



PD9000

CS	Návod k použití Myčka nádobí	2
IS	Notendaleiðbeiningar Uppþvottavél	32



Vítá vás AEG! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

www.aeg.com/support

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. INSTALACE.....	6
4. POPIS VÝROBKU.....	7
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	8
6. VÝBĚR PROGRAMU.....	9
7. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	11
8. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ.....	15
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	16
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	17
11. TIPY A RADY.....	20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	22
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	26
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	30
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	31

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k mytí nádobí a příborů v domácnosti.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Dodržujte maximální počet jídelních souprav: 14.
- Dvířka spotřebiče by neměla zůstat v otevřené poloze, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí jej vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům.
- VAROVÁNÍ: Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do koše špičkou dolů nebo vodorovně do vodorovné polohy.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod, nesmí být zakryté např. kobercem.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem. Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Z důvodu bezpečnosti spotřebič nepoužívejte, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!


Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Varování: spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnicí připojce v budově.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Přívod vody

- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě zavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Bez elektrického proudu bezpečnostní vodní systém nefunguje. V takovém případě zde hrozí riziko vyplavení.
- Přívodní hadice má bezpečnostní ventil a plášť s vnitřním síťovým kabelem.

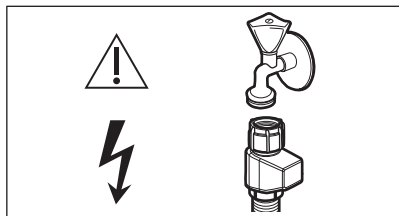

VAROVÁNÍ!

 Nebezpečné napětí.

2.4 Použití

- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořavinami.
- Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Nepijte vodu ve spotřebiči ani si s ní nehrajte.
- Nádobí ze spotřebiče nevyjímajte, dokud se nedokončí program. Na nádobí může zůstat trochu mycího prostředku.
- Na otevřená dvířka spotřebiče nic nepokládejte ani na ně netlačte.
- Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka, může dojít k úniku horké páry ze spotřebiče.

2.5 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu.

- Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření dvířek a zhasne při jejich zavření.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.6 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít

bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.

- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 7 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor, oběhové a vypouštěcí čerpadlo, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, strukturální a vnitřní součásti týkajících se sestav dvířek, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru. Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: dveřní závěsy a těsnění, ostatní těsnění, ostřikovací ramena, vypouštěcí filtry, vnitřní držáky a plastové periferie, jako jsou koše a víka. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.7 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhod'te síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Před instalací si přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

Podrobné informace o instalaci naleznete v pokynech k instalaci dodaných se spotřebičem.

Platí pouze pro Německo: Před instalací si prostudujte kapitolu „Rückschlagventil“ v německé uživatelské příručce.


3.1 Vestavba



YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg




How to install your AEG/Electrolux
60 cm Sliding Door Dishwasher

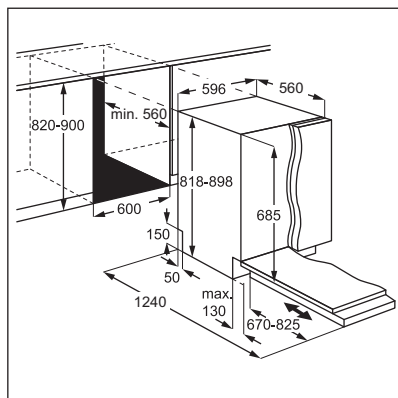


3.2 Bezpečnostní krytky

Pokud není instalován nábytkový panel, otevřete dvířka spotřebiče opatrně, abyste předešli riziku zranění.

Po instalaci se ujistěte, že jsou plastové kryty zajištěny na místě. Poškození nebo odstranění plastových krytů na stranách dveří může ovlivnit funkci spotřebiče a může způsobit úraz. Je-li plastový kryt poškozen, požádejte autorizované servisní středisko o výměnu.

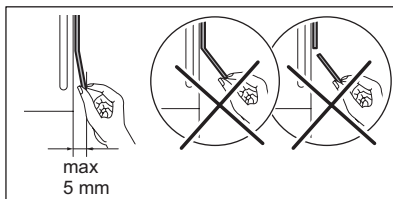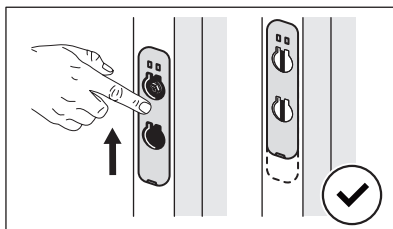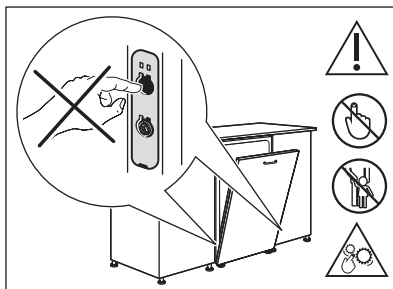

4. POPIS VÝROBKU

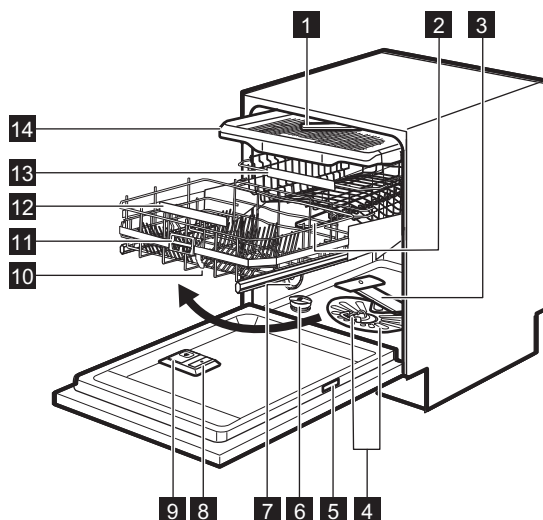

- 1 Stropní ostříkovací rameno
- 2 Horní ostříkovací rameno
- 3 Dolní ostříkovací rameno
- 4 Filtry
- 5 Typový štítek
- 6 Zásobník na sůl
- 7 Ventilační otvor
- 8 Dávkovací leštidla
- 9 Dávkovací mycího prostředku
- 10 Koš ComfortLift
- 11 Držadlo spouště
- 12 Držadlo dolního koše
- 13 Horní koš
- 14 Zásuvka na přístroje

4.1 QR kód na typovém štítku

Na typovém štítku je uveden QR kód, který lze použít dvěma způsoby.

Naskenujte QR kód fotoaparátem v mobilním zařízení a budete přesměrováni na aplikaci v obchodě s aplikacemi. Při stahování aplikace postupujte podle pokynů v mobilním zařízení.


Naskenujte QR kód pomocí skeneru v aplikaci a spárujte myčku se svým mobilním zařízením.

4.2 Vnitřní osvětlení

Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením.
Rozsvítí se při otevření dvířek nebo zapnutí
spotřebiče ve chvíli, kdy jsou otevřená dvířka.


Osvětlení zhasne při zavření dvířek nebo vypnutí spotřebiče. Jinak se z důvodu úspory energie po určité době vypne automaticky.

5. OVLÁDACÍ PANEL

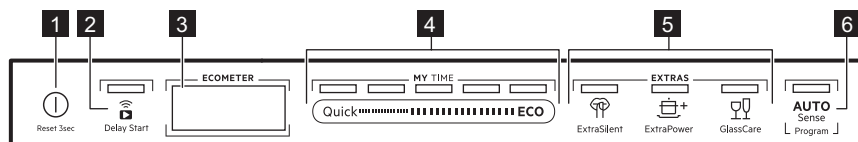

- 1 Tlačítko Zap/Vyp / Tlačítko Reset
- 2 Tlačítko / Spuštění na dálku tlačítko odloženého startu
- 3 Displej
- 4 MY TIME panel pro výběr programu
- 5 Tlačítka funkcí (EXTRAS)
- 6 Tlačítko programu AUTO Sense

5.1 Displej

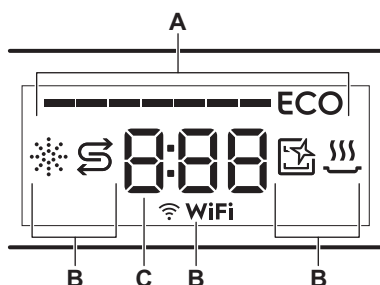

- A. ECOMETER
- B. Kontrolky
- C. Ukazatel času

5.2 ECOMETER



ECOMETER značí, jaký má volba programu dopad na spotřebu energie a vody. Čím více čárek svítí, tím nižší je spotřeba.

ECO značí ekologicky nejšetrnější volbu programu pro běžně zašpiněnou náplň myčky nádobí.


5.3 Kontrolky

Kontrolka	Popis
	Kontrolka leštidla. Zobrazuje se, když dávkovač leštidla potřebuje doplnit. Viz kapitola „Před prvním použitím“.
	Kontrolka soli. Zobrazuje se, když zásobník soli potřebuje doplnit. Viz kapitola „Před prvním použitím“.
	Ukazatel Machine Care. Zobrazuje se, když spotřebič potřebuje čištění vnitřního prostoru pomocí programu Machine Care. Viz kapitola „Čištění a údržba“.
	Kontrolka sušicí fáze. Zobrazuje se, když je zvolen program se sušicí fází. Bliká během fáze sušení. Viz část „Výběr programu“.
WiFi	Kontrolka Wi-Fi. Zobrazuje se při zapnutí bezdrátového připojení. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“.

6. VÝBĚR PROGRAMU

6.1 MY TIME

Volicí lišta MY TIME umožňuje zvolit vhodný program mytí nádobí na základě jeho délky.

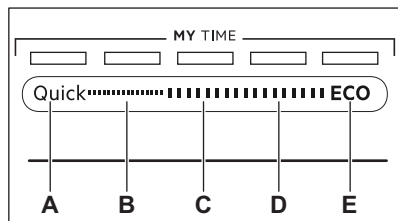

- A. Quick** je nejkratší program (**30min**) vhodný pro mytí čerstvě a lehce zašpiněného nádobí.
- B. 1h** je program vhodný pro mytí čerstvých a lehce přišnutených nečistot.
- C. 1h 30min** je program vhodný pro mytí a sušení normálně zašpiněného nádobí.
- D. 2h 40min** je program vhodný pro mytí a sušení silně zašpiněného nádobí.
- E. ECO** je nejdelší program, který nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a příborů. Jedná se o standardní program pro zkušební. ¹⁾

6.2 AUTO Sense

Program AUTO Sense automaticky upraví program mytí nádobí podle typu náplně.

Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství nádobí v koších. Nastaví teplotu a množství vody a také délku mytí.

6.5 Přehled programů

Program	Náplň myčky nádobí	Stupeň zašpinění	Fáze programu	EXTRAS
Quick	Nádobí, příbory	Čerstvý	• Mytí nádobí při 50 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování na 45 °C • AirDry ¹⁾	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene ²⁾

6.3 EXTRAS

Volbu programu můžete upravit podle vašich potřeb zapnutím EXTRAS.

ExtraSilent

 ExtraSilent umožňuje snížení hluku vycházejícího ze spotřebiče. Když je tato funkce zapnutá, mycí čerpadlo pracuje tiše při nižších otáčkách. Kvůli nízkým otáčkám trvá tento program déle.

ExtraPower

Funkce  ExtraPower zlepšuje výsledky mytí nádobí zvoleného programu. Tato funkce zvyšuje teplotu a délku mytí.

GlassCare

Funkce  GlassCare chrání křehké nádobí, zejména sklo, před poškozením. Tato funkce brání rychlým změnám teploty mytí nádobí u zvoleného programu a snižuje ji na 45 °C.

6.4 Doplnky v aplikaci

Aplikace nabízí další možnosti mytí nádobí. Pro přístup ke všem možnostem připojte myčku nádobí k aplikaci. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“.

¹⁾ Tento program se používá k vyhodnocení shody podle nařízení Komise EU o ekologickém designu 2019/2022.

Program	Náplň myčky nádobí	Stupeň za- špinění	Fáze programu	EXTRAS
Předmytí ³⁾	Vše	Vše	• Předpírka	Nelze použít
1h	Nádobí, přístroje	Čerstvé, lehce zaschlé	• Mytí nádobí při 60 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování na 50 °C • AirDry ¹⁾	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene ²⁾
1h 30min	Nádobí, přístroje, hrnce, pánve	Normální, lehce zaschlé	• Mytí nádobí při 60 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování na 55 °C • Sušení • AirDry ¹⁾	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene ²⁾
2h 40min	Nádobí, přístroje, hrnce, pánve	Normálně až sil- ně přischnuté nečistoty	• Předmytí • Mytí nádobí při 60 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování na 60 °C • Sušení • AirDry ¹⁾	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene ²⁾
ECO	Nádobí, přístroje, hrnce, pánve	Normální, lehce zaschlé	• Předmytí • Mytí nádobí při 45 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování na 40 °C • Sušení • AirDry ¹⁾	• ExtraPower • GlassCare • ExtraHygiene ²⁾ • ExtraSilent
AUTO Sense	Nádobí, přístroje, hrnce, pánve	Vše	• Předmytí • Mytí nádobí při 50 - 60 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování na 60 °C • Sušení • AirDry ¹⁾	Nelze použít
Machine Care	Slouží k čištění vnitřku spotřebiče. Říďte se částí „Čištění a údržba“.		• Čištění při 70 °C • Střední proplachování • Konečné proplachování • AirDry ¹⁾	Nelze použít

¹⁾ Automatické otevírání dvírek během fáze sušení. Viz Základní nastavení.

²⁾ K dispozici pouze prostřednictvím aplikace.

³⁾ K dispozici pouze prostřednictvím aplikace.

Údaje o spotřebě

Program 1)2)	Voda (l)	Energie (kWh)	Délka (min)
Quick	11.0	0.620	30
Předmytí	5.0	0.010	15
1h	11.8	0.970	60
1h 30min	11.9	1.110	90
2h 40min	11.9	1.210	160
ECO	11.0	0.542	310
AUTO Sense	12.1	1.220	170
Machine Care	10.6	0.710	60

1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, funkcích, množství nádobí a míře zašpinění.

2) Hodnoty pro programy jiné, než ECO, jsou pouze informativní.

Informace pro zkušebny

Chcete-li získat potřebné informace k provádění testů výkonnosti (např. podle normy EN60436), zašlete e-mail na adresu:

info.test@dishwasher-production.com

V žádosti uveďte výrobní číslo (PNC) z typového štítku.

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně vaší myčky nádobí si přečtěte servisní příručku dodanou s vaším spotřebičem.

7. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Spotřebič lze nastavit změnou základních nastavení podle vašich potřeb.


Číslo	Nastavení	Hodnoty	Popis ¹⁾
1	Tvrdost vody	1L–10L (výchozí: 5L)	Slouží k nastavení změkčovače vody podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
2	Množství leštidla	0A–6A (výchozí: 6A)	Upravte množství leštidla dle požadovaného dávkování.
3	Zvuk konce	On Off (výchozí nastavení)	Slouží k zapnutí či vypnutí zvukové signalizace konce programu.
4	Aut. otevírání dvířek	On (výchozí nastavení) Off	Slouží k zapnutí či vypnutí funkce AirDry.
5	Tóny tlačítek	On (výchozí nastavení) Off	Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku stisknutých tlačítek.
6	Zobrazení na podlaže	On (výchozí nastavení) Off	Slouží k zapnutí či vypnutí funkce TimeBeam.

1) Podrobnější údaje naleznete v informacích v této kapitole.

Základní nastavení můžete změnit v režimu nastavení.

Když je spotřebič v režimu nastavení, čárky ECOMETER reprezentují dostupná nastavení. U každého nastavení bliká vyhrazená čárka ECOMETER.


Pořadí základních nastavení prezentovaných v tabulce je také pořadím nastavení na ECOMETER:

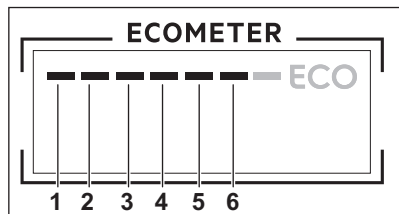

7.1 Režim nastavení

Jak procházet nabídkami v režimu nastavení

V režimu nastavení můžete procházet nabídkami pomocí volicí lišty MY TIME.

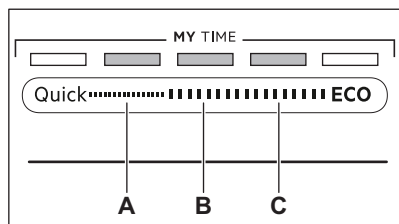

A. Tlačítko **Předchozí**

B. Tlačítko **OK**

C. Tlačítko **Další**

Použijte **Předchozí** a **Další** k přepnutí mezi základními nastaveními a ke změně jejich hodnot.

Použijte **OK** k zadání zvoleného nastavení a k potvrzení změny jeho hodnoty.

Jak aktivovat režim nastavení

Do režimu nastavení můžete přejít před spuštěním programu. Do režimu nastavení nemůžete přejít, když je spuštěn program.

Do režimu nastavení přejdete současným stisknutím a podržením tlačítek **Quick** a **ECO** na cca tři sekundy.

Kontrolky týkající se **Předchozí**, **OK** a **Další** svítí.

Jak změnit nastavení

Ujistěte se, že je spotřebič v režimu nastavení.

1. Použijte **Předchozí** nebo **Další** k navolení čárky ECOMETER vyhrazené pro požadované nastavení.
 - Čárka ECOMETER vyhrazená pro zvolené nastavení bliká.
 - Na displeji se zobrazí aktuální hodnota nastavení.
2. Stisknutím **OK** zadejte nastavení.
 - Čárka ECOMETER vyhrazená pro zvolené nastavení svítí. Ostatní čárky nesvítí.
 - Aktuální hodnota nastavení bliká.
3. Použijte **Předchozí** nebo **Další** ke změně hodnot.
4. Stisknutím **OK** potvrďte nastavení.
 - Nové nastavení je uloženo.
 - Spotřebič se vrátí na seznam základního nastavení.
5. Současně stiskněte a podržte **Quick** a **ECO** po dobu cca tří sekund k opuštění režimu nastavení.

Spotřebič se vrátí k volbě programu.

Uložená nastavení budou platná, dokud je opět nezměníte.

7.2 Změkčovač vody

Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné vody minerály a soli, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky na výsledky mytí nebo na spotřebič.

Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se měří v ekvivalentních stupních tvrdosti.

Změkčovač vody by měl být nastaven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti. Chcete-li zajistit dobré výsledky mytí, nastavte správnou úroveň změkčovače vody.

Tvrdost vody

Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°fH)	mmol/l	mg/l (ppm)	Clarkovy stupně	Úroveň změkčovače vody
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1 ²⁾

1) Tovární nastavení.

2) Na této úrovni nepoužívejte sůl.

Bez ohledu na použitý typ mycího prostředku nastavte správnou úroveň tvrdosti vody, která udrží ukazatel doplnění soli zapnutý.



Kombinované mycí tablety obsahující sůl nejsou dostatečně účinné, aby změkčily tvrdou vodu.

Proces regenerace

Pro správné fungování změkčovače vody se musí pryskyřice zařízení změkčovače pravidelně regenerovat. Tento proces je automatický a je součástí normálního chodu myčky nádobí.

Když se od předchozí regenerace použije předepsané množství vody (viz hodnoty v tabulce), iniciuje se mezi konečným oplachem a koncem programu nový proces regenerace.

Úroveň změkčovače vody	Množství vody (l)
1	250
2	100
3	62

Úroveň změkčovače vody	Množství vody (l)
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

V případě vysokého nastavení změkčovače vody také může nastat uprostřed programu, před oplachem (dvakrát během programu). Iniciace regenerace nemá žádný vliv na délku programu, pokud k ní nedojde uprostřed programu nebo na konci programu s krátkou sušicí fází. V takových případech regenerace prodlouží celkovou délku programu o dalších pět minut.

Následně může začít vyplachování změkčovače vody, které trvá pět minut, ve stejném cyklu nebo na začátku dalšího programu. Tato aktivita zvyšuje u programu celkovou spotřebu vody o další čtyři litry a celkovou spotřebu energie o další 2 Wh.

Vyplachování změkčovače končí úplným vypuštěním.

Každý provedený výplach změkčovače (lze i více než jednou ve stejném cyklu) může prodloužit délku programu o dalších pět minut, když nastane kdykoliv na začátku nebo uprostřed programu.



Všechny hodnoty spotřeby uvedené v této části jsou stanoveny v souladu s aktuálně platnými normami v laboratorních podmínkách s tvrdostí vody 2,5 mmol/l (změkčovač vody: úroveň 3) podle: 2019/2022 .

Tlak a teplota vody stejně jako výkyvy v síťovém napájení mohou tyto hodnoty změnit.

7.3 Množství leštidla

Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez šmouh a skvrn. Leštidlo se automaticky uvolňuje během horké oplachovací fáze. Je možné nastavit množství uvolňovaného leštidla.

Je-li komora dávkovače leštidla prázdná, kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit. Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé, když používáte pouze kombinované tablety, lze dávkovač leštidla a kontrolku vypnout. Nicméně pro nejlepší výsledky sušení vždy používejte leštidlo a mějte kontrolku leštidla zapnutou.

Pro vypnutí dávkovače leštidla a kontrolky nastavte stupeň leštidla na 0A.

7.4 Zvuk konce


Můžete zapnout zvukový signál, který zazní po dokončení programu.



Zvuková signalizace zazní také, když dojde k poruše spotřebiče. Tyto signály nelze vypnout.

7.5 AirDry

AirDry zlepšuje výsledky sušení. Během fáze sušení se dvířka spotřebiče automaticky otevrou a zůstanou pootevřená.

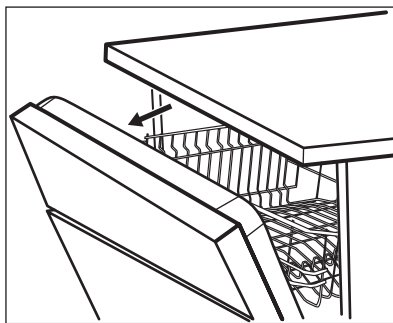

AirDry se automaticky zapne u všech programů.

Trvání fáze sušení a čas otevření dvířek se liší podle zvoleného programu a funkcí.

Když AirDry otevře dvířka, na displeji se zobrazí zbývajícím čas spuštění programu.



POZOR!

Nepokoušejte se zavřít dvířka spotřebiče po dobu 2 minut po automatickém otevření. Spotřebič by se mohl poškodit.




POZOR!

Pokud mají ke spotřebiči přístup děti, doporučujeme vypnout AirDry. Automatické otevírání dvířek by mohlo představovat nebezpečí.

7.6 Tóny tlačítek

Tlačítka na ovládacím panelu vydávají zvuk cvaknutí, když je stisknete. Tento zvuk můžete vypnout.

7.7 TimeBeam

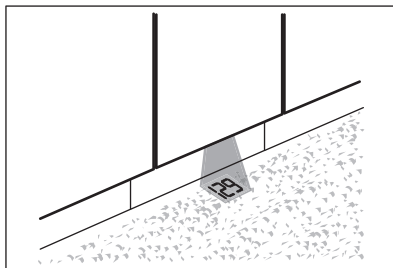

Optická signalizace TimeBeam promítá na podlahu pod dvířky spotřebiče:

- délku programu na jeho začátku.
- **0:00** a **CLEAN**, když se program dokončí.
- **DELAY** a délku odpočtu, když se začne odpočítávat čas odloženého startu.
- výstražný kód v případě závady spotřebiče.



Když funkce AirDry otevře dvířka, vypne se TimeBeam. Chcete-li zjistit zbývajících čas probíhajícího programu, podívejte se na displej na ovládacím panelu.

8. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Myčku nádobí můžete připojit k domácí bezdrátové síti a pak ji prostřednictvím aplikace propojit s mobilními zařízeními. Tato funkce vám umožňuje myčku nádobí sledovat a ovládat na dálku.

Parametry modulu Wi-Fi

Modul Wi-Fi	NIUS-SA
Frekvence	2,412 - 2,472 GHz
Protokol	IEEE 802.11 b-g-n
Maximální výkon	<20 dBm
Šifrování	WPA, WPA2

8.1 Jak připojit myčku k síti a aplikaci

Chcete-li myčku nádobí připojit, potřebujete:

- Bezdrátová síť s připojením k internetu.
 - Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.
1. Chcete-li stáhnout aplikaci, naskenujte QR kód na zadní straně obálky návodu k obsluze. Aplikaci můžete také stáhnout přímo z obchodu s aplikacemi.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
 3. Zapněte myčku nádobí.
 4. Stisknutím a podržením a Quick současně na dvě sekundy aktivujete bezdrátové připojení.
 - Kontrolka **WiFi** bliká.
 - Na displeji se na několik sekund objeví **On** a poté **AP**.
 - Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nejsou aktivní.
 5. Po výzvě zadejte do aplikace přihlašovací údaje domácí sítě.



Pokud přihlašovací údaje nezádáte, myčka nádobí po určité době postup zruší a vrátí se k volbě programu.

Je-li připojení úspěšné, kontrolka **WiFi** trvale svítí a písmena **AP** nesvítí. Spotřebič se vrátí k volbě programu. Chcete-li aktivovat spuštění na dálku, viz kapitola „Denní používání“.



Pokud se připojení nezdaří nebo se na displeji zobrazí **upd**, viz kapitola „Odstraňování závad“.

Chcete-li postup zrušit, spotřebič vypněte a zapněte.

8.2 Jak deaktivovat bezdrátové připojení

Současně stiskněte a podržte tlačítka a Quick po dobu dvou sekund.

- Kontrolka **WiFi** nesvítí.
- Na displeji se na několik sekund objeví **Off**.
- Spotřebič se vrátí k volbě programu.

8.3 Jak zapnout bezdrátové připojení

Současně stiskněte a podržte tlačítka a Quick po dobu dvou sekund.

- Kontrolka **WiFi** svítí.
- Na displeji se na několik sekund objeví **On**.
- Spotřebič se vrátí k volbě programu.

Chcete-li aktivovat spuštění na dálku, viz kapitola „Denní používání“.

8.4 Jak resetovat přihlašovací údaje k síti

Chcete-li se připojit k jiné bezdrátové síti nebo aktualizovat přihlašovací údaje aktuální sítě, resetujte přihlašovací údaje k síti.

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a Quick po dobu cca pěti sekund.

- Na displeji se objeví **Off** a poté na několik sekund ---.
- Kontrolka  **WiFi** nesvítí.
- Spotřebič se vrátí k volbě programu.

Připojte myčku nádobí k síti a k aplikaci pro zadání nových přihlašovacích údajů. Řiďte se pokyny uvedenými dříve v této kapitole.

9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. **Upravte stupeň změkčovače vody v závislosti na tvrdosti vody.**
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program Quick k odstranění jakýchkoliv zbytků z výroby. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládějte nádobí do košů.

Po spuštění programu spotřebič regeneruje pryskyřice ve změkčovači vody po dobu až pěti minut. Mycí fáze se spustí až po dokončení této procedury. Tato procedura se pravidelně opakuje.

9.1 Zásobník na sůl

POZOR!

Do myček nádobí používejte pouze regenerační sůl. Nepoužívejte kuchyňskou sůl.


Sůl se používá k regeneraci pryskyřice ve změkčovači vody a k zajištění dobrých mycích výsledků při každodenním používání.

Jak doplnit zásobník na sůl


i

Ujistěte se, že je koš ComfortLift prázdný a zajištěný ve zdvižené poloze.

1. Otočte víčkem zásobníku na sůl proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (pouze při prvním použití).
3. Naplňte zásobník solí (dokud není zcela plný).

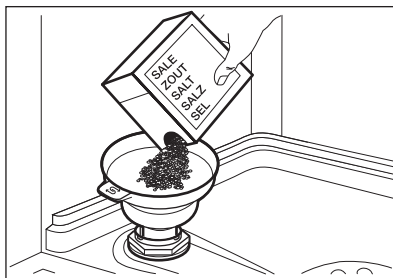

4. Opatrně zatřeste trychtýřem, aby se dovnitř dostala poslední zrnka.
5. Odstraňte sůl okolo otvoru zásobníku na sůl.

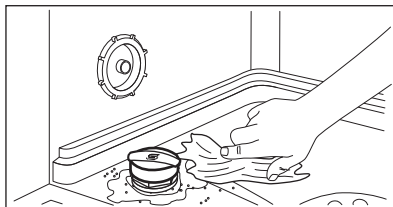


6. Zásobník na sůl zavřete otočením víčka po směru hodinových ručiček.

POZOR!

Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Abyste zabránili korozi, naplňte zásobník na sůl a poté ihned spusťte kompletní mycí cyklus s mycím prostředkem.

9.2 Jak doplnit dávkovač leštidla

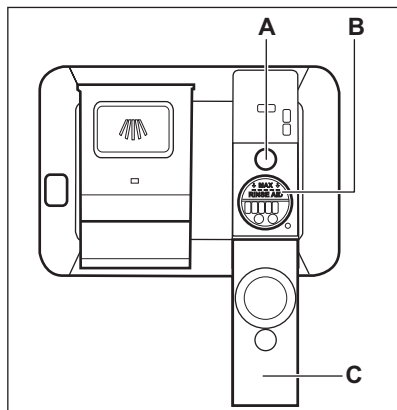

POZOR!

Příhrádka (B) je pouze pro leštadlo.
Neplňte ji mycím prostředkem.

POZOR!

Používejte pouze leštadlo určené výhradně pro myčky nádobí.

1. Otevřete víčko (C).
2. Naplňujte dávkovač leštidla (B), dokud kapalina nedosáhne značky "MAX".
3. Rozlité leštadlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo nadměrné množství pěny.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se víčko zajistí na svém místě.



Dávkovač leštidla doplňte, když je ukazatel leštidla (A) viditelný.

10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stiskněte a podržte ①, dokud se nezapne spotřebič.
3. Naplňte zásobník na sůl, pokud je prázdný.
4. Naplňte dávkovač leštidla, pokud je prázdný.
5. Naplňte koše.
6. Přidejte prací prostředek.
7. Zvolte a spusťte program.
8. Po dokončení programu zavřete vodovodní kohoutek.

10.1 ComfortLift

POZOR!

Nesedejte na koš a nevyvíjejte nadměrný tlak na zamknutý koš.

POZOR!

Nepřesahujte maximální náplň 18 kg.


POZOR!

Ujistěte se, že nádobí nepřečnívá rám koše, jelikož to může způsobit poškození nádobí a mechanismu ComfortLift.

Mechanismus ComfortLift umožňuje zdvihnutí dolního koše (na úroveň druhého koše) a jeho spuštění pro snadné plnění a vyndávání nádobí.


Plnění a vyprazdňování dolního koše:

1. Ke zdvihnutí koše vytáhněte koš z myčky nádobí za jeho držadlo. Nepoužívejte držadlo spouště.

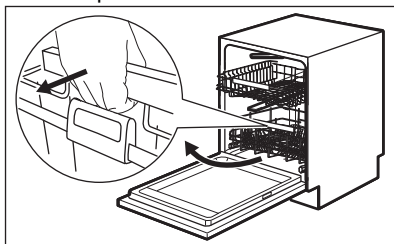

Koš se automaticky zajistí na horní úrovni.


2. Opatrně vložte nebo vyndejte nádobí z koše (viz leták o plnění košů).
3. Chcete-li vsunout koš do spodní polohy, spojte držadlo spouště s rámem koše podle níže uvedeného obrázku. Zcela zdvihnete držadlo spouště a lehce zdvihnete koš, dokud se na obou stranách neodpojí.

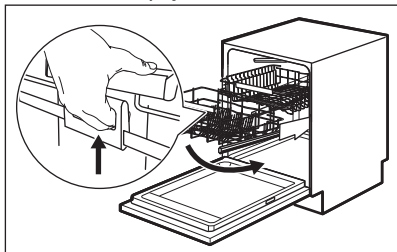

Jakmile je koš odjištěný, zatlačte koš směrem dolů. Mechanismus se vrátí do výchozí polohy na spodní úroveň. Existují dva způsoby spuštění koše, které závisí na plnění:

- Pokud potřebujete vložit náplň talířů, lehce zatlačte koš směrem dolů.
- Pokud je koš prázdný nebo plný jen z poloviny, zatlačte koš směrem dolů.

10.2 Použití mycího prostředku

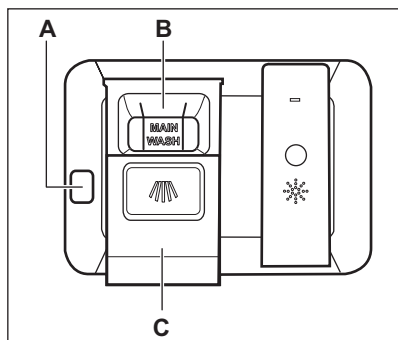

⚠ POZOR!

Používejte pouze mycí prostředky určené výhradně pro myčky nádobí.

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka (A) otevřete víčko (C).
2. Mycí prostředek (gel, prášek nebo tabletu) vložte do přihrádky (B).

3. Pokud program zahrnuje fázi předmytí, přidejte trochu mycího prostředku na vnitřní část dvířek spotřebiče.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se víčko zajistí na svém místě.



Informace o dávkování mycího prostředku naleznete v pokynech výrobce na balení výrobku. Obvykle je adekvátním množstvím 20–25 ml gelového mycího prostředku pro mytí normálně zašpiněného nádobí.



Horní konce dvou vertikálních žeber uvnitř přihrádky (B) značí maximální hladinu pro naplnění dávkovače gelem (max. 30 ml).

10.3 Spuštění na dálku

Chcete-li myčku nádobí sledovat a ovládat na dálku v aplikaci, aktivujte tuto funkci.

Jak aktivovat spuštění na dálku

Zkontrolujte, zda kontrolka  **WiFi** svítí a myčka je přidána do aplikace. Pokud ne, viz kapitola „Bezdrátové připojení“.

1. Stiskněte .
 - Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
 - Na displeji se zobrazí **APP**.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, použijte aplikaci.



Otevřením dvířek se vypne spuštění na dálku. Další informace naleznete v této kapitole.

Jak deaktivovat spuštění na dálku

Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se na displeji neobjeví **0h**.

- Kontrolka daného tlačítka je zhasnutá.
- Spotřebič se vrátí k volbě programu.

10.4 Jako zvolit a spustit program pomocí volicí lišty MY TIME

1. Posuňte prstem přes volicí lištu MY TIME pro volbu vhodného programu.
 - Kontrolka daného zvoleného programu se rozsvítí.
 - ECOMETER značí stupeň spotřeby energie a vody.
 - Na displeji se zobrazí délka programu.
2. Zapněte použitelné funkce EXTRAS, jsou-li zapotřebí.
3. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

10.5 Jak provést aktivaci EXTRAS

Funkce je nutné vždy navolit před spuštěním programu. Během spuštěného programu již není možné funkce zapnout či vypnout. Ne všechny funkce jsou vzájemně kompatibilní.

1. Zvolte program pomocí volicí lišty MY TIME.
2. Stiskněte tlačítko vyhrazené funkci, kterou chcete zapnout.
 - Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
 - ECOMETER a délka programu jsou aktualizovány.



Zapnuté funkce často zvyšují spotřebu vody, energie a také délku trvání programu.

10.6 Jak spustit program AUTO Sense

1. Stiskněte tlačítko **AUTO Sense**.
 - Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
 - Na displeji se zobrazí maximální možná délka programu.
2. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

Spotřebič detekuje typ náplně a upraví vhodný mycí program. Během programu snímače několikrát zapracují a počáteční délka programu se může zkrátit.

10.7 Jak odložit spuštění programu

1. Zvolte program.
 2. Dvakrát stiskněte tlačítko .
- Na displeji se zobrazí 1h.

3. Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná délka odložení startu (1–24 hodin).
4. Odpočet spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

Když nastavíte odložený start, automaticky se zapne spuštění na dálku.

V průběhu odpočtu nelze volbu programu změnit. Délku odložení startu můžete změnit v aplikaci.

Po dokončení odpočtu se spustí program.

10.8 Jak zrušit odložený start během jeho odpočítávání

Stiskněte a podržte  po dobu asi tří sekund.

Spotřebič se vrátí k volbě programu.



Když zrušíte odložený start, musíte opět nastavit program.

10.9 Jak zrušit probíhající program

Stiskněte a podržte  po dobu asi tří sekund.

Spotřebič se vrátí k volbě programu.



Před spuštěním nového programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek.

10.10 Otevření dvířek během provozu spotřebiče

Pokud otevřete dvířka během probíhajícího programu, mycí program se pozastaví. Na displeji se zobrazí zbývajcí délka trvání programu. Po zavření dvířek bude mycí program pokračovat od okamžiku přerušení.

Pokud otevřete dvířka, když je aktivováno spuštění na dálku, tato funkce se deaktivuje. Před zavřením dvířek znovu zapněte spuštění na dálku, jinak se mycí program spustí okamžitě po zavření dvířek. Je-li nastaven odložený start, otevřením dvířek se nedeaktivuje spuštění na dálku.

Pokud otevřete dvířka během odpočítávání odloženého startu, odpočet se pozastaví. Na displeji se zobrazí aktuální stav odpočtu. Po zavření dvířek bude odpočítávání pokračovat.



Otevření dvířek v průběhu provozu spotřebiče může mít vliv na spotřebu energie a délku trvání programu.



Pokud dvířka otevřete během sušicí fáze na déle než 30 sekund, probíhající program se ukončí. Jsou-li dvířka otevřena prostřednictvím funkce AirDry, pak k tomuto nedojde.

10.11 Funkce Auto Off

Tato funkce šetří energii vypnutím spotřebiče, když nepracuje.

Tato funkce se automaticky spustí:

- Po dokončení programu.
- Po 10 minutách, pokud nebyl spuštěn žádný program.

10.12 Konec programu

Po dokončení programu se na displeji zobrazí **0:00**.

Funkce Auto Off spotřebič automaticky vypne.

Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nejsou aktivní.



Pokud se na displeji objeví **upd**, řiďte se pokyny v kapitole „Odstraňování závad“.

11. TIPY A RADY

11.1 Obecné informace

Následující rady zajistí optimální výsledky mytí a sušení při každodenním používání a pomohou chránit životní prostředí.

- Mytí nádobí v myčce nádobí dle pokynů v návodu k použití obvykle spotřebuje méně vody a energie než ruční mytí nádobí.
- Naplňte myčku nádobí po maximální kapacitu, abyste šetřili vodou a energií. Pro nejlepší výsledky mytí rozmístěte nádobí v koších dle pokynů v návodu k použití a koše nepřepĺňujte.
- Nádobí neoplachujte ručně. Zvyšuje to spotřebu vody a energie. V případě potřeby nastavte program s fází předmytí.
- Odstraňte větší zbytky jídla z nádobí a vyprázdněte hrnky a sklenice, než je vložíte dovnitř spotřebiče.
- Namočte a lehce očistěte varné nádoby s pevnými zbytky připečených jídel, než je umyjete ve spotřebiči.
- Ujistěte se, že se kusy nádobí v koších nedotýkají nebo nepřekrývají. Pouze tak se voda zcela dostane k nádobí a umyje ho.
- Můžete používat odděleně mycí prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete

používat kombinované tablety (např. „Vše v 1“). Řiďte se pokyny na obalu.

- Nastavte program pro daný druh náplně a stupeň zašpinění. Program ECO nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie.
- Prevence usazování vodního kamene uvnitř spotřebiče:
 - Doplňte zásobník na sůl, kdykoliv je to zapotřebí.
 - Používejte doporučené množství mycího prostředku a leštidla.
 - Ujistěte se, zda aktuální stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vaší vody.
 - Řiďte se pokyny v části „Čištění a údržba“.

11.2 Použití soli, leštidla a mycího prostředku

- Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit.
- V oblastech s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou doporučujeme k dosažení nejlepších výsledků mytí a sušení používat samostatný mycí prostředek

- (prášek, gel, tablety bez doplňujících činidel), leštidlo a sůl odděleně.
- Mycí tablety se u krátkých programů zcela nerozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků mycího prostředku na nádobí, doporučujeme používat tablety s dlouhými programy.
 - Vždy používejte správné množství mycího prostředku. Nedostatečné množství mycího prostředku může způsobit špatné výsledky mytí a usazování povlaku či vodních skvrn na nádobí z důvodu tvrdé vody. Použití přílišného množství mycího prostředku s měkkou nebo změkčenou vodou zanechává zbytky mycího prostředku na nádobí. Upravte množství mycího prostředku na základě tvrdosti vody. Řiďte se pokyny na balení mycího prostředku.
 - Vždy používejte správné množství leštidla. Nedostatečné dávkování leštidla zhoršuje výsledky sušení. Použití přílišného množství leštidla vede k modravému potahu na nádobí.
 - Ujistěte se, zda je správný stupeň změkčovače vody. Pokud je stupeň příliš vysoký, zvýšené množství soli ve vodě může vést k reznutí příborů.

11.3 Co dělat, pokud chcete přestat používat mycí tablety

Než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl a leštidlo, proveďte následující kroky:

1. Nastavte nejvyšší stupeň změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný.
3. Spusťte program Quick. Nepřidávejte mycí prostředek a nevkládějte nádobí do košů.
4. Po dokončení programu nastavte změkčovač vody na stupeň tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřídte dávkování leštidla.

11.4 Před spuštěním programu

Před spuštěním zvoleného programu se ujistěte, že:

- filtry jsou čisté a správně nainstalované,

- víčko zásobníku na sůl je utažené,
- ostříkovací ramena nejsou ucpaná,
- je doplněno dostatečné množství soli a leštidla (pokud nepoužíváte kombinované mycí tablety),
- rozmístění nádobí v koších je správné,
- program je vhodný pro daný druh náplně a stupeň zašpinění,
- je použito správné množství mycího prostředku.

11.5 Naplnění košů

- Vždy využijte celý prostor košů.
- Spotřebiči používejte pouze k mytí nádobí, které lze bezpečně mýt v myčce.
- Nemyjte ve spotřebiči nádobí vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku, cínu a mědi, jelikož by mohlo prasknout, zahýbat se, vyblednout nebo by se na něm mohly vytvořit důlky.
- Nemyjte ve spotřebiči předměty, které sají vodu (houby, hadry).
- Duté nádobí (šálky, sklenice či pánve) pokládejte dnem vzhůru.
- Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
- Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
- Malé předměty a příbory vložte do zásuvky na příbory.
- Horní koš přesuňte nahoru, aby velké kusy nádobí bylo možné vložit do dolního koše.
- Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně pohybovat.

11.6 Vyprazdňování košů

1. Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté horní.



Po dokončení programu může na vnitřních plochách spotřebiče stále zůstat voda.

12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Před každou údržbou kromě spuštění programu Machine Care spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Ujistěte se, že je koš ComfortLift prázdný a zajištěný ve zdvižené poloze.



Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ramena negativně ovlivňují výsledky mytí. Pravidelně tyto prvky kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

12.1 Machine Care

Machine Care je program vyhrazený pro mytí vnitřku spotřebiče s optimálními výsledky. Odstraňuje vodní kámen a usazenou mastnotu.

Když spotřebič detekuje potřebu čištění, rozsvítí se kontrolka . K vyčištění vnitřku spotřebiče spusťte program Machine Care.

Jak spustit program Machine Care

Před spuštěním programu vyčistěte filtry a ostřikovací ramena.

1. Použijte prostředek na odstraňování vodního kamene nebo čisticí prostředek navržený speciálně pro myčky nádobí. Řiďte se pokyny na obalu. Do košů nevkládejte žádné nádoby.
2. Současne stiskněte a podržte  a **AUTO** Sense po dobu cca tři sekund.

Kontrolka  a  bliká. Na displeji se zobrazí délka trvání programu.

3. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

Po dokončení programu zhasne kontrolka .

12.2 Čištění vnitřního prostoru

- Vnitřek spotřebiče čistěte měkkým vlhkým hadříkem.

- Nepoužívejte abrazivní prostředky, ostré nástroje, silné chemikálie, drátěnky nebo rozpouštědla.
- Dvířka, včetně pryžového těsnění, očistěte jednou týdně.
- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče použijte alespoň jednou za dva měsíce speciální čisticí prostředek pro myčky nádobí. Pečlivě dodržujte pokyny na balení výrobku.
- Pro optimální výsledky čištění spusťte program Machine Care.

12.3 Odstraňování cizích předmětů

Po každém použití myčky nádobí zkontrolujte filtry a jímku. Cizí předměty (např. kusy skla, plasty, kosti nebo párátko apod.) snižují mycí výkon a mohou způsobit poškození vypouštěcího čerpadla.

POZOR!

Pokud nemůžete cizí předměty odstranit, obraťte se na autorizované servisní středisko.


1. Demontujte systém filtrů dle pokynů v této části.
2. Jakékoliv cizí předměty ručně odstraňte.
3. Namontujte filtry zpět dle pokynů v této části.

12.4 Čištění vnějších ploch



- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
- Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

12.5 Čištění filtrů


Systém filtru se skládá ze tří částí.

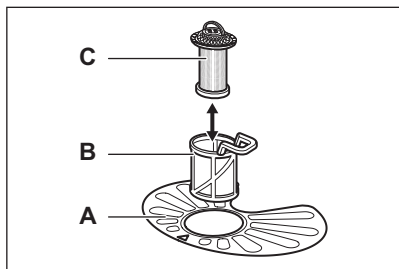


1. Otočte filtrem (B) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej.

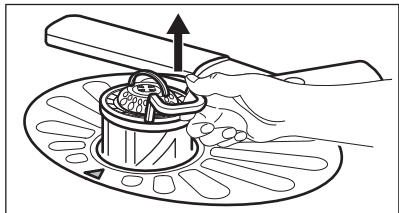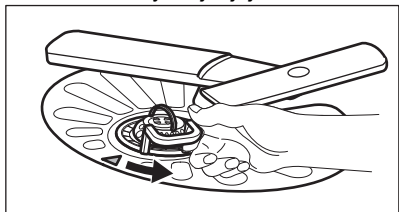


2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyměňte plochý filtr (A).

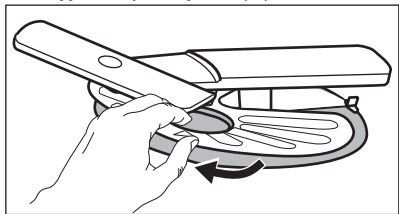


4. Filtry omyjte.

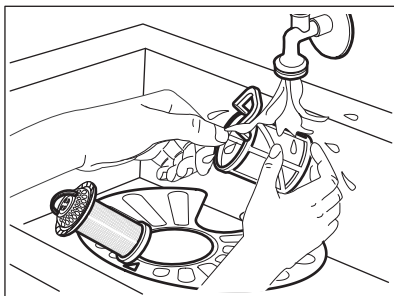

5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jínce nebo kolem ní nejsou žádné zbytky jídla a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodicími drážkami.

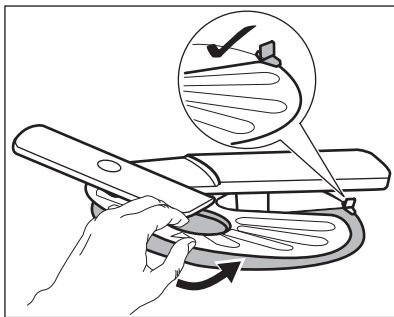

7. Sestavte filtry (B) a (C).
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru (A). Otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

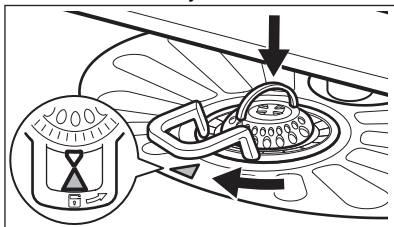

⚠ POZOR!


Nesprávné umístění filtrů může mít z následků špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče.

12.6 Čištění dolního ostříkovacího ramene


Dolní ostříkovací rameno doporučujeme pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání otvorů nečistotami.

Ucpané otvory způsobují neuspokojivé výsledky mytí.


1. Dolní ostříkovací rameno vyjmete jeho vytazením směrem nahoru.

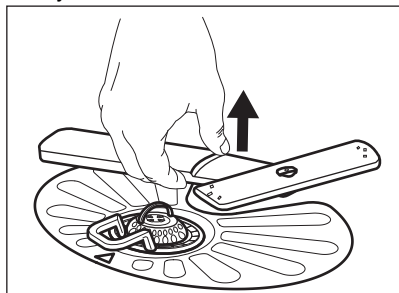

2. Ostříkovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátko, odstraňte nečistoty z otvorů.

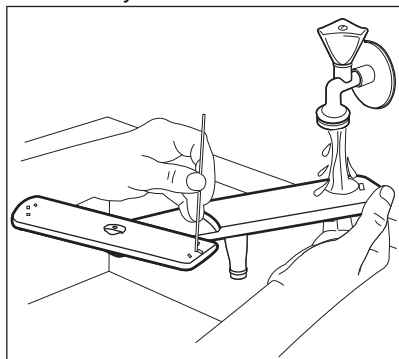

3. Dolní ostříkovací rameno nainstalujete zpět zatlačením ramene směrem dolů.

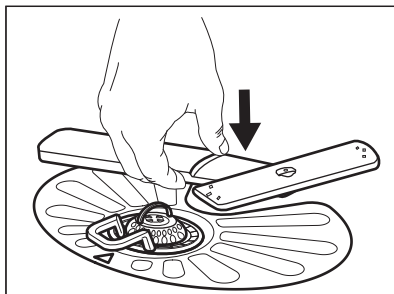


12.7 Čištění horního ostříkovacího ramene


Horní ostříkovací rameno doporučujeme pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání otvorů nečistotami.

Ucpané otvory způsobují neuspokojivé výsledky mytí.


1. Horní koš vytáhněte ven.
2. Chcete-li ostříkovací rameno odpojit z koše, zatlačte ostříkovací rameno směrem vzhůru a současně jím otočte ve směru hodinových ručiček.

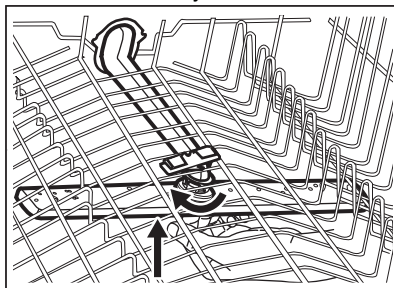

3. Ostříkovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátko, odstraňte nečistoty z otvorů.

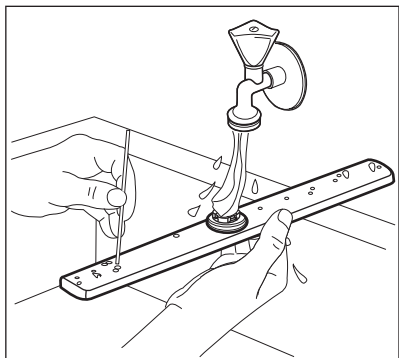


4. Chcete-li ostříkovací rameno namontovat zpět, zatlačte ho směrem vzhůru a současně jím otočte proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

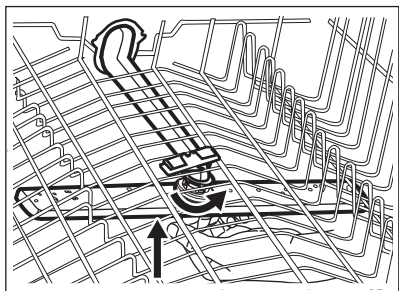


12.8 Čištění stropního ostříkovacího ramene

Stropní ostříkovací rameno doporučujeme pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání otvorů nečistotami. Ucpané otvory způsobují neuspokojivé výsledky mytí.

Stropní ostříkovací rameno je umístěno na stropu spotřebiče. Ostříkovací rameno (C) je instalováno v přívodní trubce (A) pomocí úchytného prvku (B).

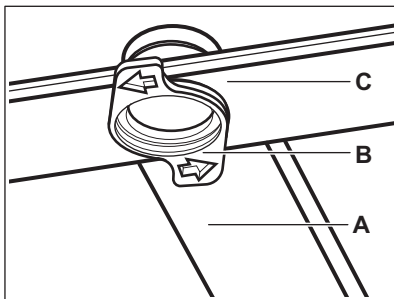

1. Abyste se k ostříkovacímu ramenu snadněji dostali, přesuňte horní koš do nejnižší polohy.
2. Zásuvku na příbory vytáhněte do nejzazší polohy.
3. Ostříkovací rameno (C) z přívodní trubky (A) odpojte otočením úchytného prvku (B) proti směru hodinových ručiček a vytáhnutím ramene směrem dolů.
4. Ostříkovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátko, odstraňte nečistoty z otvorů. Otvory propláchněte, aby se zevnitř vymyly částice nečistot.

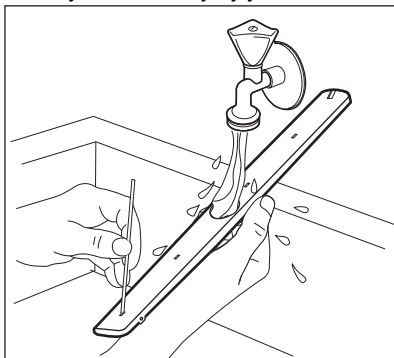

5. Ostříkovací rameno (C) nainstalujete zpět tak, že úchytný prvek (B) vsunete do ostříkovacího ramene a upevníte ho v přívodní trubce (A) otočením ve směru hodinových ručiček. Úchytný prvek musí zaklapnout na místo.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Nesprávná oprava spotřebiče může představovat riziko pro bezpečnost uživatele. Jakékoliv opravy musí provést kvalifikovaný personál.

Většinu problémů, které se objeví, lze vyřešit bez nutnosti kontaktovat autorizované servisní středisko.

Informace o možných potížích naleznete v níže uvedené tabulce.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód.

Problém a výstražný kód	Možná příčina a řešení
Spotřebič nelze zapnout.	• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. • Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená.
Nespouští se program.	• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. • Spotřebič zregeneruje pryskyřici uvnitř změkčovače vody. Délka trvání této činnosti je přibližně 5 minut.
Spotřebič se neplní vodou. Na displeji se zobrazí i10 nebo i11 .	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená či zohýbaná.
Spotřebič nevypouští vodu. Na displeji se zobrazí i20 .	• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že není zanesený systém vnitřních filtrů. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná.
Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Na displeji se zobrazí i30 .	• Zavřete vodovodní kohoutek. • Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně. • Ujistěte se, že jsou koše naplněny dle pokynů v návodu k použití.
Porucha snímače vodní hladiny. Na displeji se zobrazí i41 – i44 .	• Přesvědčte se, že jsou filtry čisté. • Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Porucha mycího čerpadla nebo vypouštěcího čerpadla. Na displeji se zobrazí i51–i59 nebo i5A–i5F .	• Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Teplota vody uvnitř spotřebiče je příliš vysoká nebo došlo k poruše snímače teploty. Na displeji se zobrazí i61 nebo i69 .	• Teplota vody na přívodu nesmí překročit 60 °C. • Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Technická porucha spotřebiče. Na displeji se zobrazí iC0 nebo iC3 .	• Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Problém a výstražný kód	Možná příčina a řešení
Hladina vody uvnitř spotřebiče je příliš vysoká. Na displeji se zobrazí iF1 .	- Spotřebič vypněte a opět zapněte. - Přesvědčte se, že jsou filtry čisté. - Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice nainstalována ve správné výšce nad podlahou. Viz pokyny k instalaci.
Chyba síťového zařízení. Na displeji se zobrazí iC4 nebo iC5 .	Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
Spotřebič se během chodu několi-krát zastaví a spustí.	To je normální. Zajišťují se tím optimální výsledky čištění a úspora energie.
Program probíhá příliš dlouho.	- Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte nastavení odkla-du nebo vyčkejte do konce odpočítávání. - Zapnutí funkce prodlouží délku programu.
Zobrazená délka trvání programu se liší od délky trvání v tabulce s hod-notami spotřeby.	Délku programu může ovlivnit tlak a teplota vody, kolísání v dodávce proudu, funkce, množství nádobí a míra zašpinění.
Na displeji se zvýší zbývajcí čas a přeskočí téměř na konec trvání pro-gramu.	Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Malý únik z dvířek spotřebiče.	- Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). - Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně spotřebiče. Se-řid'te zadní nožičku (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče se obtížně zavíra-jí.	- Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). - Části nádobí přechnívají z košů.
Dvířka spotřebiče se otevírají bě-hem mycího programu.	Funkce AirDry je zapnutá. Funkci můžete vypnout. Viz kapitola „Zá-kladní nastavení“.
Z vnitřku spotřebiče vychází racho-cení či klepání.	- Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz brožurku o plnění košů. - Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
Spotřebič vyhodí pojistky.	- Nedostatečná intenzita elektrického proudu k současnému napájení všech používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty intenzity elektric-kého proudu u zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných spotřebičů. - Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Obrat'te se na autorizované se-rvisní středisko.
Spotřebič je zapnutý, ale nefunguje. Na displeji se zobrazí PF .	Napájení je mimo provozní rozsah. Cyklus mytí nádobí je dočasně pře-rušen a po obnovení dodávky proudu bude automaticky pokračovat.
Spotřebič se během provozu vypne.	Kompletní výpadek proudu. Cyklus mytí nádobí je dočasně přerušen a po obnovení dodávky proudu bude automaticky pokračovat.

Problém a výstražný kód	Možná příčina a řešení
Na displeji se zobrazí upd. Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nejsou aktivní.	Spotřebič automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace firmwaru, kdykoliv jsou k dispozici. Po dobu aktualizace bude na displeji zobrazeno upd. Vyčkejte na dokončení procesu. Pokud proces aktualizace přerušíte vypnutím spotřebiče, aktualizace bude pokračovat po zapnutí spotřebiče. Aktualizace firmwaru nezmění deklarované hodnoty výkonu spotřebiče.

Po kontrole spotřebiče jej vypněte a znovu zapněte. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě výstražných kódů, které nejsou popsány v tabulce, se obraťte na autorizované servisní středisko.



VAROVÁNÍ!

Nedoporučujeme spotřebič používat, dokud není problém zcela opraven. Vypojte spotřebič ze zásuvky a nezapojujte jej zpět, dokud si nejste jistí, že funguje správně.

13.1 Výrobní číslo výrobku (PNC)

Když kontaktujete autorizované servisní středisko, uveďte PNC. PNC naleznete na typovém štítku nebo na displeji.

Než si zobrazíte PNC, se ujistěte, že se spotřebič nachází v režimu volby programu.

1. Současně stiskněte a podržte  a **AUTO Sense** po dobu cca tří sekund. Na displeji se zobrazí PNC.
2. Pro ukončení současně stiskněte a podržte  a **AUTO Sense** po dobu cca tří sekund. Spotřebič se vrátí k volbě programu.

13.2 Výsledky mytí a sušení nejsou uspokojivé

Problém	Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.	- Viz kapitoly „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění košů. - Používejte intenzivnější mycí program. - Zapněte funkci ExtraPower ke zlepšení výsledků mytí zvoleného programu. - Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtry. Viz kapitolu „Čištění a údržba“.
Špatné výsledky sušení.	- Nádobí bylo uvnitř zavřeného spotřebiče ponecháno příliš dlouho. Zapněte funkci AirDry k nastavení automatického otevírání dvířek a ke zlepšení výsledků sušení. - Došlo leštidlo nebo je jeho dávkování nedostatečné. Naplňte dávkovač leštidla nebo nastavte jeho dávku na vyšší stupeň. - Příčinou může být kvalita leštidla. - Vždy používejte leštidlo, i u kombinovaných mycích tablet. - Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou. - Program neobsahuje sušicí fázi. Viz tabulka programů.
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo modravý potah.	- Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte dávku na nižší stupeň. - Nadměrné množství mycího prostředku.

Problém	Možná příčina a řešení
Na nádobí a skle jsou skvrny a zaschlé vodní kapky.	• Uvolňuje se nedostatečné množství leštidla. Nastavte dávku na vyšší stupeň. • Příčinou může být kvalita leštidla.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.	• Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhkost kondenzuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nezvyklému pění.	• Používejte pouze mycí prostředky určené pro myčky nádobí. • Použijte mycí prostředek od jiného výrobce. • Nádobí nepřemývejte pod tekoucí vodou.
Na přístroích jsou stopy rzi.	• Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz „Změkčovač vody“. • Přístroje ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohromady. Neumíst'ujte stříbrné a nerezové přístroje blízko sebe.
Po dokončení programu jsou v dávkovači zbytky mycího prostředku.	• Mycí tableta se vzpřčila v dávkovači a voda ji zcela nerozpustila. • Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače. Ujistěte se, že ostřikovací ramena nejsou zablokována či ucpaná. • Ujistěte se, že nádobí v koších nebrání víčku dávkovače mycího prostředku v otevření.
Zápach uvnitř spotřebiče.	• Viz kapitolu „Čištění a údržba“. • Spust'íte program Machine Care s odstraňovačem vodního kamene nebo čistícím prostředkem pro myčky nádobí.
Usazeniny vodního kamene na nádobí, ve vaně nebo na vnitřní straně dvířek.	• Úroveň soli je nízká, zkontrolujte kontrolku doplnění soli. • Víčko zásobníku na sůl je uvolněné. • Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Změkčovač vody“. • Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vody. Viz „Změkčovač vody“. • Spust'íte program Machine Care s prostředkem na odstraňování vodního kamene pro myčky nádobí. • Pokud usazeniny vodního kamene přetrvávají, vyčistěte spotřebič vhodným čistícím prostředkem. • Použijte jiný mycí prostředek. • Obrat'íte se na výrobce mycího prostředku.
Matné, zbarvené či natištěné nádobí.	• Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí, které lze bezpečně mýt v myčce nádobí. • Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění košů. • Křehké kusy nádobí vložte do horního koše. • Zapněte funkci GlassCare k zajištění zvláštní péče o sklo a křehké nádobí.

Další možné příčiny viz „Před prvním použitím“, „Denní používání“ nebo „Tipy a rady“.

13.3 Problémy s bezdrátovým připojením

Problém	Možná příčina a řešení
Aktivace bezdrátového připojení se nezdařila.	- Nesprávné ID nebo heslo bezdrátové sítě. Zrušte konfiguraci, znovu ji spusťte a zadejte správné přihlašovací údaje. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“. - Došlo k problémům se signálem bezdrátové sítě. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router. - Signál bezdrátové sítě je slabý. Přesuňte router blíže k myčce nádobí. - Bezdrátový signál je rušen mikrovlnným spotřebičem umístěným poblíž myčky nádobí. Vypněte mikrovlnný spotřebič. - Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.
Aplikace se nemůže připojit k myčce nádobí.	- Došlo k problémům se signálem bezdrátové sítě. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router. - Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k síti. - Byl nainstalován nový router nebo byla změněna konfigurace routeru. Znovu nakonfigurujte myčku nádobí a mobilní zařízení. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“. - Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.
Aplikace se nemůže připojit k myčce nádobí prostřednictvím jiné sítě než vaší domácí bezdrátové sítě. Kontrolka  WiFi bliká.	Připojení ke cloudu se ztratilo. Počkejte na obnovení spojení.
Aplikace se často nemůže připojit k myčce nádobí.	- Bezdrátový signál je rušen mikrovlnným spotřebičem umístěným poblíž myčky nádobí. Vypněte mikrovlnný spotřebič. Nepoužívejte současně mikrovlnný spotřebič a režim spuštění na dálku. - Signál bezdrátové sítě je slabý. Přesuňte router co nejbližší k myčce nádobí nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / výška / hloubka (mm)	596 / 818 - 898 / 560
Připojení k elektrické síti ¹⁾	Napětí (V)	200 - 240
	Frekvence (Hz)	50 - 60
Tlak přívodu vody	Min. / max. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Přívod vody	Studená nebo horká voda ²⁾	min. 5 - max. 60 °C
Kapacita	Jídelní soupravy	14

¹⁾ Pro ostatní hodnoty viz typový štítek.

²⁾ Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů energie (např. solární panely), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

14.1 Odkaz na databázi EU EPREL

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na registraci tohoto spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Informace týkající se výkonu produktu lze rovněž nalézt v databázi EU EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které lze najít na typovém štítku spotřebiče. Viz kapitolu „Popis výrobku“.

15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Velkomin(n) til AEG! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Fá leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar.
www.aeg.com/support

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	32
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	34
3. UPPSETNING.....	36
4. VÖRULÝSING.....	37
5. STJÓRNBORÐ.....	38
6. KERFISVAL.....	39
7. GRUNNSTILLINGAR.....	41
8. ÞRÁÐLAUS TENGING.....	45
9. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....	46
10. DAGLEG NOTKUN.....	47
11. ÁBENDINGAR OG RÁÐ.....	50
12. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	52
13. BILANALEIT.....	56
14. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	60
15. UMHVERFISMÁL.....	61

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.

- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er ætlað til þess að þrifa diska og hnífapör á heimilum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Vatnsprýstingurinn á tækinu (hámark og lágmark) verður að vera á milli 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Fylgdu hámarksfjöldanum, matarstell fyrir 14.
- Hurðina á heimilistækinu ætti ekki að skilja eftir opna til að fallhætta skapist ekki.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu.
- VIÐVÖRUN: Setja verður hnífa og önnur búsáhöld með beittan odd í körfuna með oddinn niður eða setja þau í lárétta stöðu.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.

- Ekki skal nota háprýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Ef heimilistækið er með lofttúður í undirstöðunni má ekki hylja þær, t.d. með gólfteppi.
- Þetta heimilistæki á að tengja við vatnsveituna með nýjum slöngusetnum sem fylgja. Ekki má endurnýta gamlar slöngur.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning

ADVÖRUN!

Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki setja upp eða nota heimilistækið þar sem hitastigið er lægra en 0°C.
- Settu heimilistækið upp á öruggum og hentugum stað sem uppfyllir uppsetningarkröfur.
- Notaðu ekki heimilistækið áður en þú setur upp innbyggða virkið af öryggisástæðum.

2.2 Rafmagnstenging

ADVÖRUN!


Hætta á eldi og raflosti.

- Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengt við jarðtengingu í viðkomandi húsi.
- Gakktu úr skugga um að færribreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúður.

- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.

2.3 Vatnstenging

- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ef vatnsinntaksslangan skemmist skaltu samstundis loka vatnskrananum og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar vatnsinntaksslöngur.
- Án rafmagns er vatnsverndarkerfið ekki virkt. Í þessu tilfelli er hætt á flóði.
- Öryggisloki er á inntaksslöngu vatns og slíður með innri rafmagnssnúru.

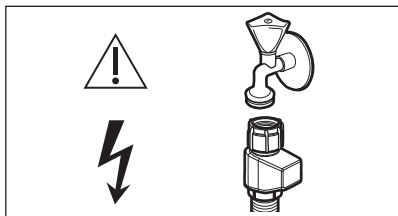

⚠ **ADVÖRUN!**

⚡ Hættuleg spenna.

2.4 Notkun

- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvottaefni fyrir uppvottavél eru hættuleg. Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Ekki drekka eða leika þér með vatnið úr heimilistækinu.
- Ekki fjarlægja diskana úr heimilistækinu fyrr en þvottakerfinu er lokið. Þvottaefni kann að verða eftir á diskunum.
- Ekki geyma hluti eða beita þrýstingi á opna hurð heimilistækisins.
- Heimilistækið getur gefið frá sér heita gufu ef þú opnar hurðina á meðan þvottakerfi er í gangi.

2.5 Innri lýsing

⚠ **ADVÖRUN!**

Hætta á meiðslum.

- Þetta heimilistæki er með innra ljós sem kviknar þegar þú opnar hurðina og slokknar þegar hurðinni er lokað.
- Til að endurnýja innbyggða ljósið skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

2.6 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmannur gerir við

getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.

- Eftirfarandi varahlutir verða fáanlegir í allavega 7 ár eftir að framleiðslu gerðarinnar verður hætt: Mótor, hringrásar- og aftöppunardæla, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, rör og tengdur búnaður sem felur í sér slöngur, loka, síur og vatnslekastoppa, burðarhlutar og hlutar innviða sem tengjast samsetningu hurðar, áprentuð rafráspjöld, rafeindaskjái, þrýstingsrofar, hitastillar og skynjara, hugbúnaður og fastbúnaður, þ.m.t. endurstillingarhugbúnaður. Eftirfarandi varahlutir verða fáanlegir í allavega 10 ár eftir að framleiðslu gerðarinnar verður hætt: Hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, úðaarmar, aftöppunarsíur, innri hengi og jaðartæki úr plasti, s.s. grindur og lok. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fáanleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.
- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.7 Förgun

⚠ **ADVÖRUN!**

Hætta á líkamstjóni eða köfnun.

- Aftengja skal tækið frá rafmagnsgjafanum.
- Klippa rafmagnssnúruna af og fleggja henni.
- Fjarlægjið dyraklemmuna til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.

3. UPPSETNING

⚠ **ADVÖRUN!**

Sjá kaflana um Öryggisatriði fyrir uppsetningu.

Nánari upplýsingar um uppsetningu er að finna í uppsetningarleiðbeiningunum sem fylgja heimilistækinu.


Gildir aðeins fyrir Þýskaland: Fyrir uppsetningu skaltu skoða kaflann „Rückschlagventil“ í notendahandbókinni fyrir þýska notendur.

3.1 Innbyggt



www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg




How to install your AEG/Electrolux
60 cm Sliding Door Dishwasher

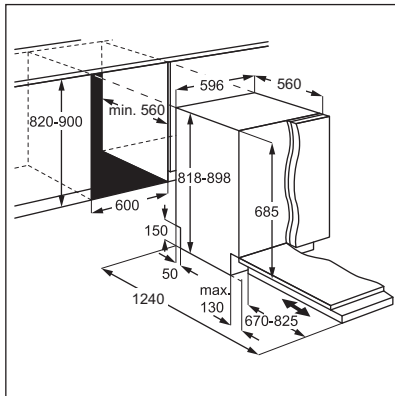


3.2 Öryggi

Ef platan á skápnum er ekki sett upp skaltu opna hurð heimilistækisins varlega til að forðast hættu á meiðslum.

Eftir uppsetningu skaltu ganga úr skugga um að plasthlífarnar séu læstar í réttri stöðu. Ef plasthlífar á hliðum hurðarinnar hafa verið fjarlægðar eða eru skaddaðar, getur það haft áhrif á virkni heimilistækisins og valdið slysa-hættu. Ef plasthlífin er skemmd skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta henni út fyrir nýja.

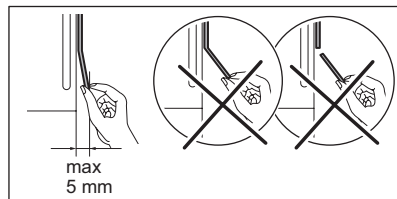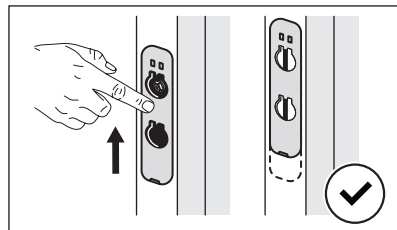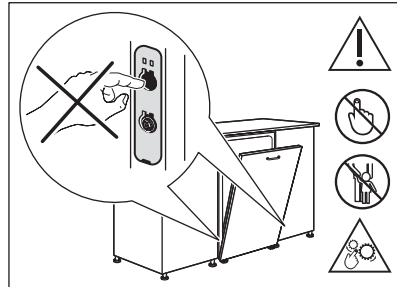

4. VÖRULÝSING

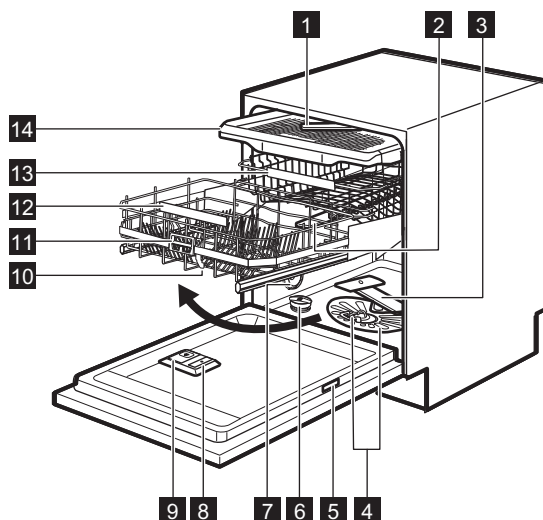

- 1 Efsti úðunararmur
- 2 Efri úðaarmur
- 3 Neðri úðaarmur
- 4 Síur
- 5 Merkiplata
- 6 Salthólf
- 7 Loftun
- 8 Gljáaskammtari
- 9 Þvottaefnissskammtari
- 10 ComfortLift grind
- 11 Trigger Handfang
- 12 Neðri karfa Handfang
- 13 Efri grind
- 14 Hnífaparaskúffa

4.1 QR-kóði á merkiplötunni

Merkiplötunni inniheldur QR-kóða sem hægt er að nota á tvo vegu.

Skannaðu QR-kóðann með myndavélinni á fartækinu þínu svo þér verði beint að appinu í App Store. Farðu eftir leiðbeiningunum á fartækinu þínu til að hala niður appinu.


Skannaðu QR-kóðann með skannanum í appinu til að para uppþvottavélina við fartækið þitt.

4.2 Innra ljós

Heimilistækið er með innra ljós. Það kviknar þegar þú opnar hurðina eða kveikir á heimilistækinu á meðan hurðin er opin.


Ljósið slökknar þegar þú lokar hurðinni eða slekkur á heimilistækinu. Annars slökknar það sjálfkrafa eftir dálitla stund til að spara orku.

5. STJÓRNBORÐ

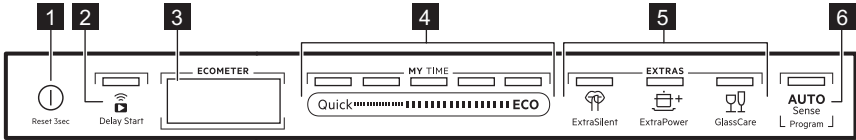

- 1 Kveikja/slökkva-hnappur / endurstillingarhnappur
- 2 Seinkunarhnappur / Fjarstart hnappur
- 3 Skjár
- 4 MY TIME kerfi valstöng
- 5 Valkostahnnappar (EXTRAS)
- 6 AUTO Sense kerfishnappur

5.1 Skjár

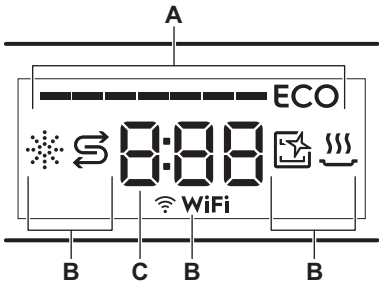

- A. ECOMETER
- B. Vísar
- C. Tímavísir

5.2 ECOMETER



ECOMETER sýnir hvernig kerfisval hefur áhrif á orku- og vatnsnotkun. Því fleiri rendur sem eru á því mun lægri er orkunotkunin.

ECO sýnir umhverfisvænasta kerfisvalið fyrir venjulegan uppbvott.


5.3 Vísar

Visir	Lýsing
	Vísir fyrir gljáa. Hann logar þegar fylla þarf á gljáaskammtarann. Sjá „Fyrir fyrstu notkun“ kaflann.
	Saltvísir. Hann logar þegar fylla þarf á salthólfíð. Sjá „Fyrir fyrstu notkun“ kaflann.
	Machine Care-vísir. Hann logar þegar þörf er á innri hreinsun heimilistækisins með kerfinu Machine Care. Sjá „Umhirða og hreinsun“ kaflann.
	Vísir fyrir þurrkstig. Kveikt er á honum þegar þvottakerfi með þurrkunarferli er valið. Hann leiftrar þegar þurrkunarstig er í gangi. Sjá „Kerfisval“.
	Þráðlaus netvísir. Það er kveikt þegar þú virkjar þráðlausa tengingu. Sjá „Þráðlaus tenging“ kaflann.

6. KERFISVAL

6.1 MY TIME

MY TIME valröndin heimilar viðeigandi uppþvottalotu samkvæmt lengd kerfis.

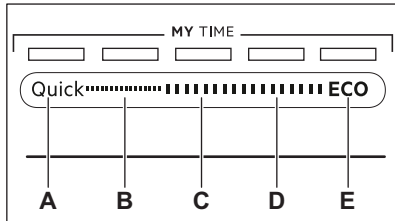

- A. **Quick** er stysta kerfið (30min) sem hentar til að þvo upp fulla vél með nýjum og litlum óhreininum.
- B. **1h** er þvottakerfi sem hentar til að þvo upp fulla vél með nýjum og lítilla áþornuðum óhreininum.
- C. **1h 30min** er þvottakerfi sem hentar til að þvo upp og þurrka hluti sem eru venjulega óhreinir.
- D. **2h 40min** er þvottakerfi sem hentar til að þvo upp og þurrka hluti sem eru mjög óhreinir.
- E. **ECO** er lengsta þvottakerfið sem býður upp á skilvirkustu notkun orku og vatns fyrir leirtau og hnífapör með venjulegum óhreininum. Þetta er staðlað þvottakerfi fyrir prófunarstofnanir. ¹⁾

6.2 AUTO Sense

Kerfið AUTO Sense aðlagar þvottalotuna sjálfkrafa að því sem hlaðið hefur verið í vélina.

Heimilistækið skynjar magn óhreininda og fjölda diskna í grindunum. Það aðlagar

hitastigið og vatnsmagnið, ásamt tímalengd þvottar.

6.3 EXTRAS

Þú getur aðlagð kerfisvalið að þínum þörfum með því að virkja EXTRAS.

ExtraSilent

🔊 ExtraSilent gerir kleift að draga úr hávaða sem heimilistækið gefur frá sér. Þegar valkosturinn er virkjaður vinnur þvottadælan hljóðlega á minni hraða. Vegna þess hversu lítill hraðinn er tímalengd kerfisins meiri.

ExtraPower

🔥 ExtraPower bætir uppþvott valda kerfisins. Valkosturinn eykur hitastig og tímalengd þvottar.

GlassCare

🍷 GlassCare kemur í veg fyrir skemmdir á viðkvæmum borðbúnaði og gleri. Valkosturinn kemur í veg fyrir hraðar breytingar á þvottahita valda kerfisins og minnkar hann í 45 °C.

6.4 Viðbótareiginleikar í appinu

Appið veitir viðbótarvalkosti fyrir uppþvott. Til að nálgast alla valkostina skaltu tengja uppþvottavélina við appið. Sjá „Þráðlaus tenging“ kaflann.

¹⁾ Þetta þvottakerfi er notað til að leggja mat á fylgni við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um vishönnun (ESB) 2019/2022

6.5 Yfirlit yfir þvottakerfin

Kerfi	Að setja í uppþvottavélina	Óhreinindastig	Fasar þvottakerfis	EXTRAS
Quick	Leirtau, hnífapör	Ferskt	- Borðbúnaður 50 °C - Milliskolun - Lokaskolun 45 °C - AirDry 1)	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene 2)
Forskolið 3)	Hætt	Hætt	Forþvottur	Á ekki við
1h	Leirtau, hnífapör	Ný, lítillega áþornuð	- Borðbúnaður 60 °C - Milliskolun - Lokaskolun 50 °C - AirDry 1)	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene 2)
1h 30min	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Venjuleg, lítillega áþornuð	- Borðbúnaður 60 °C - Milliskolun - Lokaskolun 55 °C - Þurrkun - AirDry 1)	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene 2)
2h 40min	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Venjuleg til mikil, áþornuð	- Forþvottur - Borðbúnaður 60 °C - Milliskolun - Lokaskolun 60 °C - Þurrkun - AirDry 1)	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene 2)
ECO	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Venjuleg, lítillega áþornuð	- Forþvottur - Borðbúnaður 45 °C - Milliskolun - Lokaskolun 40 °C - Þurrkun - AirDry 1)	- ExtraPower - GlassCare - ExtraHygiene 2) - ExtraSilent
AUTO Sense	Leirtau, hnífapör, pottar, pönnur	Hætt	- Forþvottur - Borðbúnaður 50 - 60 °C - Milliskolun - Lokaskolun 60 °C - Þurrkun - AirDry 1)	Á ekki við

Kerfi	Að setja í uppþvottavélina	Óhreiningastig	Fasar þvottakerfis	EXTRAS
Machine Care	Til hreinsunar á innanrými uppþvottavélar. Sjá „Umhirða og hreinsun“.		- Hreinsun 70 °C - Milliskolun - Lokaskolun - AirDry ¹⁾	Á ekki við

1) Sjálfkrafa hurðaropnun á meðan þurrkun standur Sjá Grunnstillingar.

2) Aðeins aðgengilegt í gegnum appið.

3) Aðeins aðgengilegt í gegnum appið.

Notkunargildi

Þvottakerfi 1)2)	Vatn (l)	Orka (kWh)	Tímalengd (mín)
Quick	11.0	0.620	30
Forskolið	5.0	0.010	15
1h	11.8	0.970	60
1h 30min	11.9	1.110	90
2h 40min	11.9	1.210	160
ECO	11.0	0.542	310
AUTO Sense	12.1	1.220	170
Machine Care	10.6	0.710	60

1) Þrýstingur og hitastig vatnsins, breytileiki rafmagnsinntaka, valmöguleikar, fjöldi diska og magn óhreininga geta breytt gildunum.

2) Gildin fyrir þvottakerfin, önnur en ECO, eru aðeins til ábendingar.

Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir

Til að fá nauðsynlegar upplýsingar til að framkvæma frammistöðupróf (t.d. í samræmi við EN60436) skal senda tölvupóst til:

info.test@dishwasher-production.com

Láttu vörunúmerskóðann (PNC), sem finna má á merkiplötunni, fylgja með beiðni þinni.

Fyrir allar aðrar spurningar varðandi uppþvottavélina þína skaltu skoða þjónustubókina sem fylgir með heimilistækinu þínu.

7. GRUNNSTILLINGAR

Þú getur samskipað heimilistækið með því að breyta grunnstillingunum í samræmi við þarfir þínar.


Númer	Stilling	Gildi	Lýsing ¹⁾
1	Harka vatns	1L - 10L (sjálfgefið: 5L)	Stilltu stöðu vatnsmýkingarbúnaðar í samræmi við hörku vatnsins á þínu svæði.
2	Skor hjálparstig	0A - 6A (sjálfgefið: 6A)	Stilltu stig gljáans í samræmi við nauðsynlega skammtastærð.
3	Lokahljóð	On Off (sjálfgefið)	Virkja eða afvirkja hljóðmerki fyrir lok þvottakerfis.
4	Sjálfvirk opnun hurðar	On (sjálfgefið) Off	Virkja eða afvirkja AirDry.
5	Lykiltónar	On (sjálfgefið) Off	Virkja eða afvirkja hljóð hnappanna þegar ýtt er á þá.
6	Birta á gólfi	On (sjálfgefið) Off	Virkja eða afvirkja TimeBeam.

1) Fyrir frekari ítartriði skaltu skoða upplýsingarnar sem boðið er upp á í þessum kafla.

Þú getur breytt grunnstillingunum í stillingarham.

Þegar vélin er í stillingarham, tákna vísarnir á ECOMETER tiltækar stillingar. Fyrir sérhverja stillingu, blikkar viðeigandi ræma á ECOMETER.


Röð grunnstillinga sem kynntar eru í töflunni er einnig röð stillinganna á ECOMETER:

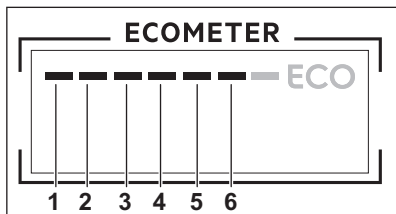

7.1 Núllstilling

Hvernig fletta á í stillingarham

Þú getur vafrað í stillingarham með að nota MY TIME valröndina.

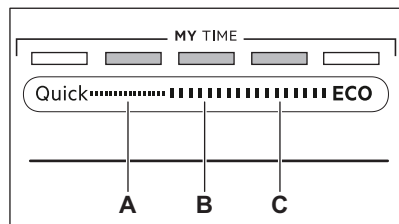

A. Fyrri-hnappur

B. í lagi-hnappur

C. Næst hnappur

Notaðu **Fyrri** og **Næst** til að skipta á milli grunnstillinga og til að breyta gildi þeirra.

Notaðu **í lagi** til að færa inn valda stillingu og til að staðfesta breytingu á gildi hennar.

Hvernig farið er í stillingarham

Þú getur farið í stillingarham áður en þú byrjar þvottakerfi. Þú getur ekki farið í stillingarham á meðan þvottakerfið er í gangi.

Til að fara í stillingarham skaltu ýta á og halda Quick og **ECO** í um það bil 3 sekúndur.

Ljósinn sem tengjast **Fyrri**, **í lagi** og **Næst** loga.

Hvernig breyta á stillingu

Gættu þess að heimilistækið sé í stillingarham.

- 1. Notið **Fyrri** eða **Næst** til að velja rönd ECOMETER sem er fyrir viðeigandi valmöguleika.
 - Röndin ECOMETER fyrir viðeigandi stillingu blikkar.
 - Skjárinn sýnir núverandi gildi stillingar.
- 2. Ýttu á í **lagi** til að færa inn stillinguna.
 - Röndin ECOMETER fyrir viðeigandi stillingu er kveikt. Hinar rendurnar eru slökktar.
 - Núverandi stilling leiftrar.
- 3. Ýttu á **Fyrri** eða **Næst** til að breyta gildinu.
- 4. Ýttu á í **lagi** til að staðfesta stillinguna.
 - Nýja stillingin er vistuð.
 - Heimilistækið snýr aftur í lista yfir grunnstillingar.
- 5. Ýttu á og haltu samtímis **Quick** og **ECO** í um það bil 3 sekúndur til að hætta í stillingarham.

Harka vatns

Þýskar gráður (°dH)	Franskar gráður (°fH)	mmól/l	mg/l (ppm)	Clarke gráður	Magn mýkingar-efnis
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1 2)

1) Verksmiðjustilling.
2) Ekki nota salt á þessu stigi uppvottar.

Burtséð frá tegund þvottaefnis sem notað er skaltu setja rétt hörkustig vatns til að halda vísi fyrir saltáfyllingu virkum.



Samsettar þvottatöflur innihalda salt og eru ekki nægilega skilvirkar til að mýkja hart vatn.

Heimilistækið snýr aftur í kerfisval. Vistuðu stillingarnar haldast gildar þar til þú breytir þeim aftur.

7.2 Vatnsmýkingarbúnaður

Vatnsmýkingarbúnaðurinn fjarlægir steinefni úr vatninu sem myndu hafa neikvæð áhrif á þvottaárangur og á heimilistækið.

Því meira sem vatnið inniheldur af þessum efnum, því harðara er það. Harka vatns er mæld á ákveðnum skala.

Magn vatnsmýkingarbúnaðurinn skal stilla í samræmi við hörku vatnsins á þínu svæði. Vatnsveitan á þínu svæði getur gefið þér upplýsingar um hörku vatnsins. Gættu þess að nota rétt magn vatnsmýkingarbúnaðurinn til að tryggja góðan uppvott.

Endurmyndunarferli
Svo rétt vatnsmýkingaraðgerð verði þarf að endurmynda kvoðu mýkingarbúnaðarins reglulega. Þetta ferli er sjálfvirk og er hluti af venjulegum aðgerðum uppvottavélar.

Þegar fyrirskipað magn af vatni (sjá gildi í töflunni) hefur verið notað frá síðasta endurmyndunarferli, hefst nýtt

endurmyndunarferli á milli lokaskolunar og loka þvottakerfis.

Magn mýkingarefnis	Magn vatns (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

Ef um er að ræða háar stillingar vatnsmýkingarbúnaðar kann það einnig að gerast í miðju kerfinu á undan skolon (tvisvar meðan á kerfinu stendur). Byrjun endurmyndunar hefur engin áhrif á tímalengd lotu, nema hún komi upp í miðju kerfi eða í lok kerfisins með stuttu þurrkunarstigi. Í slíku tilfalli lengir endurmyndunin heildartímalengd kerfisins um 5 mínútur.

Þar af leiðandi kann skolon vatnsmýkingarbúnaðarins sem stendur í 5 mínútur að byrja í sömu lotu eða í upphafi næsta þvottakerfis. Þessi athöfn eykur heildarnotkun kerfisins á vatni um 4 lítra og heildarnotkun kerfis á orku um 2 Wh. Skolon mýkingarefnisins endar með fullri aftöppun.

Hver skolon mýkingarefnis sem framkvæmd er (mögulega fleiri en ein í sömu lotu) kann að lengja tímalengd kerfisins um 5 mínútur þegar hún verður á einhverjum tímapunkti í upphafi eða í miðju þvottakerfis



Öll notkunargildi sem nefnd eru í þessum hluta eru ákvörðuð í samræmi við nógildandistaðla sem gilda við aðstæður á rannsóknarstofu miðað við hörku vatns sem nemur 2,5 mmól/l í samræmi við eftirfarandi reglugerð (mýkingarefni: 3. stig): 2019/2022 . Þrýstingur og hitastig vatns, jafnt sem breytileiki rafmagnsinntaka, getur breytt gildunum.

7.3 Stig gljáa

Gljáinn hjálpar til að þurrka diskana án ráka og bletta. Hann er losaður sjálfkrafa meðan á heita skolonarstiginu stendur. Mögulegt er að stilla losunarmagn gljáa.

Þegar gljáahólfíð er tómt logar vísir fyrir gljáa til að tilkynna um að fylla þurfi á gljáa. Ef þurrkárangurinn er fullnægjandi þegar aðeins samsettar þvottatöflur eru notaðar er mögulegt að afvirkja skammtarann og vísinn. Hins vegar skal alltaf nota gljáa til að fá besta þurrkárangur og halda vísi fyrir gljáa virkum.

Til að afvirkja gljáaskammtarann og vísinn skal setja gljáastigið á 0A.

7.4 Lokið-hljóð


Þú getur virkjað hljóðmerki sem hljómar þegar þvottakerfi er lokið.



Hljóðmerki heyrast einnig þegar bilun kemur fram í heimilistækinu. Það er ekki hægt að slökkva á þessum merkjum.

7.5 AirDry

AirDry bætir þurrkunar niðurstöður. Hurð heimilistækis opnast sjálfvirk meðan á þurrkstiginu stendur og helst í hálfá gátt.

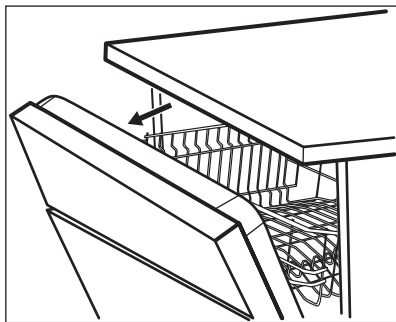

AirDry er sjálfkrafa virkjað með öllum þvottakerfum.

Tímalengd þurrkunarstigsins og opnunartími hurðar eru breytileg eftir völdu kerfi og valkostum.

Þegar AirDry opnar hurðina sýnir skjáinn þann tíma sem eftir er af kerfinu sem er í gangi.

⚠ **VARÚÐ!**

Reyndu ekki að loka hurð heimilistækisins næstu 2 mínútur eftir sjálfvirkra opnun. Þetta getur valdið skemmdum á heimilistækinu.


⚠ **VARÚÐ!**

Ef börn hafa aðgang að heimilistækinu er ráðlegt að slökka á AirDry. Sjálfvirk opnun hurðarinnar kann að valda hættu.

7.6 Lykiltónar

Það heyrir smellhljóð þegar þú ýtir á hnappana á stjórnborðinu. Þú getur gert þetta hljóð óvirkt.

7.7 TimeBeam

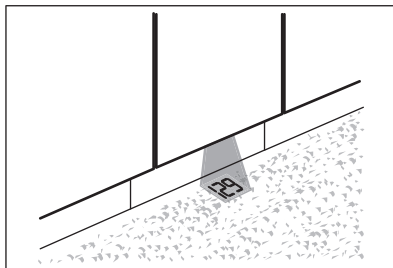

TimeBeam birtir eftirfarandi upplýsingar á gólfinu fyrir neðan hurð heimilistækisins:

- Lengd kerfið þegar kerfið hefst.
- **0:00** og **CLEAN** þegar þvottakerfinu er lokið.
- **DELAY** og niðurtalningu tímalengdar þegar seinkun ræsingar hefst.
- Viðvörðunarkóða þegar heimilistækið bilar.



Þegar AirDry opnar hurðina er slökkt á TimeBeam. Til að athuga með eftirstandandi tíma kerfisins sem er í gang skaltu líta á skjáinn á stjórnborðinu.

8. ÞRÁÐLAUS TENGING

Þú getur tengt uppþvottavélina þína við þráðlausa netkerfi heimilisins og svo tengt hana við fartækin þín í appinu. Þessi virkni gerir þér kleift að fjarstýra og fylgjast með uppþvottavélinni þinni.

Þráðlaust net - einingabreytur

Þráðlaust net - eining NIUS-SA

Tíðni 2.412 - 2.472 GHz

Samskiptareglur IEEE 802.11 b-g-n

Hámarkskraftur <20 dBm

Þráðlaust net - einingabreytur

Dulritun WPA, WPA2

8.1 Hvernig á að tengja uppþvottavélina við netkerfið og appið

Til að tengja uppþvottavélina þarftu:

- Þráðlaust netkerfi með nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

1. Til að hlaða niður appinu skaltu skanna QR kóðann sem er á bakhlið

notendahandbókarinnar. Þú getur líka halað niður appinu beint úr App store.

2. Fylgdu leiðbeiningunum í appinu.
3. Settu uppvottavélina í gang.
4. Til að virkja þráðlausu tengingu skaltu ýta samtímis á og halda inni  og Quick í 2 sekúndur.

- Leiftrar  **WiFi** vísirinn.
- Skjárinn sýnir **On** í nokkrar sekúndur og svo **AP**.
- Allir hnappar eru óvirkir nema hnappurinn kveikja/slökkva.

5. Þegar þess er óskað skaltu slá inn upplýsingar um netkerfi heimilisins í appinu.



Ef upplýsingar eru ekki slegnar inn hættir uppvottavélin við aðgerðina eftir smá tíma og fer aftur á valmynd kerfa.

Ef tekst að tengja mun  **WiFi** vísirinn loga stöðugt og stafirnir **AP** eru slökktir. Heimilistækið snýr aftur í kerfisval. Sjá kaflann „Dagleg notkun“ til að virkja fjarstart.



Ef tenging næst ekki eða skjárinn sýnir **upd**, sjá kaflann „Bilanaleit“.

Til að hætta við aðgerðina skaltu slökkva og kveikja á heimilistækinu.

8.2 Hvernig á að afvirkja þráðlausu tenginguna

Ýttu á og haltu samtímis  og Quick í um það bil 2 sekúndur.

- Slökkt er á  **WiFi** vísinum.
- Skjárinn sýnir **Off** í nokkrar sekúndur.
- Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.

8.3 Hvernig þráðlaus tenging er virkjuð

Ýttu á og haltu samtímis  og Quick í um það bil 2 sekúndur.

- Vísirinn  **WiFi** logar.
- Skjárinn sýnir **On** í nokkrar sekúndur.
- Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.

Sjá kaflann „Dagleg notkun“ til að virkja fjarstart.

8.4 Hvernig á að endurstilla upplýsingar um netkerfi

Ef þú vilt tengja við annað þráðlaust netkerfi eða uppfæra upplýsingarnar fyrir núverandi netkerfi skaltu endurstilla upplýsingar um netkerfi.

Ýttu á og haltu samtímis  og Quick í um það bil 5 sekúndur.

- Skjárinn sýnir **Off** og svo --- í nokkrar sekúndur.
- Slökkt er á  **WiFi** vísinum.
- Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.

Tengdu uppvottavélina við netkerfið og við smáforritið til að slá inn nýjar upplýsingar um netkerfi. Sjá leiðbeiningar sem komu áður fram í þessum kafla.

9. FYRIR FYRSTU NOTKUN

1. **Stilltu stig vatnsmýkingartækis í samræmi við hörku vatnsveitunnar.**
2. Fyllið saltgeyminn.
3. Fylltu á gljáaskammtarann.
4. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
5. Ræstu Quick þvottakerfið til að fjarlægja allar leifar frá framleiðsluferlinu. Ekki nota þvottaefni og ekki setja diska í grindurnar. Eftir að hafa ræst kerfið endurhleður heimilistækið kvoðuna í

vatnsmýkingarbúnaðinum í allt að 5 mínútur. Þvottastigið byrjar einungis eftir að þessu ferli er lokið. Verklagið er reglubundið endurtekið.

9.1 Saltgeymirinn



VARÚÐ!

Notaðu aðeins endurglæðingarsalt fyrir uppvottavélar. Ekki nota borðsalt.


Saltið er notað til endurhlaða kvoðuna í mýkingarefninu og til að tryggja góðan þvottaárangur við daglega notkun.

Hvernig á að fylla saltgeyminn




Athugið að ComfortLift grindin sé tóm og læst í hækkaðri stöðu.

1. Snúið tappanum á saltgeyminum rangsælis og fjarlægið hann.
2. Setjið 1 lítra af vatni í saltgeyminn (aðeins í fyrsta sinn).
3. Fyllið saltgeyminn með uppþvottavélasalti (þangað til hann er fullur).

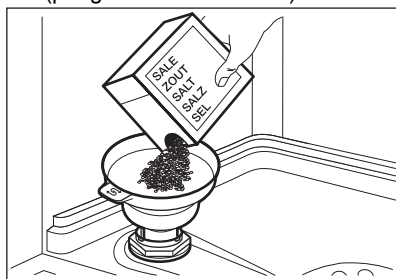

4. Hristið trektina varlega með handfanginu þangað til seinustu saltmolarnir eru farnir.
5. Fjarlægið saltið í kringum op saltgæmisins.

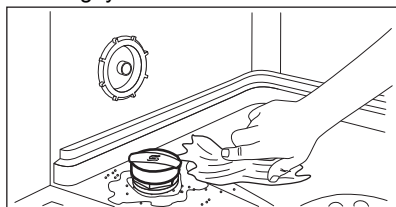


6. Snúðu lokinu réttisælis til að loka saltgeyminum.



VARÚÐ!

Vatn og salt getur komið út úr saltláti þegar það er fyllt. Til að koma í veg fyrir tæringu skaltu fylla salthólfíð og hefja uppþvottastigið strax með uppþvottaefni.

9.2 Hvernig á að fylla gljáefnishólfíð

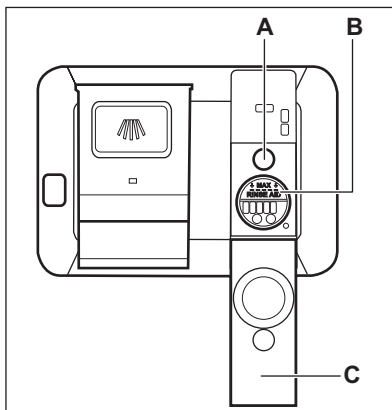

VARÚÐ!

Hólfíð (B) er aðeins fyrir gljáefni. Ekki fylla með uppþvottaefni.



VARÚÐ!

Aðeins nota gljáefni sérstaklega hönnuð fyrir uppþvottavélar.

1. Opnið lokið (C).
2. Fyllið hólfíð (B) þar til skolað hjálpar nær merkinu „MAX“.
3. Þurrkaðu upp gljáann sem hellist niður með rakadrægum klút til að koma í veg fyrir óhóflega froðumyndun.
4. Lokið hólfínu. Gakktu úr skugga um að lokið læsist í stöðu.



Fyllið á gljáefnishólfíð þegar vísirinn (A) er gegnsær.

10. DAGLEG NOTKUN

1. Skrófaðu frá vatnskrananum.

2. Ýttu á og haltu ① þar til heimilistækiað hefur verið virkjað.
3. Fylltu á salthólfid ef það er tomt.
4. Fylltu á gljáaskammtarinn ef hann er tomur.
5. Fyllið grindina.
6. Bætið við uppvottaefni.
7. Veldu og ræstu þvottakerfi.
8. Lokaðu vatnskrananum þegar þvottakerfinu er lokið.

10.1 ComfortLift

⚠ VARÚÐ!

Ekki sitja á rekkanum eða setja of mikið álag á læsta grind.

⚠ VARÚÐ!

Ekki fara yfir hámarks hleðslugetu 18 kg.


⚠ VARÚÐ!

Passið að hlutir standi ekki út úr grindinni þar sem þeir geta skemmst og valdið skemmdum á ComfortLift vélbúnaðinum.

ComfortLift Vélbúnaðurinn lyftir neðri rekka upp (að öðru rekka stigi) og setur hann niður aftur til að auðvelt sé að hlaða og afhlaða diskum auðveldlega.

Til að hlaða og afhlaða neðri grindina:


1. Lyfið grindinni með því að toga rakkann út úr vélinni með handfanginu á grindinni. Kveikjuhandfangið á ekki að nota.

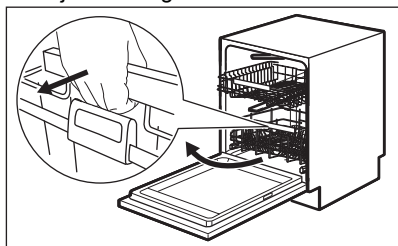

Karfan er sjálfkrafa læst á efra stiginu.

2. Setjið hluti vandlega í grindina eða fjarlægjið þá (skoðið fylgiblað um hleðslu grindanna).
3. Lækkið grindina með að tengja gikkshandfangið við takkahandfangið eins og sýnt er hér að neðan. Lyfið takkahandfanginu alla leið og

grindarhandfanginu aðeins þangað til grindin er laus beggja vegna.

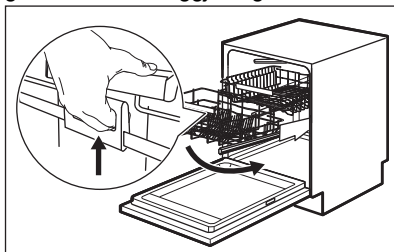


Þegar grindin er ólæst, skal ýta rakkanum niður. Vélbúnaðurinn skilar henni á réttan stað neðar í vélinni.

Það eru tvær leiðir til að lækka körfuna eftir hleðslu:

- Ef hún er full af diskum skal ýta henni örlítið niður.
- Ef grindin er tóm eða hálfótóm skal ýta henni niður.

10.2 Að nota uppvottaefni

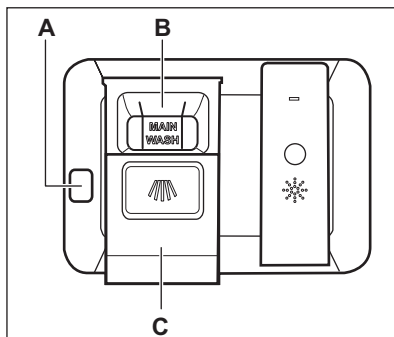

⚠ VARÚÐ!

Aðeins nota þvottaefni sérstaklega hönnuð fyrir uppvottavélum.

1. Ýtið á sleppihnappinn (A) til að opna lokið (C).
2. Setjið uppvottaefni (hlaup, duft eða töflur) í hólfid (B).
3. Ef kerfið er með forþvottafasa, setjið lítið af uppvottaefni inn í innra hólf hurðar uppvottavélarinnar.
4. Lokið hólfinu. Gakktu úr skugga um að lokið læsist í stöðu.



Fyrir upplýsingar um skammtastærð uppþvottaefnis skal skoða leiðbeiningar framleiðanda á umbúðum vörunnar. 20 - 25 ml af uppþvottahlaupi er venjulega nóg þegar verið að þvo meðal óhreint leirtau.



Efri endar lóðréttu strikanna inn í hólfinu (B) sýna hámarks skammt fyrir að fylla uppþvottaefnishólfíð með hlaupi (hámark 30ml).

10.3 Fjarstart

Virkjaðu þessa aðgerð til að fjarstýra og fylgjast með uppþvottavélinni í appinu.

Hvernig á að virkja fjarstart

Gakktu úr skugga um að kveikt sé á **WiFi** vísinum og að uppþvottavélinni hafi verið bætt við appið. Ef ekki, sjá kaflann „Þráðlaus tenging“.

1. Þrýstu á .
 - Ljósið sem tengist hnappinum logar.
 - Skjárinn sýnir **APP**.
2. Lokaðu hurð heimilistækisins.
3. Notaðu appið til að fjarstýra heimilistækinu.



Sé hurðin opnuð afvirkjast fjarstart. Sjá upplýsingar sem koma fram neðar í þessum kafla.

Hvernig á að afvirkja fjarstart

- Ýttu á þangað til skjárinn sýnir **0h**.
- Ljósið sem tengist hnappinum er slökkt.
 - Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.

10.4 Hvernig á að velja kerfi með að nota MY TIME valrönd

1. Strjúkið fingrunum yfir MY TIME valröndina til að velja viðeigandi kerfi.
 - Ljósið fyrir kerfi sem er valið er kveikt.

- ECOMETER sýnir gildi fyrir orku- og vatnsnotkun.
 - Skjárinn sýnir lengd kerfisins.
2. Virkjaðu viðeigandi EXTRAS ef óskað er.
 3. Lokaðu hurð heimilistækisins til að ræsa þvottakerfið.

10.5 Hvernig á að virkja EXTRAS

Valkosti verður að virkja í hvert sinn sem þú setur kerfi í gang. Það er ekki mögulegt að virkja eða afvirkja valkosti á meðan kerfi er í gangi. Suma valkosti er ekki hægt að nota samtímis.

1. Veljið kerfi með að nota MY TIME valrönd.
2. Ýttu á sérstaka hnappinn fyrir valkostinn sem þú vilt virkja.
 - Ljósið sem tengist hnappinum logar.
 - ECOMETER og tímalengd þvottakerfis hafa verið uppfærð.



Virkjun valkosta eykur oft vatnsnotkun, orkunotkun og tímalengd þvottakerfisins.

10.6 Hvernig ræsa á AUTO Sense kerfið

1. Þrýstu á .
 - Ljósið sem tengist hnappinum logar.
 - Skjárinn sýnir hámarks mögulegu lengd kerfisins.
2. Lokaðu hurð heimilistækisins til að ræsa uppþvottakerfið.

Heimilistækið skynjar tegund hleðslu og aðlagar sig að hentugri þvottalotu. Meðan á lotunni stendur ganga skynjararnir nokkrum sinnum og upphafleg tímalengd kerfisins kann að minnka.

10.7 Hvernig á að fresta byrjun á dagskrá

1. Velja áætlun.
2. Ýttu tvisvar á . Skjárinn sýnir **1h**.
3. Ýttu endurtekið á þar til skjárinn sýnir óskaðan seinkunartíma (frá 1 til 24 klukkustunda).
4. Lokaðu hurð heimilistækisins til að hefja niðurtalningu.

Þegar þú stillir á seinkaða ræsingu er fjarstartið virkjað sjálfkrafa.

Meðan á niðurtalningu stendur getur þú ekki breytt vali á kerfi. Þú getur breytt seinkunartímanum í appinu.

Þegar niðurtalningu er lokið fer kerfið í gang.

10.8 Hvernig hætta á við seinkaða ræsingu á meðan niðurtalning er í gangi

Ýttu á og haltu ① í um það bil 3 sekúndur. Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.



Ef þú hættir við seinkaða ræsingu verður þú að velja þvottakerfið aftur.

10.9 Hvernig hætta á við þvottakerfi í gangi

Ýttu á og haltu ① í um það bil 3 sekúndur. Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.



Gættu þess að það sé þvottaefni í þvottaefnishólfinu áður en nýtt þvottakerfi er sett í gang.

10.10 Að opna hurðina á meðan vélin er í gangi

Ef hurðin er opnuð á meðan kerfi er í gangi stöðvast þvottakerfið. Skjárin sýnir tímann sem eftir er af kerfinu. Eftir að hurðinni er lokað hefst þvottakerfið á ný frá þeim stað sem það var truflað.

Ef hurðin er opnuð á meðan fjarstart er virkjað mun aðgerðin afvirkjast. Virkjaðu fjarstart á ný áður en þú lokar hurðinni;

annars hefst þvottakerfið um leið og þú lokar hurðinni. Að opna hurðina afvirkjar ekki fjarstart ef seinkuð ræsing hefur verið stillt.

Ef þú opnar hurðina á meðan seinkuð ræsing telur niður mun niðurtalning stöðvast. Skjárin sýnir núverandi stöðu niðurtalningar. Eftir að hurðinni er lokað hefst niðurtalning á ný.



Að opna hurðina á meðan heimilistækið er í gangi kann að hafa áhrif á orkunotkun og tímalengd kerfis.



Ef hurðin er opin lengur en í 30 sekúndur á meðan þurrkunarstigið er gangi mun kerfið sem er í gangi enda. Það gerist ekki ef hurðin er opnuð með AirDry aðgerðinni.

10.11 Auto Off aðgerð

Þessi aðgerð sparar orku með því að slökkva á heimilistækinu þegar það er ekki í gangi.

Valmöguleikinn hefst sjálfkrafa:

- Þegar þvottakerfinu er lokið.
- Eftir 10 mínútur ef kerfið fór ekki í gang.

10.12 Lok þvottakerfis

Þegar þvottakerfi er lokið birtir skjárin 0:00.

Aðgerðin Auto Off slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu.

Allir hnappar eru óvirkir nema hnappurinn kveikja/slökkva.



Ef skjárin sýnir **upd**, skal skoða „Bilanaleit“ kaflann.

11. ÁBENDINGAR OG RÁÐ

11.1 Almennt

Fylgdu ábendingunum að neðan til að tryggja bestu hreinsun og þurrkun í daglegri notkun og til að vernda umhverfið.

- Ef diskar eru þvegnir í uppþvottavélinni eins og sagt er til um í

notandahandbókinni er notkun á vatni og orku minni en ef þvegið er í höndunum.

- Fylltu uppþvottavélina til að spara vatn og orku. Til að fá sem bestan hreinsunarárangur skal raða hlutum í grindurnar eins og sagt er til um í notandahandbókinni og ekki yfirfylla grindurnar.

- Ekki skal for-hreinsa diskana í höndunum Það eykur vatns- og orkunotkun. Þegar þess er þörf skal velja þvottakerfi með forþvottarstigi.
- Fjarlægðu stærri matarleifar af diskunum og tæmdu bolla og glös áður en þú setur þau inn í heimilistækið.
- Láttu eldunarilát með föstum eða viðbrunnum matarleifum liggja í bleyti eða skrubbaðu þau lítillega áður en þú þværð þau í heimilistækinu.
- Gakktu úr skugga um að hlutirnir í grindunum snertist ekki eða liggi hver yfir öðrum. Aðeins þá getur vatnið náð fullkomlega til og þvegið diskana.
- Þú getur notað þvottaefni fyrir uppþvottavélar, gljóa og salt út af fyrir sig eða hægt er að nota samsettar þvottaefnistöflur (t.d. „Allt í 1“). Fylgdu leiðbeiningunum á umbúðunum.
- Veldu þvottakerfi eftir því hvað er í vélinni og hversu óhreint það er. ECO býður upp á skilvirkustu notkun vatns og orku.
- Til að koma í veg fyrir að kalk safnist upp inni í heimilistækinu:
 - Fylltu á salthólfíð hvernær sem þess er þörf.
 - Notaðu ráðlagðan skammt af þvottaefni og gljóa.
 - Gakktu úr skugga um að núverandi staða mykingarbúnaðarins sé í samræmi við hörku vatnsins.
 - Fylgdu leiðbeiningunum í kaflanum „Umhirða og hreinsun“.

11.2 Notkun salts, gljóa og þvottaefnis

- Aðeins skal nota salt, gljóa og þvottaefni sem ætlað fyrir uppþvottavélar. Aðrar vörur geta valdið skemmdum á heimilistækinu.
- Á svæðum þar sem harka vatnsins er mikil og mjög mikil mælum við með að nota venjulegt þvottaefni (duft, gel, töflur án aukalegrar virkni), gljóa og salt, hvert fyrir sig, til að ná sem bestum árangri með hreinsun og þurrkun.
- Þvottaefnistöflur leysast ekki að fullu upp ef þvottakerfið er mjög stutt. Til að koma í veg fyrir leifar þvottaefnis á borðbúnaði mælum við með því að þú notir töflur með lengri þvottakerfum.

- Notaðu alltaf rétt magn af þvottaefni. Ónógur skammtur af þvottaefni getur leitt til lélegs hreinsunarárangurs og harðri vatnsfilmu eða blettum á hlutum. Ef notað er of mikið þvottaefni með mjúku eða mýktu vatni leiðir til þvottaefnisleifa á diskunum. Stílltu magn þvottaefnis á grundvelli vatnshörku. Sjá leiðbeiningarnar á umbúðum þvottaefnisins.
- Notaðu alltaf rétt magn af gljóa. Ónógur skammtur af gljóa dregur úr þurrkunarárangri. Ef of mikill gljái er notaður leiðir það til bláleitrar filmu á hlutum.
- Gakktu úr skugga um að vatnsmýkingarstigið sé rétt. Ef stigið er of hátt getur aukið magn af salti í vatni leitt til ryðs á hnifapörum.

11.3 Hvað á að gera ef þú vilt hætta að nota samsettar þvottaefnistöflur

Áður en þú byrjar að nota þvottaefni, salt eða gljóa út af fyrir sig skaltu ljúka eftirfarandi skrefum:

1. Stílltu vatnsmýkingarbúnaðinn á hæsta stig.
2. Gakktu úr skugga um að salthólfíð og hreinsiefnahólfíð séu bæði full.
3. Ræstu kerfið Quick. Ekki bæta við þvottaefni og ekki setja diska í grindurnar.
4. Þegar kerfinu er lokið, stílltu þá vatnsmýkingarbúnaðinn í samræmi við hörku vatnsins á þínu svæði.
5. Stílltu losað magn gljóa.

11.4 Áður en þvottakerfi er ræst

Áður en þú setur valið kerfi af stað skaltu gæta þess að:

- Síurnar eru hreinar og rétt uppsettar.
- Lokið á saltlátinu er hert.
- Úðarmarnir eru ekki stíflaðir.
- Það sé nóg salt og gljái til staðar (nema þú notir samsettar þvottaefnistöflur).
- Röðun hlutanna í grindunum sé rétt.
- Kerfið henti fyrir þá tegund hleðslu og þau óhreinið sem um er að ræða.
- Rétt magn af þvottaefni er notað.

11.5 Að fylla grindina

- Notið ávallt alla grindina.

- Notaðu heimilistækið aðeins til að þvo hluti sem þvo má í uppþvottavél.
- Þvoðu ekki í heimilistækinu hluti sem eru gerðir úr tré, horni, áli, pjátri og kopar, þar sem þeir geta sprungið, verpst, aflitast eða komið holur í þá.
- Þvoðu ekki í heimilistækinu hluti sem geta tekið í sig vatn (svampa, diskapurrkur).
- Raðaðu hlutum sem eru holir að innan (þ.e. bollum, glösum og pottum) þannig að opið vísi niður á við.
- Gakktu úr skugga um að glermunir snertist ekki.
- Setjið léttu hluti í efri grind. Gakktu úr skugga um að hlutirnir hreyfist ekki óhindrað.
- Settu hnífapör og smáa hluti í hnífaparaskúffuna.

- Færið efri grindina ofar til að koma fyrir stærri hlutum í lægri grindinni.
- Verið viss um að úðaarmurinn geti hreyfst á frjálsan hátt áður en kerfið hefst.

11.6 Tekið úr grindunum

1. Láttu borðbúnaðinn kólna áður en hann er tekinn úr heimilistækinu. Heitir hlutir skemmast auðveldlega.
2. Fyrst skaltu fjarlægja hluti úr neðri grindinni, síðan úr efri grindinni.



Eftir að kerfinu er lokið getur vatn enn verið til staðar á innra yfirborði heimilistækisins.

12. UMHIRÐA OG HREINSUN

⚠ AÐVÖRUN!

Áður en eitthvað viðhald annað en að keyra kerfið Machine Care er framkvæmt, skaltu afvirkja heimilistækið og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.



Athugið að ComfortLift grindin sé tóm og læst í hækkaðri stöðu.



Óhreinar síur og stíflaðir úðaarmar hafa neikvæð áhrif á þvottaárangur. Athugaðu þessar einingar reglubundið og hreinsaðu ef þörf krefur.

12.1 Machine Care

Machine Care er þvottakerfi hannað til að hreinsa innviði heimilistækisins með hagstæðasta árangri. Það fjarlægir uppsöfnun kalks og fitu.

Þegar heimilistækið skynjar þörfina á hreinsun logar vísirinn . Ræstu kerfið Machine Care til að hreinsa innviði heimilistækisins.

Hvernig ræsa á kerfið Machine Care

Áður en kerfið er ræst skaltu hreinsa síurnar og úðaarmana.

1. Notaðu afkölkunarefni eða þvottaefni sem hannað er sérstaklega fyrir uppþvottavélar. Fylgdu leiðbeiningunum á umbúðunum. Ekki setja diska í grindurnar.
2. Ýttu á og haltu samtímis og í um það bil 3 sekúndur.

Vísarnir og leiftra. Skjárninn sýnir lengd kerfisins.

3. Lokaðu hurð heimilistækisins til að ræsa þvottakerfið.

Þegar kerfinu er lokið slokknar rauða ljósið .

12.2 Hreinsun á innra byrði

- Hreinsaðu heimilistækið að innan með mjúkum rökum klút.
- Ekki nota rispandi efni, hreinsipúða með svarfefni, beitt verkfæri, sterkar efnablöndur, stálull eða leysiefni.
- Þurrkaðu hurðina þar til hún er orðin hrein, þar með talið þéttilistann, einu sinni í viku.
- Til að viðhalda afköstum heimilistækisins skaltu nota hreinsivöru sem sérstaklega er hönnuð fyrir uppþvottavélar að minnsta

kosti einu sinni á tveggja mánaða fresti. Fylgdu vandlega leiðbeiningunum á umbúðum vörunnar.

- Fyrir hagstæðasta hreinsunarárangur skaltu ræsa kerfið Machine Care.

12.3 Brottnám aðskotahluta

Athugaðu síurnar og skálina eftir hverja notkun uppþvottavélarinnar. Aðskotahlutir (t.d. glerbrot, plast, bein eða tannstönglar, o.s.frv.) minnka hreinsunarafköst og geta valdið skemmdum á aftöppunardælunni.

⚠ VARÚÐ!

Ef þú getur ekki fjarlægt aðskotahlutina skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.


1. Taktu síukerfið í sundur eins og sagt er til um í þessum kafla.
2. Fjarlægðu alla aðskotahluti með höndunum.
3. Settu síukerfið aftur saman eins og sagt er til um í þessum kafla.

12.4 Þrif að utan



- Þvoðu tækið með rökum og mjúkum klút.
- Notið aðeins mild þvottaefni.
- Ekki nota rispandi efni, stálull eða leysiefni.

12.5 Hreinsun á síum


Síukerfið er gert út 3 hlutum.

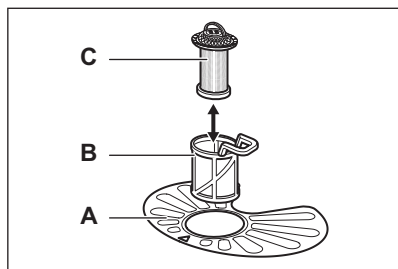


1. Snúðið síunni (B) í öfuga sólarhings átt og fjarlægjið hann.

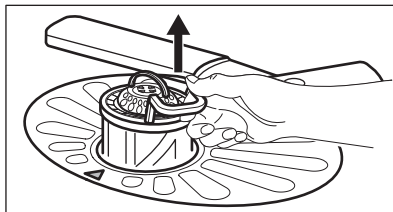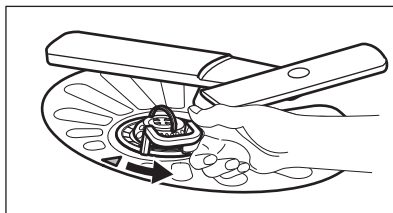


2. Fjarlægjið síuna (C) úr síunni (B).
3. Fjarlægjið flötu síuna (A).

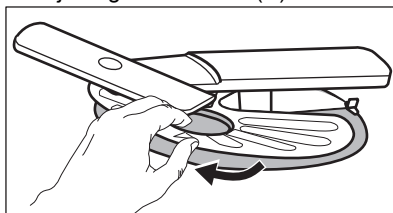


4. Þvoðið síurnar.

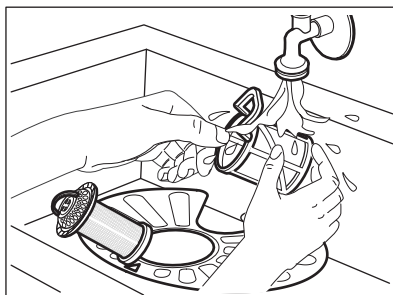

5. Verið viss um að það sé engin matur eða óhreinindi í eða umhverfis botnskálina.
6. Setja aftur í stað flata síu (A). Verið viss um að það sé á réttum stað undir báðum leiðarstrikunum.

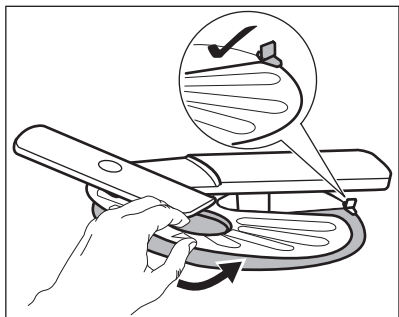

7. Setjið síurnar (B) og (C) aftur saman.
8. Setjið síuna aftur (B) í flötu síuna (A). Snúðið henni í sólarhringsátt þangað til hún læsist.

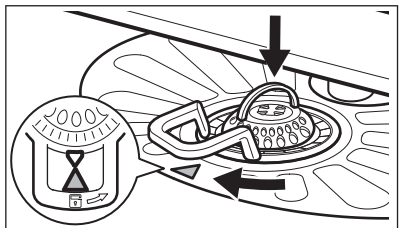

⚠ VARÚÐ!


Ef síurnar eru á vitlaust settar í getur það valdið því að uppþvotturinn verður slæmur og skemmdur á vélinni.

12.6 Hreinsun neðri úðarms


Við mælum með að neðri úðarmurinn sé hreinsaður reglulega til að koma í veg fyrir að óhreinindi stífli götin.

Stífluð göt geta valdið ófullnægjandi þvottaárangri.


1. Til að fjarlægja neðri úðarm skal toga hann upp á við.

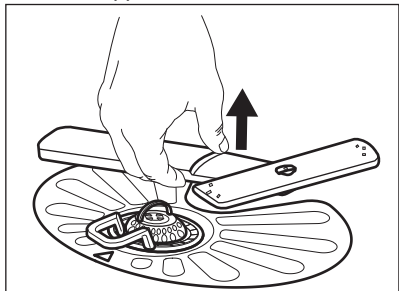

2. Þvoðu úðarminn undir rennandi vatni. Notaðu mjótt verkfæri með oddi, t.d. tannstöngul til að fjarlægja óhreinindaagnir úr götunum.

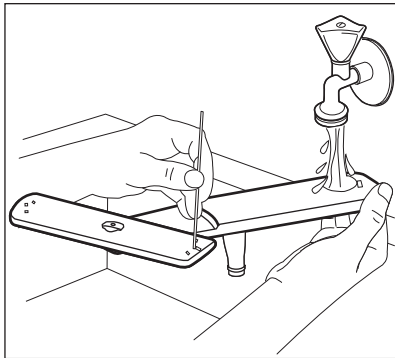

3. Til að setja úðarminn upp aftur skal þrýsta honum niður á við.

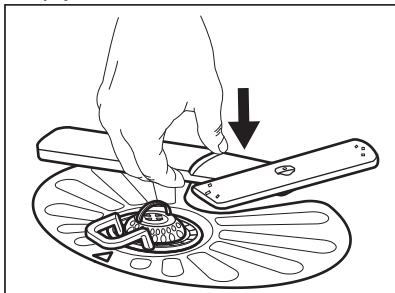


12.7 Hreinsun efri úðarms


Við mælum með að efri úðarmurinn sé hreinsaður reglulega til að koma í veg fyrir að óhreinindi stífli götin.

Stífluð göt geta valdið ófullnægjandi þvottaárangri.


1. Togaðu út efri körfuna.
2. Til að aftengja úðarminn frá grindinni skaltu ýta úðarminum upp á við og snúa honum samtímis réttsælis.

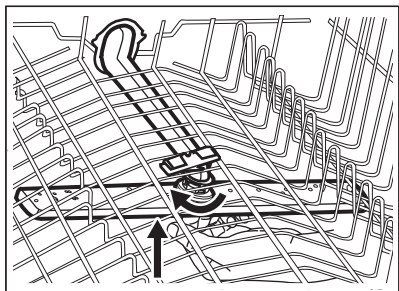

3. Þvoðu úðaarminn undir rennandi vatni. Notaðu mjótt verkfæri með oddi, t.d. tannstöngul til að fjarlægja óhreinindaagnir úr götunum.

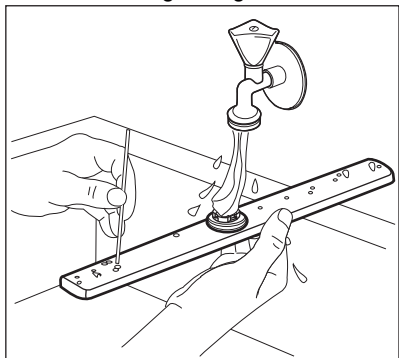


4. Til að setja úðaarminn aftur upp skaltu ýta úðaarminum upp á við og snúa honum samtímis rangsælis þar til hann læsist á sínum stað.

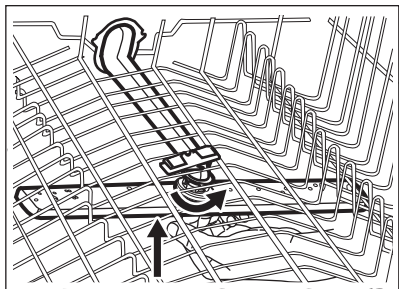


12.8 Hreinsun efsta úðaarms

Við mælum með að efsti úðaarmurinn sé hreinsaður reglulega til að koma í veg fyrir að óhreinindi stífla götin. Stífluð göt geta valdið ófullnægjandi þvottaárangri.

Efsti úðaarmurinn er settur í toppinn á heimilistækinu. Sprautuarmurinn (C) er uppsettur í innrennslisrörinu (A) með festingunni (B).

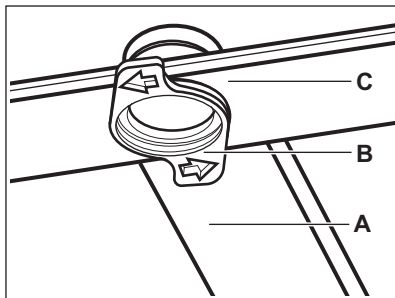

1. Færðu efri grindina í lægstu stöðu til að ná betur til úðaarmsins.
2. Dragið skúffuna eins langt út og hún kemst.
3. Losið sprautuarminn (C) frá innrennslisrörinu (A), snúið festingunni (B) rangsælis og togið sprautuarminn niður.
4. Þvoðu úðaarminn undir rennandi vatni. Notaðu mjótt verkfæri með oddi, t.d. tannstöngul til að fjarlægja óhreinindaagnir úr götunum. Láttu vatn renna gegnum götin til að þvo óhreinindaagnir innan úr.

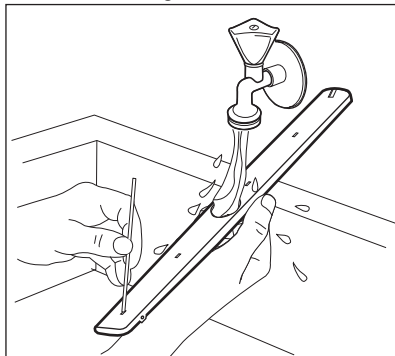

5. Setjið festinguna á sprautuarminn (C) og festið (B) hann við innrennslisrörið (A) með því að snúa honum réttisælis. Gangið úr skugga um að festingin læsist á sínum stað.

13. BILANALET



ADVÖRUN!

Röng viðgerð heimilistækisins kann að valda hættu gagnvart öryggi notandans. Allar viðgerðir verður hæft starfsfólk að framkvæma.

Meirihluta vandamála sem geta komið upp er hægt að leysa án þess að þurfa að hafa

samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Skoðaðu töfluna að neðan varðandi upplýsingar um möguleg vandamál.

Með sumum villum sýnir skjárinn viðvörunarkóða.

Villur og viðvörunarkóði	Möguleg orsök og lausn
Ekki er hægt að ræsa heimilistæk-ið.	- Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna. - Gakktu úr skugga um að engin ónýt öryggi séu í öryggjahólfinu.
Kerfið fer ekki gang.	- Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað. - Ef seinkuð ræsing er stillt á skal afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki. - Heimilistækið endurhleður kvoðuna inni í vatnsmýkingarbúnaðinum. Ferlið tekur u.þ.b. 5 mínútur.
Heimilistækið fyllist ekki af vatni. Skjárinn sýnir i10 eða i11 .	- Gættu þess að skrúfað sé frá vatnskrananum. - Gættu þess að vatnsprýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. - Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni sé ekki stífluð. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á inntaksslöngunni.
Heimilistækið tappar ekki af vatninu. Skjárinn sýnir i20 .	- Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að innra síukerfið sé ekki stíflað. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingar-slöngunni.
Flæðivörmin er á. Skjárinn sýnir i30 .	- Skrúfaðu fyrir vatnskrannann. - Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé rétt uppsett. - Gakktu úr skugga um að hlaðið sé í grindurnar eins og sagt er til um í notandahandbókinni.
Bilun í greiningarskynjara vatns-stöðu. Skjárinn sýnir i41 - i44 .	- Gakktu úr skugga um að síurnar séu hreinar. - Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
Bilun í þvottadælu eða aftöppunar-dælu. Skjárinn sýnir i51 - i59 eða i5A - i5F .	Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
Hitastig vatnsins inni í heimilistæk-inu er of hátt eða bilun kom upp í hitaskynjara. Skjárinn sýnir i61 eða i69 .	- Gakktu úr skugga um að hitastig inntaksvatns fari ekki umfram 60°C. - Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.

Villur og viðvörunkóði	Möguleg orsök og lausn
Tæknileg bilun í heimilistækinu. Skjárinn sýnir iC0 eða iC3 .	Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur.
Staða vatnsins inni í heimilistækinu er of há. Skjárinn sýnir iF1 .	- Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. - Gakktu úr skugga um að síurnar séu hreinar. - Gakktu úr skugga um að úttaksslangan sé sett upp í réttri hæð frá gólfi. Sjá uppsetningarleiðbeiningarnar.
Villa í neteiningu. Skjárinn sýnir iC4 eða iC5 .	Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Heimilistækið stöðvast og byrjar oft- ar meðan á vinnslu stendur.	Það er eðlilegt. Það býður upp á hagkvæmasta hreinsunarárangur og orkusparnað.
Kerfið stendur of lengi.	- Ef valkosturinn seinkuð ræsing er stilltur skaltu hætta við stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki. - Virkjun valkosta getur aukið tímalengd þvottakerfisins.
Lengd kerfis á skjánum er ekki sú sama og kemur fram í töflunni yfir notkunargildin.	Þrýstingur og hitastig vatnsins, breytileiki rafmagnsinntaka, valmöguleikar, fjöldi diska og magn óhreininda geta breytt lengd kerfisins.
Tíminn sem eftir er á skjánum eykst og sleppir nærri til enda kerfistímans.	Þetta er ekki galli. Heimilistækið vinnur rétt.
Svolftíll leki frá hurð heimilistækisins.	- Tækið er ekki lárétt. Losaðu eða hertu stillanlegu fæturna (ef við á). - Hurð heimilistækisins er ekki á miðjum belgnum. Stilltu afturfótinn (ef við á).
Erfitt er að loka hurð heimilistækisins.	- Tækið er ekki lárétt. Losaðu eða hertu stillanlegu fæturna (ef við á). - Hlutar af borðbúnaðinum standa út úr grindunum.
Hurð heimilistækisins opnast meðan á þvottalotu stendur.	AirDryValmöguleikinn er virkjaður. Þú getur afvirkjað valmöguleikann. Sjá „Grunnstillingar“ kaflann.
Skröltandi eða bankandi hljóð innan úr heimilistækinu.	- Borðbúnaðinum er ekki rétt komið fyrir í grindunum. Sjá bæklinginn um hleðslu grindar. - Gakktu úr skugga um að úðaarmarnir geti hreyfst óhindrað.
Heimilistækið slær út útslátarrofannum.	- Straumstyrkur er ekki nægur til að veita samtímis til allra heimilistækja í notkun. Athugaðu straumstyrk innstungu og getu mælisins eða slökktu á einu heimilistæki sem er í notkun. - Innri rafmagnsvilla í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Það er kveikt á vélinni en hún virkar ekki. Skjárinn sýnir PF .	Rafmagnsinntakið er ekki innan marka vélarinnar. Uppþvottakerfið stöðvast tímabundið og heldur sjálfkrafa áfram þegar rafmagn kemur aftur á.
Það slokknar á uppþvottavélinni á meðan hún er að þvo.	Algjört rafmagnsleysi. Uppþvottakerfið stöðvast tímabundið og heldur sjálfkrafa áfram þegar rafmagn kemur aftur á.

Villur og viðvörðunarkóði	Möguleg orsök og lausn
Skjárinn sýnir upd . Allir hnappar eru óvirkir nema hnappurinn á/af hnappurinn.	Vélin hleður niður og setur upp uppfærslur fyrir vélbúnaðinn á sjálfvirk-an hátt þegar þær eru fáanlegar. Skjárinn sýnir upd lengd uppfærsluf-erlis. Bíðið þangað til að ferlið er klárað. Ef þú afvirkjar ferlið með að slökkva á tækinu, byrjar það aftur þegar þú virkjar tækið aftur. Uppfærslan á vélbúnaðinum breytir yfirlýstum gildum um frammistöðu tækis.

Þegar þú hefur skoðað vélina, afvirkjaðu og virkjaðu uppþvottavélina. Ef vandamálið kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Fyrir viðvörðunarkóða sem koma ekki fram í töflunni skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

**ADVÖRUN!**

Við mælum ekki með að nota heimilistækið fyrr en gert hefur verið við vandamálið til fulls. Taktu heimilistækið úr sambandi og settu það ekki aftur í samband fyrr en þú ert viss um að það vinni rétt.

13.1 Vörunúmerskóði (PNC)

Þegar þú hefur samband við viðurkennda þjónustumiðstöð, gefðu upp PNC. PNC má finna á merkiplötunni eða það sýnt. Áður en þú stillir PNC skaltu ganga úr skugga um að heimilistækið sé í kerfisvali.

- Ýttu á og haltu samtímis  og **AUTO** Sense í um það bil 3 sekúndur. Skjárinn sýnir PNC.
- Til að hætta skaltu ýta á og halda samtímis niður  og **AUTO** Sense í um það bil 3 sekúndur. Heimilistækið snýr aftur í kerfisval.

13.2 Uppþvotta- og þurrkunarárangur er ekki fullnægjandi

Vandamál	Möguleg orsök og lausn
Lélegur árangur af þvott-um.	- Sjá kaflana „Dagleg notkun“, „Ábendingar og góð ráð“ og bæklinginn um hleðslu grindar. - Notaðu öflugri þvottakerfi. - Virkjaðu ExtraPower valkostinn til að bæta þvottaárangur valins þvottakerfis. - Hreinsaðu túður úðaarma og síur. Sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“.
Lélegur árangur af þurrk-un.	- Borðbúnaður var skilinn eftir of lengi inni í lokuðu heimilistæki. Virkjaðu AirDry til að stilla sjálfvirka opnun hurðar og til að bæta þurrkunarframmistöðu. - Það er ekkert gljáaefni eða skammturinn er ekki nægilegur. Fylltu á gljáefnishólfíð eða settu skammtinn á hærra stig. - Gæði gljáans gæti verið orsök vandans. - Notið ávallt gljáefni jafnvel með fjölnotatölfum. - Þörf kann að vera á að þurrka plasthluti með þurrku. - Þvottakerfið hefur ekkert þurrkunarstig. Sjá kerfistöfluna.
Hvítleitar rákir eða bláleit lög á glösum og diskum.	- Losað magn af gljáa er of mikið. Stilltu skammtarann á lægra stig. - Magn þvottaefnis er of mikið.
Blettir og þurrir vatnsdrop- ar á glösum og diskum.	- Losað magn af gljáa er ekki nægilegt. Stilltu skammtarann á hærra stig. - Gæði gljáans gæti verið orsök vandans.
Heimilistækið er blautt að innan.	Þetta er ekki galli í heimilistækinu. Rakt loft þéttist á veggjum heimilistækisins.

Vandamál	Möguleg orsök og lausn
Óvenjuleg froða meðan á þvotti stendur.	- Notaðu þvottaefni sem hannað er sérstaklega fyrir uppþvottavélar. - Notið uppþvottaefni frá öðrum framleiðanda. - Ekki skola diska með kranavatni.
Vottur af ryði á hnífapör-um.	- Það er of mikið salt í vatninu sem notað er til þvotta. Sjá „Vatnsnýkingarbúnaður“. - Hnífapör úr silfri og ryðfriú stáli voru sett saman. Settu ekki hluti úr silfri og ryðfriú stáli þétt saman.
Leifar af þvottaefni í skammtaranum í lokin á kerfinu.	- Þvottefnistaflan var föst í hólfinu og skolaðist ekki að fullu burt með vatninu. - Vatn getur ekki þvegið burt þvottaefnið úr skammtaranum. Gakktu úr skugga um að úðarmarnir séu hvorki hindraðir né stíflaðir. - Gakktu úr skugga um að hlutirnir í grindinni hindri ekki lok þvottaefnisskammtarans í að opnast.
Ólykt inni í heimilistækinu.	- Sjá kaflann „Umhirða og hreinsun“. - Ræstu Machine Care þvottakerfið með afkölnarefni eða hreinsiefni sem hannað er fyrir uppþvottavélar.
Kalkútfellingar á borðbúnaðinum, í belgnum og innan á hurðinni.	- Magn salts er lágt, athugaðu áfyllingarvisinn. - Lokið á saltlátinu er laust. - Kranavatnið er hart. Sjá „Vatnsnýkingarbúnaður“. - Notaðu salt og stilltu endurmyndun vatnsnýkingarbúnaðar, jafnvel þegar fjölvirkar töflur eru notaðar. Sjá „Vatnsnýkingarbúnaður“. - Ræstu Machine Care þvottakerfið með afkölnarefni sem hannað er fyrir uppþvottavélar. - Ef kalksteinn er viðvarandi, skal þrifa vélina með viðeigandi þvottaefni. - Prófaðu annað þvottaefni. - Hafðu samband við framleiðanda þvottaefnisins.
Mattur, aflitaður eða risp-aður borðbúnaður.	- Gakktu úr skugga um að aðeins séu hlutir í heimilistækinu sem má þvo í uppþvottavél. - Settu varlega í og taktu úr grindinni. Sjá bæklinginn um hleðslu grindar. - Settu viðkvæma hluti í efri grindina. - Virkjaðu GlassCare valkostinn til að tryggja sérstaka umhirðu glervöru og viðkvæmra hluta.

Sjá kaflana „Fyrir fyrstu notkun“, „Dagleg notkun“ eða „Ábendingar og góð ráð“ fyrir aðrar mögulegar orsakir.

13.3 Vandamál með þráðlausu tenginguna

Vandamál	Möguleg orsök og lausn
Ekki tókst að virkja þráðlausu tenginguna.	- Rangt auðkenni eða aðgangsorð að þráðlausu netkerfi. Hættu við uppsetningu og byrjaðu aftur til að slá inn réttar upplýsingar. Sjá „Þráðlaus tenging“ kaflann. - Það er vandamál með merki þráðlausa netkerfisins. Athugaðu þráðlausu netkerfið og beininn. Endurræstu beininn. - Merkið frá þráðlausu netkerfinu er veikt. Færðu netbeininn nær uppþvottavélinni. - Þráðlausu merkið verður fyrir truflun frá örbylgjuofni sem er staðsett-ur nálægt uppþvottavélinni. Slökktu á örbylgjuofninum. - Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru frekari vandamál með þráðlausu netkerfið.
Appið nær ekki að tengjast uppþvott-avélinni.	- Það er vandamál með merki þráðlausa netkerfisins. Athugaðu þráðlausu netkerfið og beininn. Endurræstu beininn. - Athugaðu hvort fartækið þitt sé tengt við netkerfið. - Nýr beinir var settur upp eða stillingum hans breytt. Stilltu uppþvott-avélina og fartækið aftur. Sjá „Þráðlaus tenging“ kaflann. - Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru frekari vandamál með þráðlausu netkerfið.
Appið nær ekki að tengjast uppþvott-avélinni í gegnum neitt netkerfi annað en þráðlausu netkerfið heima hjá þér.	Tengingin við skýið rofnaði. Biddu eftir því að tenging náist aftur.
Leiftrar  WiFi vísirinn.	
Appið getur oft ekki tengst uppþvottav-élinni.	- Þráðlausu merkið verður fyrir truflun frá örbylgjuofni sem er staðsett-ur nálægt uppþvottavélinni. Slökktu á örbylgjuofninum. Forðastu að nota örbylgjuofninn og fjarstartið á sama tíma. - Merkið frá þráðlausu netkerfinu er veikt. Færðu netbeininn eins nál-ægt heimilistækinu og mögulegt er eða íhugaðu að kaupa framleng-ingu á þráðlausu merkinu.

14. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd / hæð / dýpt (mm)	596 / 818 - 898 / 560
Rafmagnstenging ¹⁾	Spenna (V)	200 - 240
	Tíðni (Hz)	50 - 60
Vatnsþrýstingur	Lágmark / hámark MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Vatnsinntak	Kalt vatn eða heitt vatn ²⁾	lágmark 5 - hámark 60 °C
Geta	Setja stillingar	14

¹⁾ Skoðaðu merkiplötuna fyrir önnur gildi.

²⁾ Ef heita vatnið kemur frá öðrum orkugjöfum, (t.d. sólarrafhlöðu), skaltu nota hitavatnsgjafann til að draga úr orkunotkun.

14.1 Tengill í EU EPREL-gagnagrunninn

QR-kóðinn á orkumerkimiðanum sem fylgir með heimilistækinu lætur í té veftengil að skráningu þessa heimilistækis í EU EPREL-gagnagrunninn. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Einnig er mögulegt að finna upplýsingar tengdar frammistöðu vörunnar í EU EPREL-gagnagrunninum með því að nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og gerðarheitið og vörunúmerið sem þú finnur á merkiplötu heimilistækisins. Sjá kaflann „Vörulýsing“.


15. UMHVERFISMÁL

Endurvinnna þarf öll efni merkt tákninu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og rafrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  í venjulegt heimilirusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.





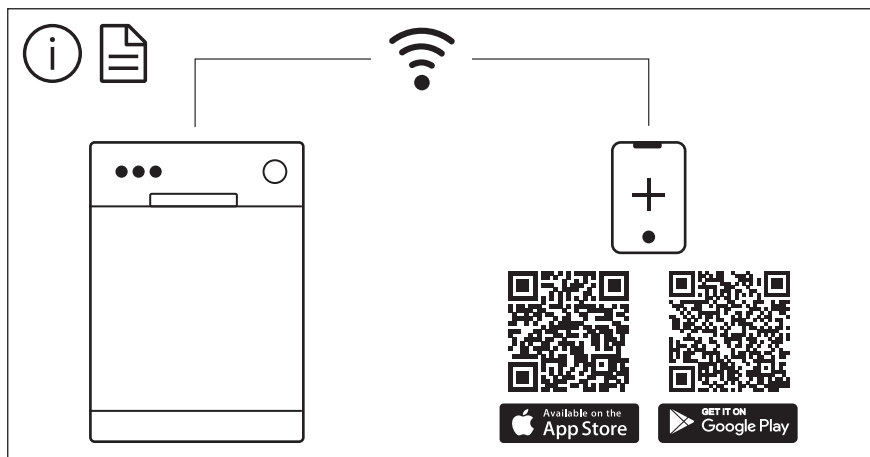

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)