


# PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM


Pomůžeme vám začít. Pomocí následujících pokynů se můžete seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

**Upozornění:** Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.

**i** K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displej, kontrolky a zvukové signály indikují, které funkce jsou zapnuté.

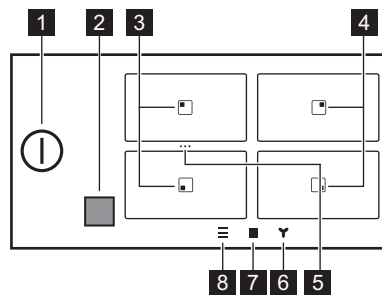


Funkce	Poznámka
<b>1</b>	Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
<b>2</b>	Okénko pro infračervený vysílač funkce Hob?Hood. Nezakrývejte ho.
<b>3</b>	Zóna s funkcemi SenseFry® a SenseBoil®.
<b>4</b>	Zóna s funkcemi SenseBoil®.
<b>5</b>	Zkratka pro Bridge. Slouží ke sloučení dvou bočních varných zón a vytvoření jedné varné zóny nebo k rozdělení sloučených zón.
<b>6</b>	Slouží k nastavení funkce odsavače par.
<b>7</b>	Otevření přehledu zón.
<b>8</b>	K otevření nabídky.
<b>9</b> 1 - 9	Slouží k nastavení tepelného výkonu.
<b>10</b> Boost	Slouží k zapnutí nastavení maximálního tepelného výkonu.

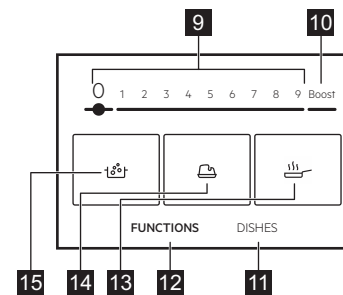

Funkce	Poznámka
<b>11</b> Pokrmy	Slouží k volbě přednastavených automatických programů pro různé druhy potravin.
<b>12</b> FUNKCE	Slouží k volbě automatických programů pro různé způsoby přípravy.
<b>13</b>	SenseFry®. Slouží ke smažení s automaticky ovládaným nastavením tepla podle druhu jídla.
<b>14</b>	Rozmrazit. Slouží k rozpouštění různých potravin, např. čokolády nebo másla.
<b>15</b>	SenseBoil®. Slouží k automatickému přizpůsobení teploty vody tak, aby nepřekypěla z hrnce, jakmile dosáhne bodu varu.


Tato funkce vám umožňuje nastavit vhodný tepelný výkon pro smažení vašich potravin. Tato varná deska upravuje teplotu pro různé druhy potravin a udržuje ji během vaření. Jakmile je nastaven ohřev, není nutné provádět žádné ruční nastavení teploty.

### UPOZORNĚNÍ!

 Používejte pouze studené nádoby. Během provozu funkce nenechávejte varnou desku bez dozoru.

### Chcete-li funkci zapnout:


1. Položte nádobu bez oleje / tuku na jednu z varných zón na levé straně. Můžete použít jednu varnou zónu nebo spojit obě zóny pomocí Bridge.
2. Vyberte Funkce > Smažení.
3. Vyberte stupeň smažení. Předehřívání začne.
4. V případě potřeby nastavte funkci časovače. Časovač se spustí, když se dosáhne nastavené teploty. Jakmile pánev dosáhne požadované teploty, zazní zvukový signál a zobrazí se vyskakovací okno. Nyní můžete do pánve vložit olej a potraviny. Chcete-li zavřít okno a začít smažit, stiskněte OK.

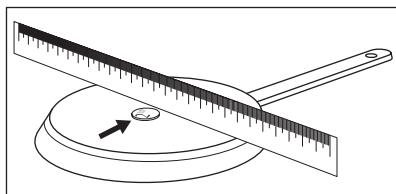

Funkci vypnete stisknutím 0 na ovládací liště nebo stisknutím .


### Tipy a rady pro SenseFry®:

- Řídte se pokyny na displeji ohledně toho, kdy převrátit jídlo nebo jak nastavit teplotu.
- Podle potřeby můžete měnit výchozí stupeň ohřevu.
- U silných kusů potravin nebo syrových brambor použijte během prvních 10 minut smažení pokličku.
- Těžké pánve se mohou zahřívát déle.
- Laminované pánve používejte u nízkého teplotního stupně, abyste zabránili poškození a přehřátí varné nádoby.
- Nepoužívejte tenké smaltované nádoby. Může se přehřát a poškodit.

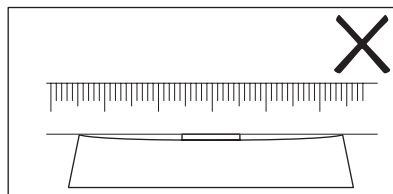

Vejce	Úrovně nastavení ohřevu
Omeleta, smažená vejce	nízký
Míchaná vejce	střední
Ryby	Úrovně nastavení ohřevu
Rybí filé, rybí prsty, mořské plody	střední
Maso	Úrovně nastavení ohřevu
Kotleta, kuřecí prsa, krůtí prsa	nízký
Hamburger, masové kuličky	střední
Plátek, filet, steak (středně propečený/dobře propečený), smažené klobásky, mleté maso	střední
Steak (nepropečený)	vyšší
Zelenina	Úrovně nastavení ohřevu
Smažené brambory (syrové)	nízký
Smažené bramborové placky	střední
Zelenina	střední

 Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

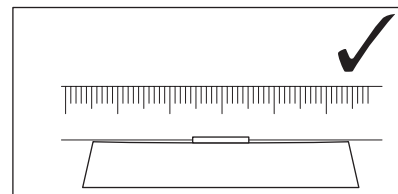



Tato funkce automaticky nastaví úroveň ohřevu tak, aby se voda po dosažení bodu varu nevyvařila.

**i** Pokud je zbytkové teplo **III** / **II** / **I** na varné zóně, kterou chcete použít, funkce se nespustí.


**i** U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo ve varné nádobě velmi rychle. Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.

1. Na varnou zónu položte hrnec naplněný alespoň 1 l vody.
2. Vyberte položku Funkce > Vařit.
3. V případě potřeby nastavte funkci časovače. Časovač se spustí okamžitě.
4. Funkci ručně vypnete stisknutím v levém horním rohu displeje.  
Po dosažení bodu varu varná deska automaticky sníží tepelný výkon. V tomto okamžiku ji můžete podle potřeby upravit také ručně.

### Tipy a rady pro SenseBoil®:

- Tato funkce se nejlépe hodí pro vaření vody a brambor.
- Tato funkce nemusí správně fungovat u rychlovarných konvic a varných konvic na espresso.
- Naplňte polovinu až tři čtvrtiny hrnce studenou vodou z kohoutku a ponechte 4 cm od okraje hrnce prázdné. Nepoužívejte méně než 1 l nebo více než 5 l vody. Ujistěte se, že celková hmotnost vody (nebo vody a brambor) je

v rozmezí 1–5 kg.

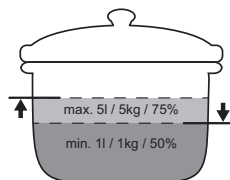

- K zajištění nejlepších výsledků vařte pouze celé, neloupané brambory střední velikosti. Brambory příliš nepěchujte.
- Vyvarujte se tvorbě vnějších vibrací (např. vzniklých používáním mixéru nebo položením mobilního telefonu vedle varné desky), když je funkce spuštěná.
- V závislosti na druhu potravin a nádobí můžete upravit nastavení přehvu po dosažení bodu varu.
- Po dosažení bodu varu přidejte sůl.
- Pro úsporu energie přiklopíme pokličkou.

### UPOZORNĚNÍ



Indukční varné zóny používejte se správnými nádobami.

### Materiál nádobí



Litina\*, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna (označeno jako vhodné výrobcem).



Hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Nádoba je vhodná pro indukční varnou desku, jestliže:

- voda na varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu začne velmi rychle vřít.
- dno varné nádoby přitahuje magnet.

\* Funkce SenseBoil® nemusí správně fungovat s litinovými nádobami.

SenseBoil® nefunguje s nepřilnavým nádobím.

1. Můžete použít jednu varnou zónu nebo spojit dvě zóny pomocí Bridge.

2. Zvolte varnou zónu klepnutím na příslušnou ikonu.

3. Zvolte pokrm.

4. Zvolte druh jídla a jeho podkategorii. Chcete-li

zobrazit podrobnější popisy a kroky, klepněte

na



5. Nastavte časovač STOP , v případě potřeby.

! V závislosti na pokrmu se Timer spustí okamžitě nebo po dosažení nastavené

teploty / bodu varu.

U některých pokrmů bude časovač

přednastaven. Např. když nastavíte tvrdost

vajec, časovač se automaticky nastaví.

! Chcete-li ušetřit energii, zaškrtněte políčko a použijte pokličku

Některé pokrmy mají dlouhé názvy, které neze v seznamu plně zobrazit. Úplný název pokrmu zobrazíte stisknutím tlačítka „...“.

Stiskněte tlačítko ☺ a přidejte pokrm do oblíbených. Seznam také ukládá nedávna nastavení (časovač, použití víka, míra propočtení atd.).

Stiskněte tlačítko 🗑️ a odeberte pokrm ze seznamu. Chcete-li pokrm obnovit, přejděte na nastavení /

upozornění.

! Některé pokrmy se na seznamu nezobrazí, pokud pro zvolenou varnou zónu není k

dispozici funkce.

Pokud je například na varné zóně zbytkově teplo, funkce SenseBoil® nebude dostupná a pokrm, které tuto funkci používají, se

nezobrazí.

Funkce SenseFry® je dostupná pro varné zóny na levé straně.

6. Stisknutím Start zapnete danou funkci.

! Další podrobnosti viz Funkce SenseBoil® a SenseFry®.

