

SIEMENS

SX97Y802CE

Myčka nádobí



CS Návod k obsluze



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.



Obsah

1 Bezpečnost	4	7.2 Favourite ☆	20
1.1 Definice signálních slov	4	7.3 Inteligentní 🗑️	20
1.2 Všeobecné pokyny	4	8 Přídavné funkce	21
1.3 Použití k určenému účelu	4	9 Vybavení	22
1.4 Omezení okruhu uživatelů	4	9.1 Horní koš na nádobí	22
1.5 Bezpečná instalace	5	9.2 Etažér	22
1.6 Bezpečné použití	6	9.3 glassZone	23
1.7 Poškozený spotřebič	8	9.4 Spodní koš na nádobí	23
1.8 Nebezpečí pro děti	8	9.5 Sklopné trny	24
1.9 Bezpečnostní systémy	9	9.6 Košík na příbory	24
2 Zabránění věcným škodám	10	9.7 Příborová zásuvka	25
2.1 Bezpečná instalace	10	9.8 Výšky koše na nádobí	25
2.2 Bezpečné použití	10	10 Před prvním použitím	26
3 Dětská pojistka	11	10.1 První uvedení do provozu	26
3.1 Elektrická dětská pojistka	11	11 Odvápňovací zařízení	26
4 Ochrana životního prostředí a úspora	11	11.1 Přehled nastavení tvrdosti vody	27
4.1 Likvidace obalu	11	11.2 Nastavení odvápňovacího zařízení	27
4.2 Úspora energie	11	11.3 Speciální sůl	27
4.3 Technologie sušení Zeolith ②	11	11.4 Vypnutí odvápňovacího zařízení	28
4.4 Senzory	12	11.5 Regenerace odvápňovacího zařízení	29
4.5 autoOpen Dry	12	12 Lešticí zařízení	29
5 Instalace a připojení	12	12.1 Leštidlo	29
5.1 Rozsah dodávky	12	12.2 Nastavení množství přidávaného leštidla	30
5.2 Instalace a připojení spotřebiče	13	12.3 Vypnutí lešticího zařízení	30
5.3 Přípojka pro odtok	13	13 Mycí prostředek	30
5.4 Přípojka pitné vody	13	13.1 Vhodné mycí prostředky	30
5.5 Elektrické připojení	13	13.2 Nevhodné mycí prostředky ...	31
6 Seznámení	14	13.3 Upozornění k mycím prostředkům	31
6.1 Spotřebič	14	13.4 Naplnění mycího prostředku	32
6.2 Ovládací prvky	16		
7 Programy	18		
7.1 Upozornění pro zkušební ústavy	20		

14 Nádobí	33	20 Přeprava, uskladnění a likvidace	53
14.1 Poškození sklenic a nádobí	33	20.1 Demontáž spotřebiče	53
14.2 Uložení nádobí	34	20.2 Zajištění spotřebiče před mrazem	53
14.3 Vyklízení nádobí	35	20.3 Přeprava spotřebiče	53
15 Základní ovládání	35	20.4 Likvidace starého spotřebiče	53
15.1 Otevření dvířek spotřebiče	35	21 Zákaznický servis	54
15.2 Zapnutí spotřebiče	35	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)	54
15.3 Nastavení programu	35	21.2 Záruka AQUA-STOP	54
15.4 Nastavení přídavné funkce ...	36	22 Technické údaje	55
15.5 Nastavení časové předvolby	36	22.1 Informace o nezávislém a Open Source software	55
15.6 Spuštění programu	36	23 Prohlášení o shodě	56
15.7 Zastavení programu	36		
15.8 Přerušení programu	36		
15.9 Vypnutí spotřebiče	36		
16 Základní nastavení	37		
16.1 Přehled základních nastavení	37		
16.2 Změna základních nastavení	40		
16.3 Nastavení času	40		
17 Home Connect	40		
17.1 Nastavení Home Connect	41		
17.2 Dálkový start 	41		
17.3 Smart Start ¹	41		
17.4 Ochrana údajů	41		
18 Čištění a ošetřování	42		
18.1 Čištění mycí vany	42		
18.2 Čisticí prostředky	42		
18.3 Rady k čištění spotřebiče	42		
18.4 Čisticí program 	42		
18.5 Systém sítěk	44		
18.6 Čištění ostřikovacích ramen	45		
18.7 Čištění příslušenství glassZone	46		
19 Odstranění poruch	46		
19.1 Čištění čerpadla odpadní vody	52		

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

VÝSTRAHA

Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

POZOR

Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

Poznámka: Poukazuje na důležité informace.

1.2 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

1.3 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro mytí nádobí v domácnosti.
- V uzavřených místnostech v domácnosti a v podobném použití jako například: v kuchyňkách zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiném pracovním prostředí; v zemědělských provozech; při použití zákaznicky v hotelích, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních; v penzionech.
- do maximální nadmořské výšky 2500 m nad mořem.

1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou

pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.5 Bezpečná instalace

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- ▶ Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Vždy používejte dodaný síťový kabel nového spotřebiče.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

Kontakt spotřebiče s instalačním vedením může způsobit defekt instalačních vedení, např. vedení plynu a el. proudu. Plyn unikající ze zkorodovaného plynového vedení se může vznítit. Poškozené elektrické kabely mohou způsobit zkrat.

- ▶ Ujistěte se, že mezi spotřebičem a instalačním vedením je odstup nejméně 5 cm.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1.6 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.

- ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo. Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
- ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.

- ▶ Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
- ▶ Na otevřených dvířkách nikdy nesedíte nebo nestůjte. Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
- ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.

- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Výfukový otvor zeolitové nádrže je horký a může způsobit popáleniny.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru zeolitové nádrže.

1.7 Poškozený spotřebič

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
 - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 54*
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - ▶ V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

1.8 Nebezpečí pro děti

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi. Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.
- ▶ Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
- ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrcení!

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříně.

- ▶ Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí chemického popálení!

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- ▶ Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a leštících prostředků.
- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a leštících prostředků.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve šterbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

1.9 Bezpečnostní systémy

Chraňte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat. Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou → *Strana 11*.

2 Zabránění věcným škodám

2.1 Bezpečná instalace

POZOR

Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.

- ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
- ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
- ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
- ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
- ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
- ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

Kontakt spotřebiče s vodním potrubím může způsobit korozi ve vodním potrubí a vodní potrubí může být netěsné.

- ▶ Ujistěte se, že mezi spotřebičem a vodním potrubím je odstup nejméně 5 cm. Toto se netýká dodaných potrubí k připojení pitné a odpadní vody.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neporízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak vody u zařízení na zásobování vodou minimálně 50 kPa (0.5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

2.2 Bezpečné použití

POZOR

Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.

- ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.

Speciální sůl do myčky může korozi poškodit mycí vanu.

- ▶ Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.

Mycí prostředek může poškodit odvápnovací zařízení.

- ▶ Zásobník odvápnovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.

- ▶ Nepoužívejte parní čistič.

- ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

3 Dětská pojistka

Pomocí dětské pojistky chráníte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat. Spotřebič je vybaven elektrickou dětskou pojistkou.

3.1 Elektrická dětská pojistka

Elektrická dětská pojistka brání otevření dvířek spotřebiče. V případě nastavení "Dětská pojistka" je elektrická dětská pojistka aktivována. Automatické otevírání dvířek → *Strana 12* se deaktivuje. → *"Základní nastavení", Strana 37*

VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení!

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Aktivujte elektrickou dětskou pojistku a zavřete dvířka spotřebiče.

→ *"Otevření dvířek spotřebiče", Strana 35*

4 Ochrana životního prostředí a úspora

4.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

4.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.
→ *"Programy", Strana 18*

Změňte nastavení senzoru na standard.

- ✓ Hodnoty spotřeby se sníží.
→ *"Senzory", Strana 12*

Technologie sušení Zeolith přispívá k úspoře energie.

→ *"Technologie sušení Zeolith @", Strana 11*

4.3 Technologie sušení Zeolith

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Pomocí technologie sušení Zeolith je možná úspora energie. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V kroku čištění se využívá tepelná energie pro ohřev mycí vody a vysušení minerálu.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru.

To umožňuje rychlé a lepší sušení. Technologie sušení Zeolith je tak velmi energeticky úsporná.

Poznámky

- Aby nedocházelo k ovlivnění funkčnosti technologie sušení Zeolith, neumísťujte nádobí přímo před nasávací a výfukový otvor zeolitové nádrže.

Přímo před výfukový otvor zeolitové nádrže neumísťujte nádobí citlivé na teploty.

- K zabránění poškození spotřebiče teplem neodstraňuje žádné pevně instalované součásti z vnitřku spotřebiče.

4.4 Senzory

Senzorika přizpůsobí průběh a intenzitu programu v auto programech podle množství a druhu nečistot.

Senzorika má různé stupně citlivosti, které můžete měnit v základních nastaveních.

→ *"Změna základních nastavení", Strana 40*

Úroveň senzoru	Popis
Standard	Optimální nastavení pro smíšené naplnění a vysoké množství nečistot. Šetří energii a vodu.
Choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vodu.
Velmi choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Doporučené nastavení při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. V závislosti na tom bude přizpůsobena

Úroveň senzoru	Popis
	spotřeba energie a vody.

4.5 autoOpen Dry

Dvířka spotřebiče se během fáze sušení otevrou automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení.

Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků sušení vyčkejte před vyklizením nádobí ukončení programu. Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

Pokud je deaktivováno automatické otevírání dvířek, zvýší se spotřeba energie a fáze sušení se většinou zkrátí.

→ *"Přehled základních nastavení", Strana 37*

V závislosti na nastavené přídatné funkci je automatické otevírání dvířek deaktivováno.

→ *"Přídavné funkce", Strana 21*

5 Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. síti a přívodu vody odborně. Dodržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

5.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

Poznámka: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny

od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Návod k montáži
- Další informační dokumentace
- Montážní materiál
- Ochránná fólie proti páře
- Pomůcka k naplnění soli, trychtýř¹
- Síťový kabel
- Stručný návod

5.2 Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny.

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
→ *Strana 4*
2. Dodržujte pokyny k elektrickému připojení.
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. Instalujte přípojku pro odtok.
→ *Strana 13*
7. Instalujte přípojku pitné vody.
→ *Strana 13*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

5.3 Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

5.4 Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

Instalace přípojky pitné vody

Poznámka: Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody. Dodržujte technické údaje.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

5.5 Elektrické připojení

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny
→ *Strana 5.*
 - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Připojte zástrčku síťového kabelu ke spotřebiči.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

- 2.** Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.

- 3.** Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

6 Seznámení

6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

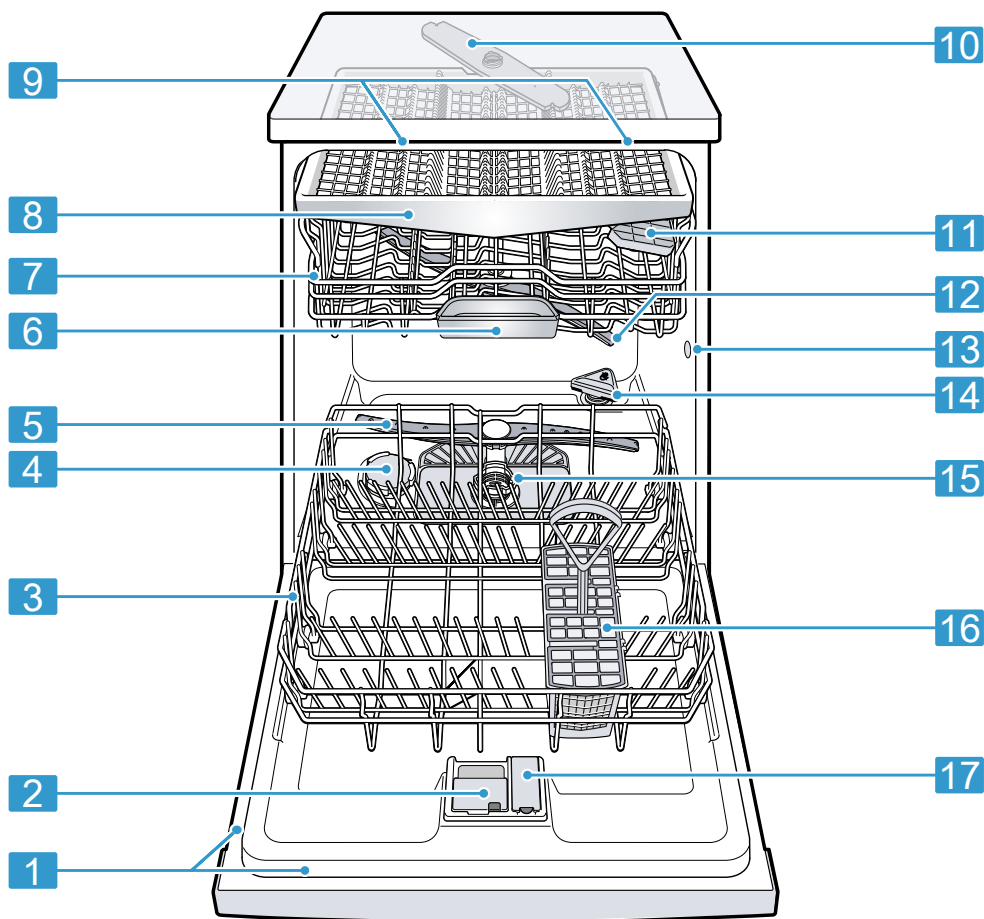

1	Typový štítek	Typový štítek s označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD → <i>Strana 54</i> . Tyto údaje potřebujete pro zákaznický servis → <i>Strana 54</i> .
2	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek . → <i>"Mycí prostředek", Strana 30</i>
3	Spodní koš na nádobí	Spodní koš na nádobí → <i>Strana 23</i>
4	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl. → <i>"Odvápňovací zařízení", Strana 26</i>
5	Dolní ostřikovací rameno	Dolní ostřikovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → <i>"Čištění ostřikovacích ramen", Strana 45</i>
6	Záchytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záchytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
7	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí → <i>Strana 22</i>
8	Příborová zásuvka	Příborová zásuvka → <i>Strana 25</i>
9	EmotionLight	Vnitřní osvětlení spotřebiče.
10	Horní ostřikovací rameno	Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horní části spotřebiče. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → <i>"Čištění ostřikovacích ramen", Strana 45</i>
11	Etažér ¹	Etažér → <i>Strana 22</i>
12	Horní ostřikovací rameno	Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → <i>"Čištění ostřikovacích ramen", Strana 45</i>


¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

13	Nasávací otvor zeolitové nádrže	Nasávací otvor je potřebný pro technologii sušení Zeolith → <i>Strana 11</i> .
14	Výfukový otvor zeolitové nádrže	Výfukový otvor je potřebný pro technologii sušení Zeolith → <i>Strana 11</i> .
15	Systém sítěk	Systém sítěk → <i>Strana 44</i>
16	Košík na příbory	Košík na příbory → <i>Strana 24</i>
17	Zásobní nádržka pro lešti-dlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo. → " <i>Lešticí zařízení</i> ", <i>Strana 29</i>

6.2 Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

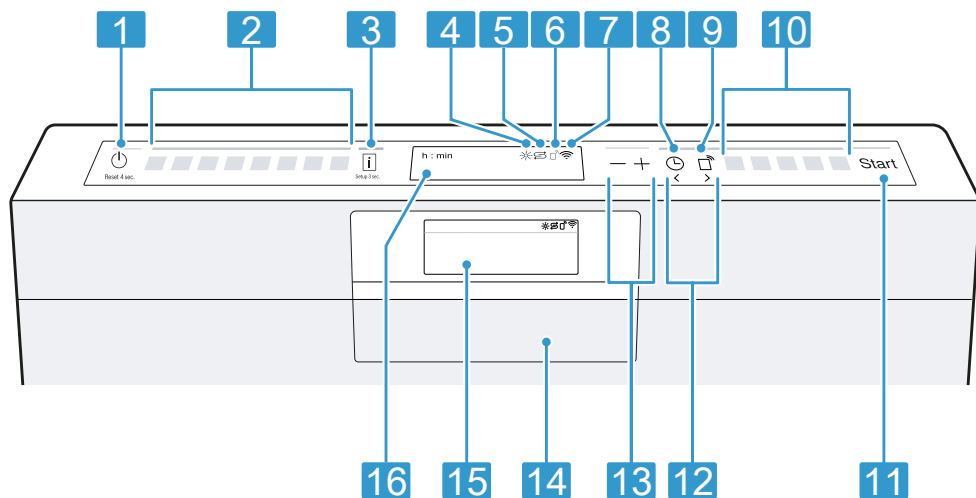

1	Tlačítko ZAP/VYP a tlačítko Reset Reset 4 sec.	Zapnutí spotřebiče → <i>Strana 35</i> Vypnutí spotřebiče → <i>Strana 36</i> Přerušení programu → <i>Strana 36</i>
2	Programová tlačítka	Programy → <i>Strana 18</i>
3	Tlačítko Info	Pokud stisknete , zobrazí displej informace o zvolených programech, přídatných funkcích a základních nastaveních. Pokud stisknete na cca 3 sekundy, otevřete nabídku. → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 40</i>

4	Ukazatel doplnění leštidla	Lešticí zařízení → " <i>Naplnění leštidla</i> ", <i>Strana 29</i>
5	Ukazatel doplnění speciální soli	Odvápňovací zařízení → " <i>Naplnění speciální soli</i> ", <i>Strana 27</i>
6	Ukazatel Dálkový start ¹	Pokud jste aktivovali funkci a spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect, svítí na spotřebiči ukazatel.
7	Ukazatel WLAN	Home Connect → <i>Strana 40</i>
8	Časová předvolba	Nastavení časové předvolby → <i>Strana 36</i>
9	Dálkový start 	→ " <i>Dálkový start </i> ", <i>Strana 41</i>
10	Programová tlačítka a přídavné funkce	Programy → " <i>Programy</i> ", <i>Strana 18</i> Přídavné funkce → " <i>Přídavné funkce</i> ", <i>Strana 21</i>
11	Tlačítko Start Start	Spuštění programu → " <i>Spuštění programu</i> ", <i>Strana 36</i>
12	Tlačítka <>	Pomocí těchto tlačítek listujete mezi základními nastaveními. → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 40</i>
13	Nastavovací tlačítka	Změna základních nastavení → " <i>Změna základních nastavení</i> ", <i>Strana 40</i>
14	Madlo dvírek ¹	Otevřete dvířka spotřebiče. → <i>Strana 35</i>

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

15

Displej¹

Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení.

→ "Změna základních nastavení",
Strana 40

16

Displej

Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení.

→ "Změna základních nastavení",
Strana 40

7 Programy

Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídatné funkci

→ Strana 21. Při vypnutém lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Program	Použití	Průběh programu
 Intenzivní 70°	Nádobí: ▪ hrnce, pánve, nechoulostivé nádoby a přístroje Stupeň znečištění: ▪ silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	Intenzivní: ▪ Předmytí ▪ Mytí 70 °C ▪ Mezioplach ▪ Leštění 50 °C ▪ Sušení
Auto Auto 45-65°	Nádobí: ▪ smíšené nádoby a přístroje Stupeň znečištění: ▪ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace senzorem: ▪ Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Program	Použití	Průběh programu
 Eco 50°	Nádobí: ■ smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: ■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Úsporný program: ■ Předmytí ■ Mytí 50 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 39 °C ■ Sušení
 Tichý 50	Nádobí: ■ smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: ■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace hluku: ■ Předmytí ■ Mytí 50 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 35 °C ■ Sušení
 brilliantShine	Nádobí: ■ choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice Stupeň znečištění: ■ málo ulpívajících, čerstvé zbytky jídel	Obzvláště šetrný a lepší sušení: ■ Předmytí ■ Mytí 40 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 50 °C ■ Shine & Dry
 Speed 60°	Nádobí: ■ smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: ■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace času: ■ Mytí 60 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 50 °C ■ Sušení
 Inteligentní	Nádobí: ¹ ■ choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty, sklenice a skleničky Stupeň znečištění: ¹ ■ málo ulpívajících, čerstvé zbytky jídel	Obzvláště šetrný: ¹ ■ Předmytí ■ Mytí 40 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 45 °C ■ Sušení
 Čistící program	Používejte pouze u vyklizeného spotřebiče.	Čistící program 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Strana 20	-

Poznámka: V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení.

Umožňuje to optimální hodnoty spotřeby.

¹ Tovární nastavení

7.1 Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

7.2 Favourite ☆

Na tlačítku ☆ můžete uložit kombinaci programu a přídatné funkce.

Program uložte pomocí aplikace Home Connect nebo na spotřebiči.

Ze závodu je na tomto tlačítku uložen program Předmytí. Předmytí je vhodné pro všechny druhy nádobí.

Mezimytí nádobí se provádí studeným opláchnutím.

Tip: Pomocí aplikace Home Connect si můžete stáhnout další programy a uložit je na tlačítku ☆.¹

Uložení Favourite ☆ na spotřebiči

1. Stiskněte ⏻.
 2. Stiskněte příslušné programové tlačítko.
 3. Stiskněte tlačítko příslušné přídatné funkce.
 4. ☆ stiskněte na 3 sekundy.
- ✓ Zvolený program a přídatná funkce blikají.
 - ✓ ☆ bliká.
 - ✓ Program a přídatná funkce jsou uloženy.

Tip: Při resetování programu na program předmytí uložený v továrním nastavení použijte aplikaci

Home Connect¹ nebo nastavte svůj spotřebič zpět na tovární nastavení.

7.3 Inteligentní 🧠

Program můžete optimalizovat pomocí aplikace Home Connect prostřednictvím svého ohodnocení výsledku. V závislosti na spokojenosti spotřebič mění intenzitu čištění, sušení nebo dobu trvání programu. Program je díky přizpůsobení v aplikaci vhodný pro všechny druhy nádobí a nečistot.

→ "Home Connect", Strana 40

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

8 Přídavné funkce

Zde naleznete přehled nastavitelných přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. V závislosti na programu můžete zvolit určité přídavné funkce.

Symbol	Přídavná funkce	Použití
	HygienePlus	▪ K získání zvýšeného hygienického stavu spotřebiče a nádobí se zvýší teplota a tato se udržuje obzvláště dlouho. ▪ Obzvláště vhodné pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví. ▪ Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. ▪ Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.
	IntensiveZone	▪ Zapněte při kombinovaném naplnění se silně a mírně znečištěným nádobím, např. silně znečištěné hrnce a pánve umístěte v dolním koši a normálně znečištěné nádobí v horním koši. ▪ Tlak ostřihu v dolním koši se zvýší a déle bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.
	Shine & Dry	▪ K zabránění vzniku skvrn a zlepšení sušení se zvýší množství vody a prodlouží se fáze sušení. ▪ Spotřeba energie se zvýší. ▪ Použijte leštidlo.
	VarioSpeedPlus	▪ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 15 % až 75 %¹. ▪ Přídavnou funkci je možné aktivovat před spuštěním programu a kdykoliv během probíhajícího programu. ▪ Spotřeba vody a energie se zvýší. Pokud zvolíte tuto přídavnou funkci, je automatické otevírání dvířek → <i>Strana 37</i> deaktivováno.


¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

9 Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití. Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

9.1 Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky, sklenice a malé nádobí.

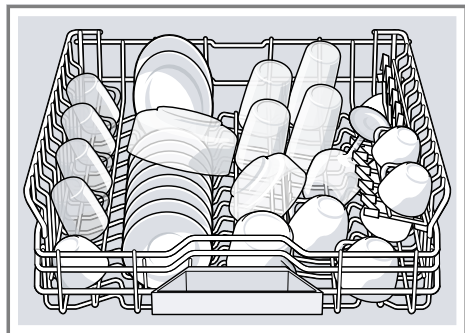


U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.

Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami


Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.

3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

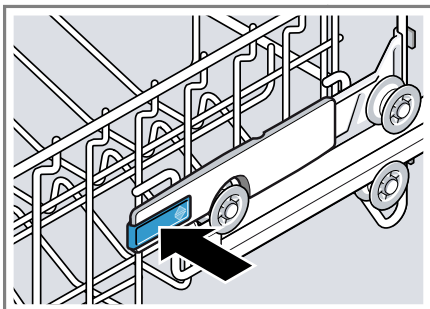

4. Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.

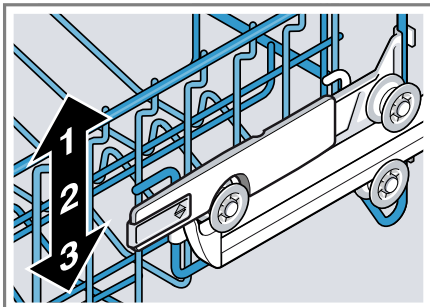


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

5. Uvolněte páčky.
- ✓ Koš na nádobí zapadne.
6. Koš na nádobí zasuňte.

9.2 Etažér

Etažér na nože a prostor pod ním použijte pro malé šálky a sklenice ne-


bo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

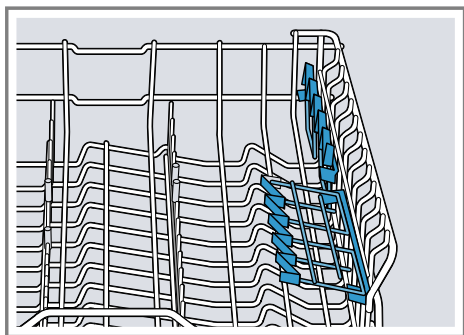

Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

9.3 glassZone

Příslušenství GlassZone v horním koši na nádobí použijte pro jemné a důkladné mytí všech druhů sklenic.

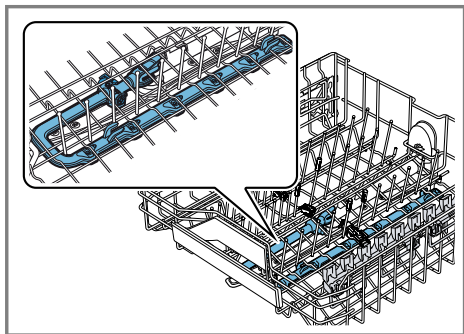


Nastavení glassZone

Poznámka: Při provozu spotřebiče s příslušenstvím glassZone se zvýší spotřeba.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.


2. Šoupátko nastavte na ON nebo OFF.

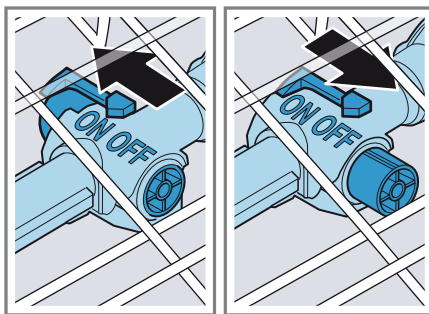


3. Zasuňte horní koš na nádobí.

9.4 Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

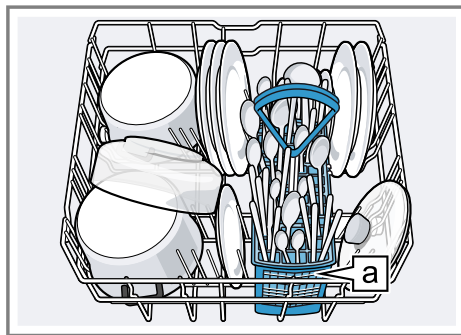


Košík na příbory [a]¹

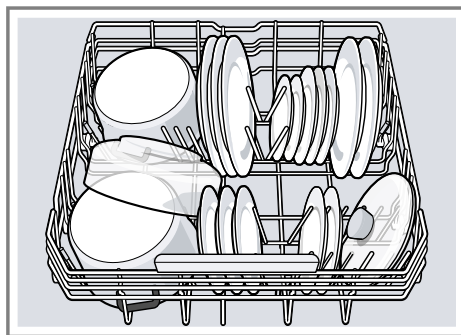


¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Velké talíře až do průměru 34 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.

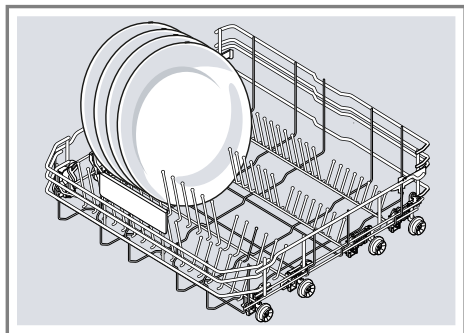

9.5 Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné rozřídění nádobí, např. talířů.

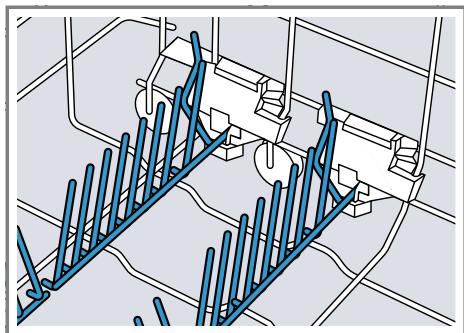


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlomit.¹

Sklopení sklopných trnů¹

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.


1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

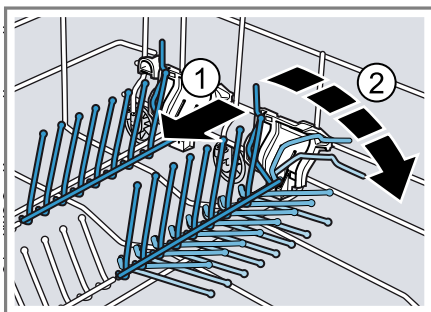

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.

9.6 Košík na příbory


Příbory uložte do košíku na příbory vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

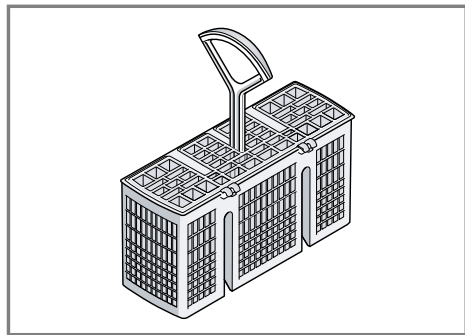

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

9.7 Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

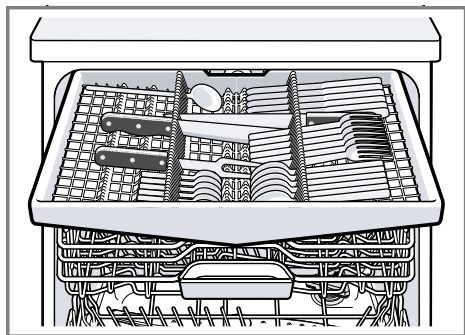


Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete zásuvku na příbory přestavět.


Přestavba zásuvky na příbory

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete sklopit boční odkládací místa a přední sklopné trny překlopit.


1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.

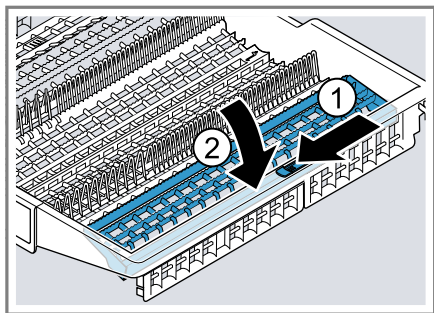

2. Pro překlopení sklopných trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopné trny ①.

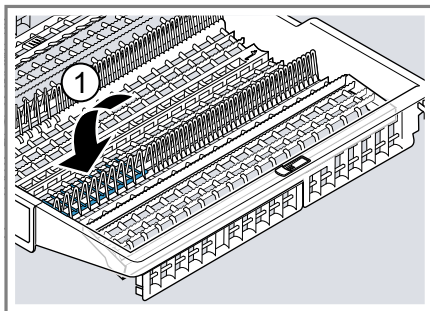

Tip: Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místo nahoru tak, až slyšitelně zapadne.

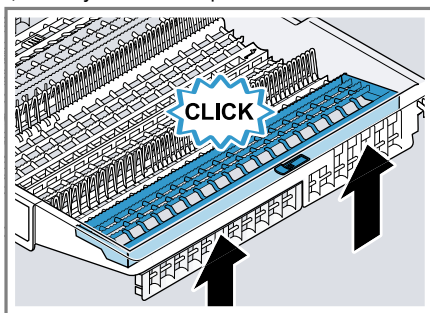

9.8 Výšky koše na nádobí

Koše na nádobí nastavte do vhodné výšky.

Výška spotřebiče 86,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	24 cm	33 cm/34 cm → <i>Strana 23</i>
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	18 cm	33 cm/34 cm → <i>Strana 23</i>
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

10 Před prvním použitím

10.1 První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení. Displej ukazuje nastavení prvního uvedení do provozu.

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.
→ "*Home Connect*", *Strana 40*

Požadavek: Spotřebič je instalovaný a připojený. → *Strana 12*

1. Naplňte speciální sůl. → *Strana 27*
2. Naplňte leštidlo. → *Strana 29*
3. Zapněte spotřebič.

✓ Na displeji je zobrazeno nastavení pro první uvedení do provozu.

4. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.

Poznámka: Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, pak další nastavení provádějte prostřednictvím aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

Nastavení pro první uvedení do provozu a další základní nastavení

→ *Strana 37* můžete kdykoliv změnit na spotřebiči nebo pomocí aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

5. Stiskněte – nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.

Můžete změnit několik nastavení.

6. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

7. Naplňte mycí prostředek
→ *Strana 30*.

8. Spusťte program s maximální teplotou čištění bez nádobí.

→ *Strana 36*

Z důvodu možných skvrn od vody a jiných usazenin doporučujeme před prvním použitím provoz spotřebiče bez nádobí.

11 Odvápňovací zařízení

Tvrdá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpání součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápňnit pomocí odvápňovacího zařízení a speciální soli.

Aby se zabránilo poškození spotřebiče

če, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

11.1 Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

Poznámka: Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.

→ "Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 27

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používat speciální sůl do myčky a odvápnovací zařízení můžete vypnout.

→ "Vypnutí odvápnovacího zařízení", Strana 28

11.2 Nastavení odvápnovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

1. Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27
2. Stiskněte ☺.
3. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
4. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".

5. Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.

Ze závodu je nastavena hodnota 13 - 16.

6. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

✓ Odvápnovací zařízení je nastaveno.

11.3 Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.

Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Spotřeba speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je spotřeba speciální soli.

POZOR


Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.

- ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

Speciální sůl do myčky může korozi poškodit mycí vanu.

- ▶ Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
3. **Poznámka:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

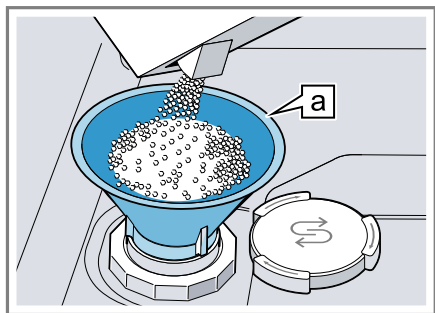

Trychtýř ¹

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odeče.

4. Na zásobník nasad'te víko a zašroubujte.

11.4 Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění speciální soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

Poznámka

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.

1. Stiskněte .
 2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
 3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".
 4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí 0 - 6.
 5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

Poznámka: Při změně z kombinovaných čisticích prostředků s náhradou soli na samostatné čisticí prostředky dbejte na to, aby bylo odvápňovací zařízení opět nastaveno

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

zpět na příslušný stupeň tvrdosti vody.

→ "Nastavení odvápnovacího zařízení", Strana 27

11.5 Regenerace odvápnovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápnovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápnovacího zařízení.

Regenerace odvápnovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proudu.

Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápnovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápnovacího zařízení.

Regenerace odvápnovacího zařízení po x -krát provedeném proplachu	6
---	---

Dodatečná doba chodu v minutách	6
---------------------------------	---

Vyšší spotřeba vody v litrech	5
-------------------------------	---

Vyšší spotřeba proudu v kWh	0,05
-----------------------------	------

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

12 Lešticí zařízení

12.1 Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.


Naplnění leštidla

Pokud se na displeji zobrazí "Doplňte prosím leštidlo.", doplňte leštidlo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

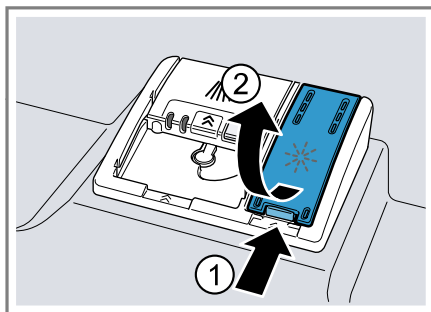

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

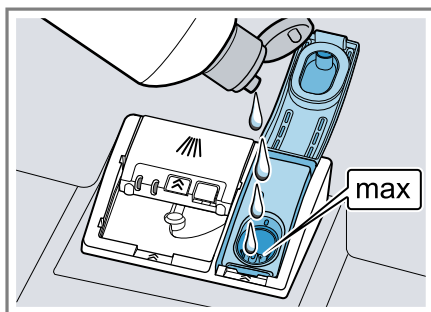

3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany. Přetékající leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.

4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

12.2 Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
 - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
 - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Množství přidávaného leštidla je nastaveno.

12.3 Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Tip: Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".

4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí 0.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

Poznámka: Při změně z kombinovaných čisticích prostředků obsahujících komponentu leštidla na samostatné čisticí prostředky dbejte na to, aby byl systém leštidla opět nastaven zpět na příslušné množství přidávaného leštidla.

→ "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 30

13 Mycí prostředek

13.1 Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím speciální soli → Strana 27 a leštidla → Strana 29.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Poznámka: U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Tablety

Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány.

U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího

prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

Práškový mycí prostředek

Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

Tekutý mycí prostředek

Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmytí.

Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:

- Zvolte pouze program bez předmytí.
- Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte speciální sůl → *Strana 27* a leštidlo → *Strana 29*.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího

prostředku často také leštidlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštidlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštidlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

13.2 Nevhodné mycí prostředky

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

Prostředek na ruční mytí

Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěny a způsobit poškození spotřebiče.

Mycí prostředky obsahující chlór

Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

13.3 Upozornění k mycím prostředkům

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.

- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.


cs Mycí prostředek

- Nastavte lešticí zařízení a odvěpňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchými rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

13.4 Naplnění mycího prostředku

1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.


2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

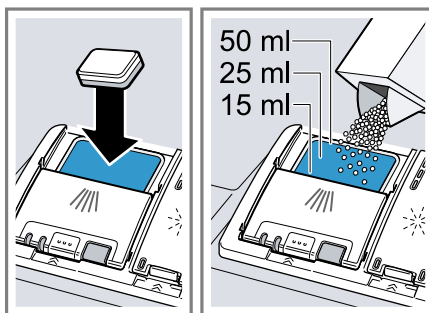

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečištění je dostatečný 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečištěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

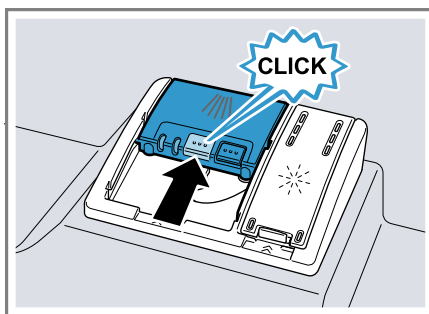

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a roz-

pustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

Tip: Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvířka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

14.1 Poškození sklenic a nádobí

Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce. Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce: ▪ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí ▪ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí ▪ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu ▪ Nádobí z mědi a cínu ▪ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou ▪ Velmi malé kusy nádobí	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a přístroje vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.

14 Nádobí


Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

14.2 Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.


Poznámka: Koše na nádobí plňte tak, aby přesahující nádobí nebránilo zavírání dvířek. Přesahující nádobí může vést k tomu, že během probíhajícího programu dojde k přitlačení dvířek spotřebiče a dojde k úniku páry a vody v oblasti dvířek. Může tak dojít k poškození vašeho vestavěného nábytku.

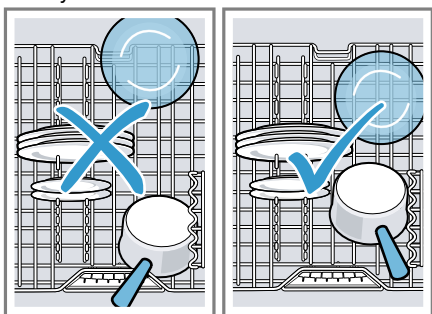

Tipy

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí (standardní naplnění nádobím a příbory).
→ "Technické údaje", Strana 55
- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy

s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

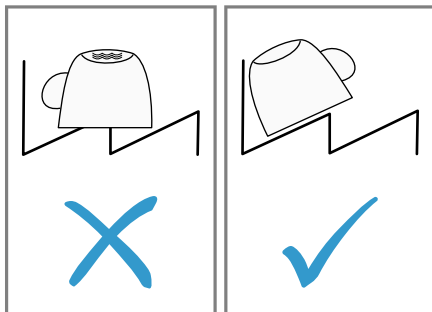

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.


K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.

2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:

- Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
- Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
- Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
- Nádobí umísťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
- Neblokujte ostřikovací ramena, aby se mohla otáčet.
- Zásuvku na příbory naplňte tak, aby příbory nevyčnívaly přes horní okraj zásuvky na příbory. Příbory, které přecházejí přes horní okraj zásuvky na příbory, při zasunutí dřou o mycí vanu a mohou blokovat horní ostřikovací rameno. Pokud máte zásuvku na příbory s bočními sklopnými odkládacími místy → Strana 25,

pak tato odkládací místa využijte pro umístění velkých přístrojů.¹

- Do záchytné misky na tablety nekládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokován kryt zásobníku mycího prostředku.

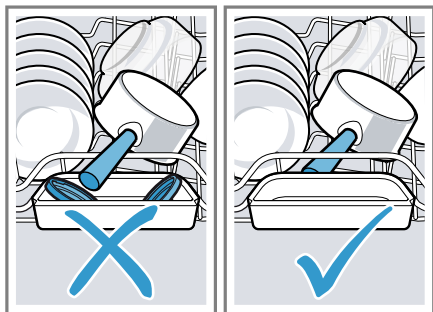

14.3 Vyklízení nádobí

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vykládáte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vykládejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.
→ "Čištění a ošetřování",
Strana 42

15 Základní ovládání

15.1 Otevření dvířek spotřebiče

1. Pokud je v základním nastavení nastaveno "Otvírání dvířek" "Jednoduché zatlačení", přitiskněte dvířka spotřebiče uprostřed nahore.
 2. Pokud je aktivováno nastavení "Dětská pojistka" nebo "Dvojitě zatlačení", přitlačte dvakrát v krátkých odstupech nahore uprostřed na dvířka spotřebiče.
- ✓ Dvířka spotřebiče se otevrou automaticky.

Tip: Pokud používáte spotřebič s namontovaným madlem dveří, aktivujte nastavení "tlakové deaktivováno".

15.2 Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte .

Je přednastaven program Eco 50°.

Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.

Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

15.3 Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

- ▶ Stiskněte příslušné programové tlačítko.
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítko.

15.4 Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

Poznámka: Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.
→ *"Přídavné funkce", Strana 21*
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídavné funkce.

15.5 Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte ☰.
2. Stiskněte – nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný čas. Podle nastavení zobrazení času bude ukončení programu na displeji zobrazeno "Konec za" (např. 3h 25min) nebo "Konec v" (např. 15:20 hod). Nastavení můžete měnit v základních nastaveních.
3. K aktivaci časové předvolby stiskněte Start.

Poznámka: Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.

15.6 Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

Poznámky

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte zá-

chytnou misku na tablety jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.

- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.
→ *"Přerušení programu", Strana 36*
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

15.7 Zastavení programu

Poznámka: Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráníte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
2. Stiskněte ☰.
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
3. Pro pokračování programu stiskněte ☰.

15.8 Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

- ▶ Stiskněte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

15.9 Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k bezpečnému použití → *Strana 10*.
2. Stiskněte ☰.

Tip: Pokud během mycího cyklu stisknete , probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Výběr	Popis
Nastavení času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuální čas. Nastavení závisí na nastaveném formátu času.
Formát času	12 h 24 h ¹	Nastavte formát času.
Zobrazení času	V hodinách Čas ¹	Nastavte zobrazení času konce programu. "Konec za" zobrazuje zbývající dobu programu, např. 3h 25min. "Konec v" zobrazuje čas konce programu, např. 15:20 hod.
Sprache/ Language	Viz volba na spotřebiči.	Nastavte jazyk menu.
Tvrdost vody	0 - 50 13 - 16 střední ¹	Nastavte tvrdost vody. → "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27
Přidání leštidla	0 - 6 5 ¹	Nastavte nebo vypněte množství přidávaného leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 30
Nastavení čidla	Standard ¹ Choulostivé Velmi choulostivé	Nastavte vodní čidlo pro rozpoznání nečistot. → "Senzory", Strana 12
Extra sušení	zap. vyp. ¹	"Extra sušení" zapněte nebo vypněte pro každý provoz. K dosažení zlepšeného výsledku sušení se při mytí s leštěním zvýší teplota. Může se nepatrně prodloužit doba běhu. Dávejte pozor na choulostivé nádobí.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr	Popis
Vodní přípojka	Studená voda ¹ Teplá voda	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C.
Eco prognóza	zap. vyp. ¹	Zapněte nebo vypněte prognózu Eco. Při volbě programu zobrazuje displej krátkodobě průměrnou spotřebu vody a energie.
Emotion Light	vyp. Zap. pomocí hlavního spínače ¹ Zap. při otevření dvířek	Zapněte nebo vypněte vnitřní osvětlení spotřebiče. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče vypne automaticky po 10 minutách.
sideLight	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte "sideLight". Během průběhu programu se na levé straně spotřebiče zobrazí světelný proužek. Pokud bliká světelný proužek, nejsou dvířka spotřebiče úplně zavřené. Pokud světelný proužek na levé straně již není viditelný, je program ukončen.
Spouštěcí program	Eco 50°C ¹ Naposled zvol. program	Při zapnutí spotřebiče nastavte předdefinovaný program.
Hlasitost signalizace	Stupnice s několika stupni.	Nastavte hlasitost akustického signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne akustické signály.
Hlasitost tlačítek	Stupnice s několika stupni	Nastavte hlasitost tlačítek při ovládání. Stupeň 0 vypne tóny tlačítek.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr	Popis
Otevírání dvířek	Jednoduché zatlačení ¹ Dětská pojistka Dvojité zatlačení tlakové deaktivováno	■ Při nastavení "Jednoduché zatlačení" je elektrické otevření dvířek aktivováno. Dvířka spotřebiče otevřete jedním přitlačením na dvířka spotřebiče nahoře uprostřed. ■ V případě nastavení "Dětská pojistka" je elektrická dětská pojistka aktivována. Dvířka spotřebiče otevřete dvojitým přitlačením na dvířka spotřebiče nahoře uprostřed. Automatické otevírání dvířek během fáze sušení se deaktivuje. ■ V případě nastavení "Dvojité zatlačení" otevřete dvířka spotřebiče dvojitým přitlačením na dvířka spotřebiče nahoře uprostřed. Nastavení automatického otevření dvířek během fáze sušení zůstane zachováno. ■ Při nastavení "tlakové deaktivováno" je elektrické otevření dvířek deaktivováno. Dvířka spotřebiče otvíráte pomocí namontovaného madla dveří. → "Dětská pojistka", Strana 11
autoOpen Dry	vyp. Zap. ve všech programech ¹ Zap. při Eco 50°	Aktivujte nebo deaktivujte automatické otevření dvířek spotřebiče během fáze sušení. Pokud je funkce aktivovaná, může se prodloužit odměřovaná doba. → "autoOpen Dry", Strana 12
Wi-Fi	zap. vyp.	Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení. Základní nastavení "Wi-Fi" je k dispozici až po spojení spotřebiče s aplikací Home Connect. → "Home Connect", Strana 40
Dálkový start	vyp. Manuálně Trvale	Aktivujte nebo deaktivujte . → "Dálkový start", Strana 41

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr	Popis
		Toto základní nastavení je k dispozici až po spojení spotřebiče s aplikací Home Connect. → "Home Connect", Strana 40
Pozdravení	zap. ¹ vyp.	Zapněte nebo vypněte ukazatel loga značky při zapnutí spotřebiče.
Nastavení ze závodu	Resetovat	Resetujte změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

16.2 Změna základních nastavení

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.
→ "Home Connect", Strana 40

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.
Můžete změnit několik nastavení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

16.3 Nastavení času

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Nastavení času".

3. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný čas.
Delším stisknutím — a + se změní nastavené hodnoty v krocích po 10 minutách.
4. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

17 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi²) a k aplikaci Home Connect. Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

² Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

Poznámka: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", *Strana 4*

17.1 Nastavení Home Connect

Požadavek: Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtete následující QR kód.



Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

17.2 Dálkový start ☐

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.

Tip: Pokud v položce Základní nastavení → *Strana 39* této funkce nastavíte "Trvale", je funkce trvale aktivována a můžete svůj spotřebič kdykoliv spustit pomocí svého mobilního zařízení.

Aktivace Dálkový start ☐

Pokud jste v základním nastavení této funkce nastavili "Manuálně", aktivujte funkci na vašem spotřebiči.

Požadavky

- Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN.
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.

- V položce Základní nastavení → *Strana 39* této funkce je nastaveno "Manuálně".
- Je zvolen program.
- ▶ Stiskněte ☐.
- ▶ Pokud otevřete dvířka spotřebiče, funkce se deaktivuje automaticky.
- ✓ Svítí tlačítko ☐.

Tip: K deaktivaci funkce stiskněte ☐.

17.3 Smart Start ¹

"Smart Start" automaticky určí optimální okamžik pro spuštění programu.

Pomocí aplikace Home Connect můžete funkci aktivovat a deaktivovat.

Aktivace "Smart Start"

Požadavky

- Funkce "Smart Start" je aktivována pomocí aplikace Home Connect.
- Časové a energetické preference jsou nastaveny v aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte ☐.

- ✓ Na displeji se zobrazí optimální doba spuštění a ukončení zvoleného programu.

2. Stiskněte Start.

- ✓ "Smart Start" je aktivní.
- ✓ Program se spustí, jakmile je dosažen optimální okamžik.

Tip: Funkci deaktivujete jednorázově stisknutím ☐.

17.4 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavající z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně technické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

Poznámka: Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

18 Čištění a ošetřování

18.1 Čištění mycí vany

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

18.4 Čisticí program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čisticí program je ve spojení s čisticími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

Tip: Naše testované a schválené čisticí prostředky a čističe spotřebiče pro myčky na nádobí zakoupíte na stránkách <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> nebo u zákaznického servisu.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
4. Spusťte program bez nádobí.
→ *Strana 36*

18.2 Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.

→ *"Bezpečné použití", Strana 10*

18.3 Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvírek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.

Čistící program je program, který v jednom mycím cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

Fáze	Odstranění	Mycí prostředek	Umístění
1	Tuk a vápno	Tekutý čisticí prostředek nebo práškový prostředek na odstraňování vodního kamene.	Vnitřek spotřebiče, např. láhev zavěšená v košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru.
2	Zbytky potravin a usazeniny	Čistič spotřebiče	Komora pro mycí prostředek

Pro optimální čištění dávkuje program čističe odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističů.

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveďte Čistící program bez nádobí. Po provedení Čistící program ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čisticího programu každé 2 měsíce.

Provedení Čistící program

Poznámky


- Proveďte program Čistící program bez umístěného nádobí.
- Používejte pouze speciální čisticí prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
- Dbejte na to, aby uvnitř spotřebiče nebyly žádné předměty z hliníku, například tukové filtry z digestoří nebo hliníkové hrnce.
- Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
- K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalech prostředků pro péči o zařízení a čištění zařízení.

- Připojte funkci .
→ *"glassZone", Strana 23*

1. Hrubé nečistoty uvnitř spotřebiče odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Vyčistěte sítko.
3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče. Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.
4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.
Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávejte žádný další čistič spotřebiče. Do vnitřního prostoru spotřebiče nepřidávejte žádný další čistič spotřebiče.
5. Stiskněte .
6. Stiskněte Start.
- ✓ Proveďte se Čistící program.
- ✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čistící program.

18.5 Systém sítěk

Systém sítěk filtruje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

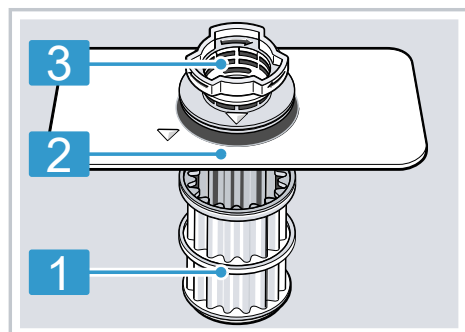


- 1 Mikrošítko
- 2 Jemné sítko
- 3 Hrubé sítko


Čištění sítěk

Nečistoty z mycí vody mohou ucpat sítko.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.
 - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

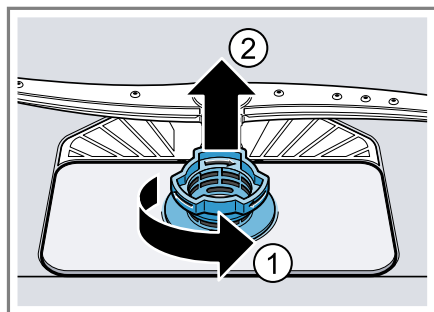

3. Mikrošítko stáhněte směrem dolů.

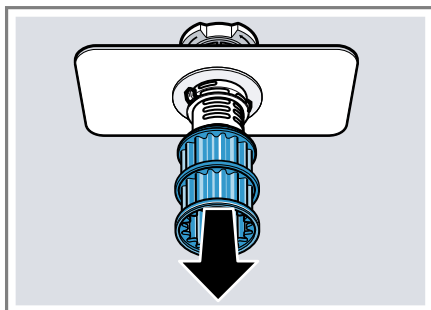


4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

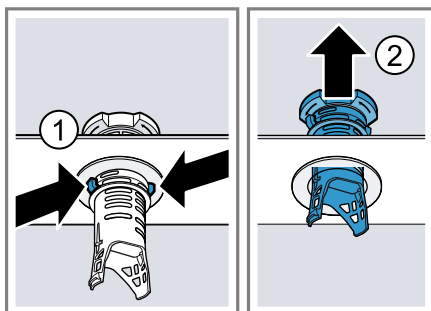

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.
6. Sestavte systém sítěk.
Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítka.

7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.
- Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

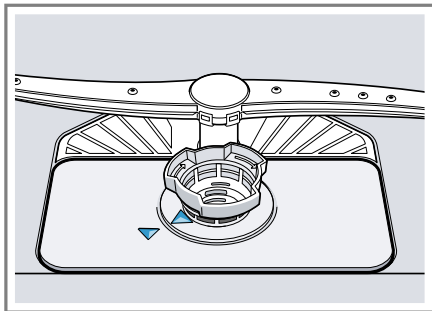

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Aplikace Home Connect vás informuje, jakmile je nutné vyčištění sítěk.


→ "Home Connect", Strana 40

18.6 Čištění ostříkovacích ramen


Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen. Ostříkovací ramena čistěte pravidelně.

1. Vyjměte zásuvku na příbory.¹
2. Horní ostříkovací rameno
→ Strana 14 stiskněte nahoru ① a


otočte až na doraz proti směru hodinových ručiček ②.

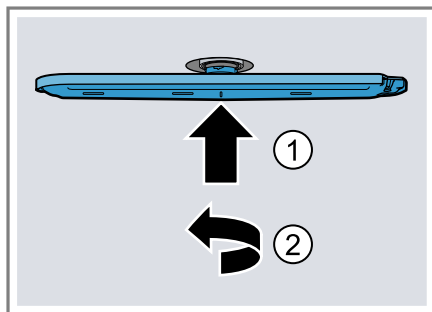

- ✓ Horní ostříkovací rameno je odblokováno.
3. Horní ostříkovací rameno sejměte směrem dolů.
 4. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

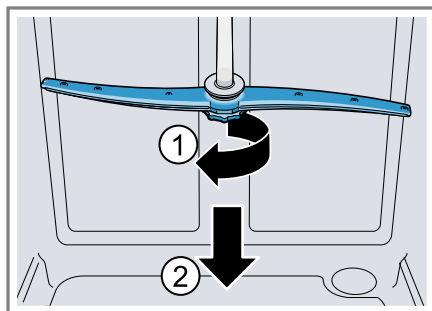


5. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

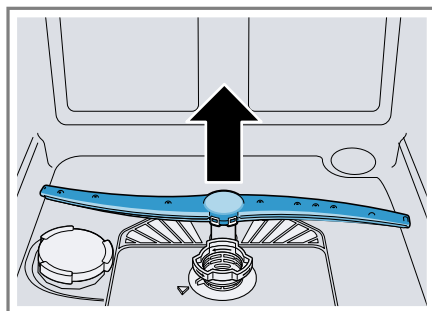

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

6. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
7. Nasaďte spodní ostříkovací rameno.
- ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
8. Nasaďte horní ostříkovací rameno a našroubujte.
9. Vložte horní ostříkovací rameno.
 - ▶ Horní ostříkovací rameno stiskněte nahoru ① a otočte až na doraz ve směru pohybu hodiňových ručiček ②.

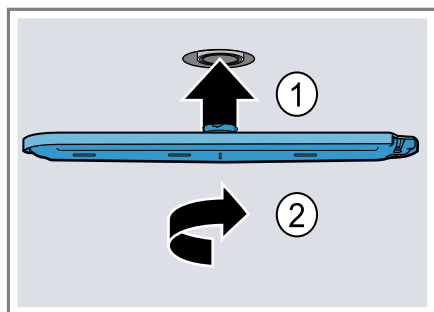

- ✓ Horní ostříkovací rameno je zablokováno.


10. Nasaďte zásuvku na příbory.¹

18.7 Čištění příslušenství glassZone


Vápno a nečistoty z mycí vody mohou ucpat trysky.

Poznámka: Spotřebič vždy provozujte s namontovaným příslušenstvím glassZone.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Lamelu u příslušenství glassZone vytáhněte nahoru ① a stáhněte ji směrem dopředu ②.

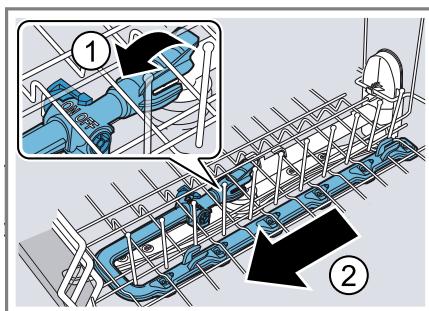

3. Šoupátko nastavte na ON.
4. Vyčistěte pod tekoucí vodou.
5. Příslušenství glassZone zavěste do horního koše na nádobí a nechte ji zapadnout ①.

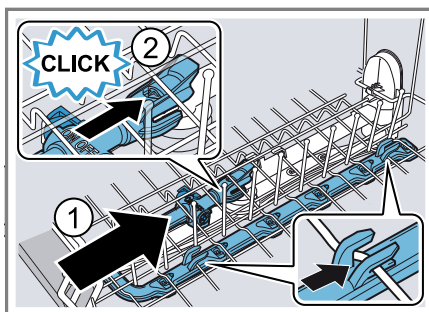

Dbejte na to, aby se zavěšení nacházelo ve správné poloze.

- ✓ Příslušenství glassZone slyšitelně zaklapne ②.
6. Zasuňte horní koš na nádobí.

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Tipy


- Spojte spotřebič trvale s aplikací Home-Connect, abyste si zajistili automatické aktualizace softwaru. Tím se odstraňují chyby, provádí se zdokonalení výkonu a nahrávají se nové funkce.
- Další informace a vysvětlivky k odstraňování poruch naleznete online na skenování QR kódu na titulní straně a na našich webových stránkách siemens-home.bsh-group.com.

⚠ VÝSTRAHA**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Závada	Příčina a řešení závady
Bliká ukazatel "Kontrola přívodu vody"	Vyskytla se technická porucha. 1. Stiskněte . 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. 3. Čekejte min. 2 minuty. 4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku. 5. Zapněte spotřebič. 6. Pokud se problém objeví znovu: ► Stiskněte . ► Uzavřete přívod vody. ► Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ► Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 54</i> a uveďte kód chyby.
Svítilna E:3000.	Je aktivována ochrana proti úniku vody. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Spotřebič neodpojujte od elektrické sítě. 3. Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 54</i>.
Svítilna E:3100.	Je aktivována ochrana proti úniku vody. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Spotřebič neodpojujte od elektrické sítě. 3. Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 54</i>.
Svítilna E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená. ► Zapojte přívodní hadici bez přelomení. Je uzavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody.

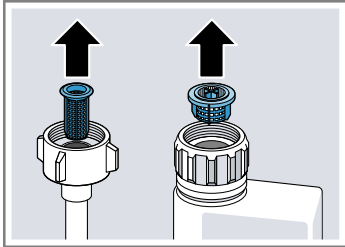Závada	Příčina a řešení závady
Svítlí E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. ► Otevřete přívod vody. Při otevření napouštění vody musí být průtok min. 10 l/min. Jsou ucpaná sítko v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte přípojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítko
	
	6. Vyčistěte sítko. 7. Sítko vložte do přívodní hadice. 8. Našroubujte přípojku vody. 9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody. 10. Vytvořte napájení el. proudem. 11. Zapněte spotřebič.
Svítlí E:3400.	Do spotřebiče neustále teče voda. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Spotřebič neodpojujte od elektrické sítě. 3. Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 54.</i>
Svítlí E:6102.	Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody. 1. Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → <i>"Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 52</i> 2. Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody. → <i>"Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 52</i>



Závada	Příčina a řešení závady
Svítlí E:6103. Voda se neodčerpává.	Nejedná se o poruchu spotřebiče. Připojení sifonu je ještě uzavřeno nebo je ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody. 1. Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete. 2. Odtokovou hadici ved'te tak, aby nebyla zalomená. 3. Odstraňte zbytky. 
	Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody. 1. Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → <i>"Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 52</i> 2. Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody. → <i>"Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 52</i> 
Svítlí E:9240.	Znečištěná nebo ucpaná sítko. ► Vyčistěte sítko. → <i>"Čištění sítek", Strana 44</i> 
Svítlí nebo blikají všechny LED.	Popř. probíhá instalace aktualizace softwaru. 1. Vyčkejte, dokud se neukončí instalace aktualizace softwaru. Tento proces může trvat cca 30 minut. 2. Pokud není spotřebič po 30 minutách připraven k provozu, proveďte reset spotřebiče. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. ✓ Váš spotřebič se resetuje. Elektronika zjistila chybu. 1. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. → <i>"Ovládací prvky", Strana 16</i> Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.

Závada	Příčina a řešení závady
Svítlí nebo blikají všechny LED.	2. Pokud se problém objeví znovu: ▶ Vypněte spotřebič. ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. ▶ Čekejte min. 2 minuty. ▶ Zapněte pojistku v pojistkové skříni nebo zapojte síťovou zástrčku. ▶ Zapněte spotřebič. 3. Pokud se problém objeví znovu: ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → <i>"Zákaznický servis", Strana 54</i>
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku. Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen. ▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen. Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena. → <i>"Čištění ostříkovacích ramen", Strana 45</i>
	
	Sítka jsou znečištěná. ▶ Vyčistěte sítka. → <i>"Čištění sítěk", Strana 44</i>
	
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená síťka. 1. Síťka správně nasadíte. → <i>"Systém sítěk", Strana 44</i> 2. Nechte síťka zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program. ▶ Zvolte silnější mycí program. → <i>"Programy", Strana 18</i> ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → <i>"Senzory", Strana 12</i>

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je příliš znečištěné. Sensorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. ▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost sensoriky. → <i>"Senzory", Strana 12</i> Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté. ▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů. Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku. ▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → <i>"Horní koš na nádobí", Strana 22</i>
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. ▶ Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. → <i>"Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 30</i> Není naplněno leštidlo. ▶ Naplňte leštidlo. → <i>"Naplnění leštidla", Strana 29</i> Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá. 1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → <i>"Uložení nádobí", Strana 34</i> Nádobí blokuje víko mycího prostředku. 2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač. Nádobí je příliš znečištěné. Sensorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. ▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost sensoriky. → <i>"Senzory", Strana 12</i> Stopy rzi na příborech. Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ▶ Používejte nerezavějící příbory.

Závada	Příčina a řešení závady
Stopy rzi na přístrozech.	Přístroje reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějšími díly. ► Nemyjte rezavější díly. Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě. 1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl. 2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.
V komoře pro mycí prostředek nebo v zachytávací misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypáchne. ► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký. ► Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Svítlí ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl. ► Naplňte speciální sůl → <i>Strana 27</i>. Senzor nerozpozná tablety speciální soli. ► Nepoužívejte tablety speciální soli.

19.1 Čištění čerpadla odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodtéká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.


⚠ VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!

Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

► Cizí tělesa opatrně odstraňte.


1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyjměte systém sítěk.
4. Odčerpejte stávající vodu.
Popř. pomocí houbičky.

5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

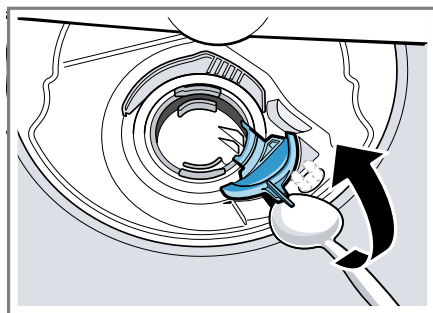

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
- ✓ Nyní máte rukou přístup k lopatkovému kolu.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti lopatkového kola.

8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

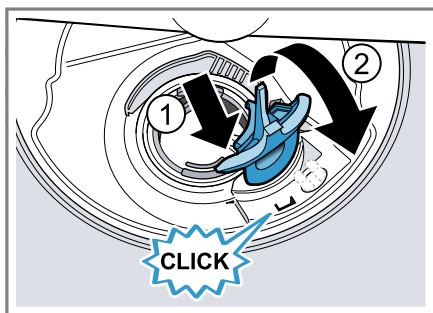

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
9. Instalujte systém sítěk.
10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.
11. Připojte spotřebič k elektrické síti.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace

20.1 Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahněte hadici.

20.2 Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- Vyprázdněte spotřebič.
→ "Přeprava spotřebiče", Strana 53

20.3 Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebiče před přepravou vyprázdněte.

Poznámka: Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řídicí jednotky stroje nedostala žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. Zapněte spotřebič. → *Strana 35*
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
→ "Programy", Strana 18
5. Spusťte program. → *Strana 36*
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.
→ "Přerušení programu", Strana 36
7. Vypněte spotřebič. → *Strana 36*
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte

u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh. Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-Nr.), které najdete na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

→ *"Seznámení", Strana 14*

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

21.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k

přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením

vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

22 Technické údaje

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Přípojná hodnota	2 000 - 2 400 W
Jištění	10 - 16 A
Tlak vody	▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ max. 1000 kPa (10 bar)
Přítokové množství	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 sad nádobí

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2650989>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

22.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.² Licenční informace si můžete stáhnout

také ze stránky značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Příslušný zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu ossrequest@bshg.com nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

² V závislosti na vybavení spotřebiče

23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce siemens-home.bsh-group.com na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.


[illegible]



Siemens Home Appliances App

Spojte svůj domácí spotřebič ještě dnes a využijte následující výhody:

- **Cílená péče o spotřebič:** Prodlužte životnost svého spotřebiče pomocí rad k péči, aktualizací a kontroly stavu prostřednictvím aplikace.
- **Optimální výkon spotřebiče:** Dosáhněte maxima při proplachu a sušení pomocí rad k nastavení a extra programů v aplikaci.
- **Chytrá obsluha:** Spusťte a ovládejte svůj spotřebič odkudkoliv. Automatické volitelné možnosti chytrého spuštění, perfektně přizpůsobené vašim potřebám.

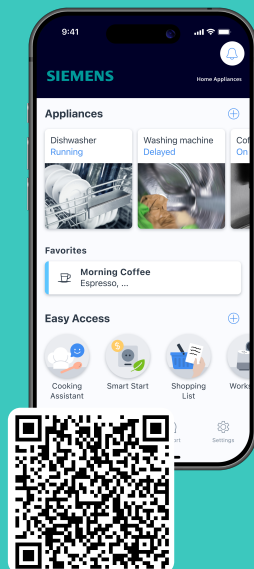

CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9002073677 (060626) 650 P5

CS