Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDIN38541P,BDIN38543P

16 5231 1600/ CS/ AA/ 27.06.2026 23:44
7640793977,7652092677

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symboly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.

1 Bezpečnostní pokyny 5

1.1 Zamýšlené použití 5
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků..... 5
1.3 Elektrická bezpečnost 6
1.4 Bezpečnost dopravy..... 7
1.5 Bezpečnost instalace..... 7
1.6 Bezpečnost provozu..... 8
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ... 9
1.8 Výměna žárovky vnitřního osvětlení..... 10

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí 10

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu 10
2.2 Informace o balení 10
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku..... 10
2.4 Soulad se směrnicí o OEEZ..... 11
2.5 Poznámka pro testovací instituce 11
2.6 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě..... 11
2.7 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi. 11
2.8 Energetický štítek 11

3 Technické specifikace 12

4 Obecný pohled 13

5 Instalace 14

5.1 Správné místo k instalaci..... 14
5.2 Připojení na vodovod..... 14
5.3 Připojení na odtok vody 15
5.4 Nastavení nožek 15
5.5 Elektrické připojení 16

6 Předběžná 16

6.1 Co dělat pro úsporu energie 16
6.2 Systém změkčování vody 16
6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody 17
6.4 Nastavení systému změkčování vody 17
6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody 18
6.6 Plnění soli..... 19
6.7 Prací prostředek..... 19
6.8 Leštička 22
6.9 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce 23
6.10 Umístění nádobí do přístroje..... 23
6.11 Spodní vrtule 24
6.12 Horní vrtule..... 24
6.13 Koš na příbory 24
6.14 Koš na příbory 25
6.15 Sklopné dráty spodního koše..... 25
6.16 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police..... 26
6.17 Výškově nastavitelná police horního koše 27
6.18 Drát láhve spodního koše..... 27
6.19 Víceúčelová servisní police horního koše 27
6.20 Víceúčelová servisní police horního koše 28
6.21 Nastavení výšky horního koše 29
6.22 Nastavení výšky horního koše 29
6.23 Nastavení výšky horního koše 30
6.24 Podpůrný díl pro mytí podnosu..... 30
6.25 Spodní část koše na láhev a držák talíře..... 31
6.26 Skládací dráty horního koše..... 31
6.27 Stropní koš na příbory 32
6.28 Stropní koš na příbory 32
6.29 Stropní koš na příbory [Soft Spike] 33

7 Obsluha produktu..... 33

7.1 Obsluha produktu 33
7.2 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby.. 35
7.3 Další funkce..... 37
7.4 Funkce 38
7.5 Funkce nabídky nastavení..... 39
7.6 Změna úrovně výstražného tónu .. 40
7.7 Programování Času mytí..... 40
7.8 Zahájení cyklu 41
7.9 Zrušení cyklu 41
7.10 Indikátor upozornění na malé množství soli 41
7.11 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku 41
7.12 Nastavení množství leštícího prostředku 41
7.13 Konec programu 42

8 Údržba a čištění 42
8.1 Údržba a čištění 42
8.2 Čištění filtrů 42
8.3 Čištění hadicového filtru 43
8.4 Čištění vrtulí 43
9 Odstraňování problémů 45
9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení 45
9.2 Odstraňování problémů 45
10 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ 49

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;
- Místa, kde se podává nocleh se snídaní, prostředí podobné hostelu.
- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučeni o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.),

které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.

1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu.
VŠIMNĚTE SI, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.
UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.

1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.
- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.

- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte.
VŠIMNĚTE SI Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,05 MPa (0,5 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 bar), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.

1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.
V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu.
Nepijte mycí vodu v produktu.
Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko

otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.
Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Neseďte na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.

Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.
Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.
Dveře nesmí zůstat otevřené, protože to s sebou nese riziko zakopnutí.
Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.
Na výrobek ani v jeho blízkosti neumisťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku.
Na produkt nelezte.
Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek.
Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.

1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění

Výrobek nemyjte postřikem nebo nalitím vody.

K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.

Při čištění výrobku používejte rukavice.

Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení

Pokud potřebujete vyměnit LED/žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.


⚠ 1.8 Výměna žárovky vnitřního osvětlení

Pokud je třeba LED / žárovku použitou pro osvětlení vašeho stroje vyměnit, v závislosti na modelu, zavolejte autorizovaný servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení" vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.

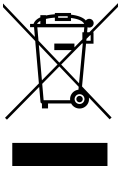

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.


2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:
Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Soulad se směrnicí o OEEZ

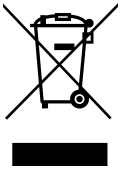

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze opětovně použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Na konci své životnosti spotřebič nevyhazujte spolu s běžnými domácími a jinými odpady. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro informace o těchto sběrných stredisakách se prosím obraťte na místní úřady.

Soulad se směrnicí RoHS:
Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.5 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.
Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:
dishwasher@standardloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.6 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě

CE Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.7 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz
Max. kondukční výkon: < 100 mW
Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:
Výrobky, adresa
support.beko.com

2.8 Energetický štítek

K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



3 Technické specifikace


Maximální mycí kapacita: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.
Výška: Výška je uvedena v instalační příručce.
Šířka: 60
Hloubka:55-60
Elektrický příkon:220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon:1800-2100 W
Výkon ohřívače:1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla:105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky.
Tlak vody 0,5-10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,05-1,0 MPa)

Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, aby se zlepšila kvalita produktu.

Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s produktem.

Hodnoty dodané se spotřebičem nebo jeho průvodní dokumentací jsou laboratorní hodnoty v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

4 Obecný pohled

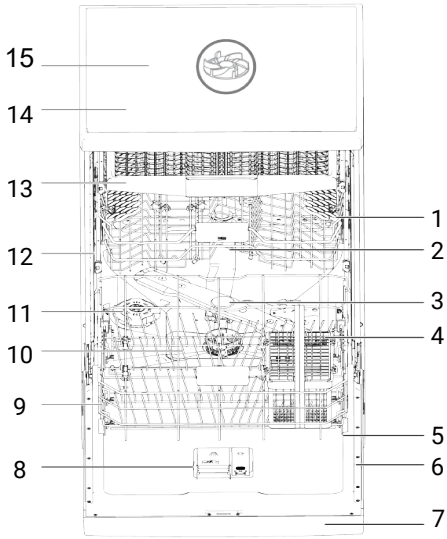

1 Horní koš
2 Horní vrtule
3 Spodní vrtule
4 Koš na příbory (v závislosti na modelu)
5 Dveře
6 Typový štítek
7 Ovládací panel
8 Zóna čisticího prostředku
9 Spodní koš
10 Filtry
11 Kryt solného oddílu
12 Kolejnice horního koše
13 Stropní koš na příbory (v závislosti na modelu)
14 Horní stůl (závislý na modelu)
15 Stropní ventilátor (v závislosti na modelu)

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace

Nejdříve si přečtěte část "Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedl potřebná opatření.

Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.

Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.

U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemisťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci


- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.
- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 ºC.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumisťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.

Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.


5.2 Připojení na vodovod

Aby se zabránilo poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.
Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

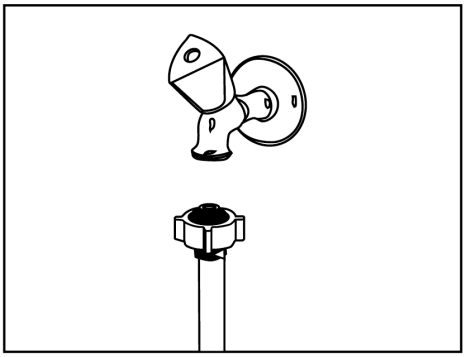

Vlastnost AquaSafe+

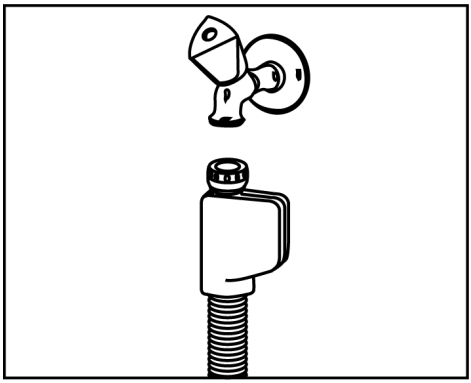

- Chraňte zařízení AquaSafe+ před únikem vody na vstupu hadice. Je třeba zabránit kontaktu vody s ventilovou skříňkou systému. V opačném případě dojde k poškození elektrických komponentů.
- Hadici nijak nezkracujte ani neprodlužujte o další díly, protože hadice obsahuje elektrické přípojky a komponenty.
- Pokud je systém poškozen, odpojte výrobek od sítě a zavolejte autorizovaný servis.


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.


UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.

UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.


POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

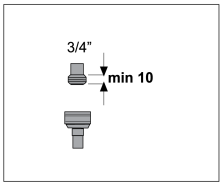


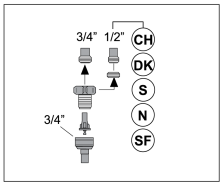



5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

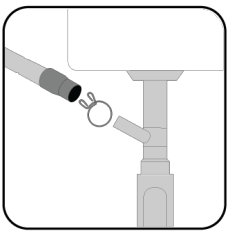

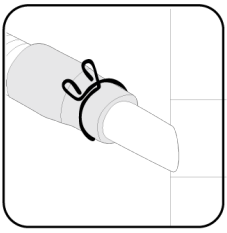

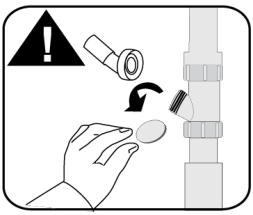

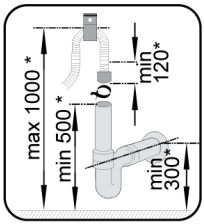

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.

Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení

Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.
- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.

Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.

Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Předběžná

Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.
Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.

Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.

Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej.
Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.
Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.

Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, leštící a sušící výkon stroje.

Nastavení systému změkčování vody
Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.
Nejprve si přečtěte část o nastavení systému změkčovače vody.
Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívodem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	.... cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení.
Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a upravte ji, jak je uvedeno níže.

- Vyjměte testovací proužek z obalu.
- Otočte kohoutkem a nechte vodu vytékat asi 1 minutu.
- Ponořte testovací proužek na 1 sekundu do vody.
- Odstraňte proužek z vody a protřepejte jej. Počkejte 1 minutu.
- Proveďte potřebné úpravy na základě testovacího proužku.

6.4 Nastavení systému změkčování vody

Správné nastavení systému změkčování vody zlepší výkon mytí, leštění a sušení vaší myčky nádobí.



UPOZORNĚNÍ! Chcete-li systém nastavit, nejprve si v autorizovaném servisu ve vašem regionu zjistěte úroveň tvrdosti vody a nastavte ji takto.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.

U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2. Pomocí tlačítek <- a > procházejte, dokud se nerozsvítí indikátor nastavení tvrdosti vody (na displeji se zobrazí poloha "r").
3. Tlačítkem Výběru nastavte tvrdost vody na správnou úroveň dle tvrdosti vody z vaší rozvodné sítě. Informace ke správnému nastavení naleznete v tabulce „Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí nastavení uložte.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost v anglických stupních °dE	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °dF	Indikátor úrovně tvrdosti vody
0. Úroveň 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
1. Úroveň 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
2. Úroveň 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 2. (r2)

3. Úroveň	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 3. (r3)
4. Úroveň	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 4. (r4)
5. Úroveň	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 5. (r5)


Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50°dH (francouzská tvrdost) nebo používáte-li vodu ze studny, doporučuje se používat filtry a čističe vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte v myčce nádobí používat sůl. V takovém případě bude na ovládacím panelu myčky nádobí nepřetržitě svítit kontrolka „Indikátor nízkého obsahu soli“.
- Pokud je nastavena tvrdost vody na úrovni 1, indikátor "Výstraha nízké hladiny soli" bude svítit nepřetržitě, i když sůl nemusíte používat. Přidáte-li sůl v této poloze, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

V případě přestěhování musíte nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí opět upravit podle tvrdosti vody v místě, kam se přestěhujete, přičemž zohledněte výše uvedené informace. Pokud bylo nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí již dříve upraveno, na displeji myčky nádobí se zobrazí poslední nastavení tvrdosti vody.

6.5 Mechanické nastavení tvrdosti vody

(závislé na modelu)

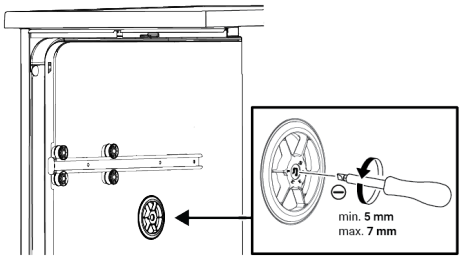

Pokud má váš výrobek nastavení funkce péče o sklo, používá se k nastavení úrovně tvrdosti vody v předem změkčené mycí vodě v myčce nádobí. Toto nastavení by mělo být provedeno podle úrovně nastavení tvrdosti vody. Nastavení se provádí pomocí širokého plochého šroubováku. Šroubovák se používá k otočení mechanického spínače péče o sklo. Jednoduše nastavte mechanický spínač do stejné polohy jako úroveň nastavení tvrdosti vody.
Například
Pro úroveň tvrdosti vody „r3“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 3
Pro úroveň tvrdosti vody „r4“ nastavte přepínač nastavení Mechanical Glass Care do polohy 4

Proveďte stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí spínače nastavení regenerace. Pokud je například nastavení, které jste provedli na ovládacím panelu, 3, nastavte také přepínač nastavení regenerace na 3.

6.6 Plnění soli


Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.

Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.


V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.

Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

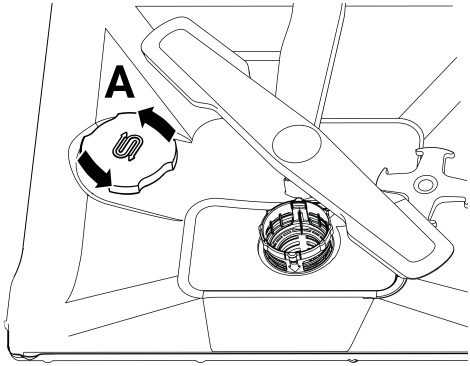

3. Do slaného prostoru přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl solí (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

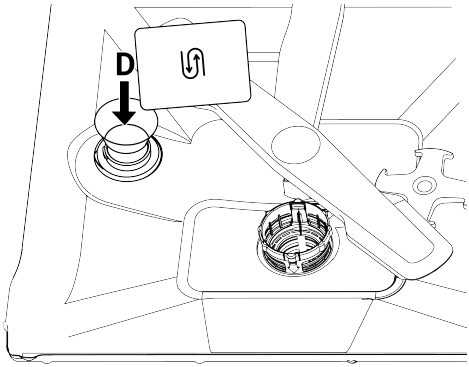

Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasaďte víčko a otočte jím.

Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čisticího prostředku v nejkratším programu.

V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli".

6.7 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/gel a čisticí prostředek na tablety.

Používejte pouze čisticí prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čisticí prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.


Plnění čisticího prostředku


Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čisticího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čisticího prostředku.

Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čisticí prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Před spuštěním stroje vložte čisticí prostředek do přihrádky na čisticí prostředek následujícím způsobem.


1. Otevřete kryt oddílu čisticího prostředku zatlačením západky doprava (A).(v závislosti na modelu)

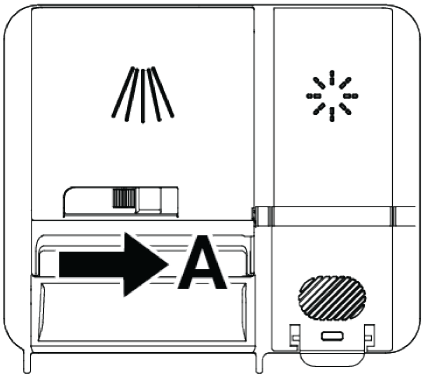

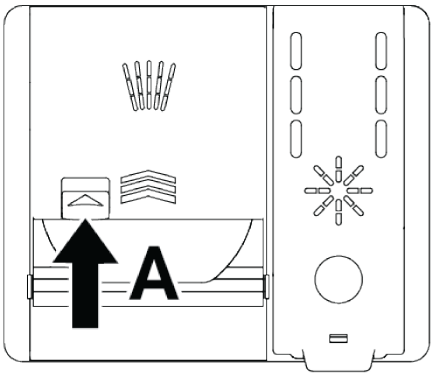



2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čisticího prostředku na tablety.


Uvnitř přihrádky na čisticí prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čisticího prostředku. Když je přihrádka na čisticí prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čisticího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplňte přihrádku na čisticí prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

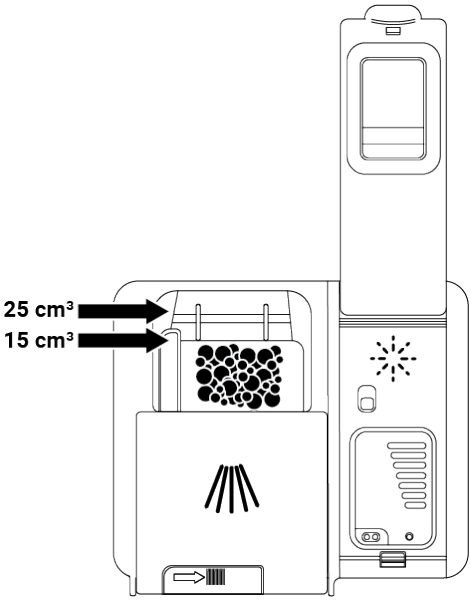

3. Zavřete kryt přihrádky na čisticí prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.

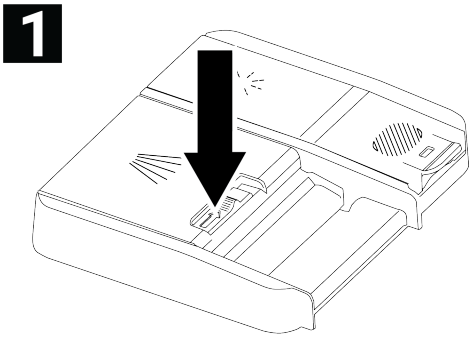

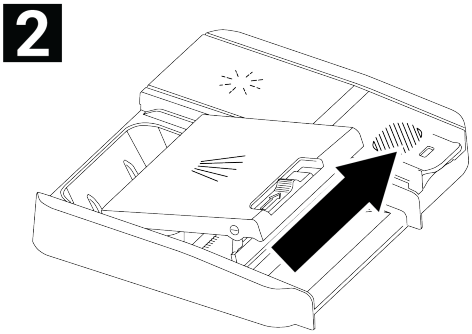

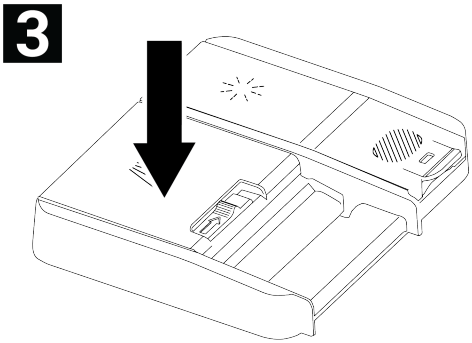


Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

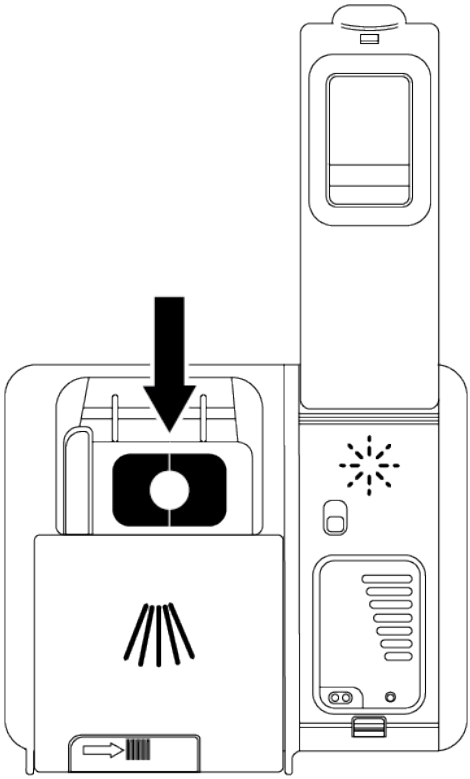

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.

- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.


6.8 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.

Plnění lešticího prostředku


1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.

1

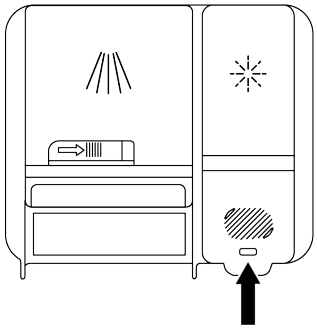


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

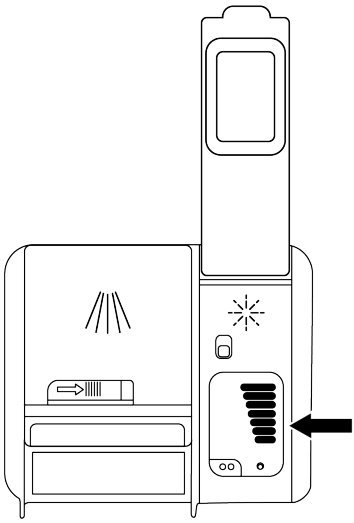

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

3

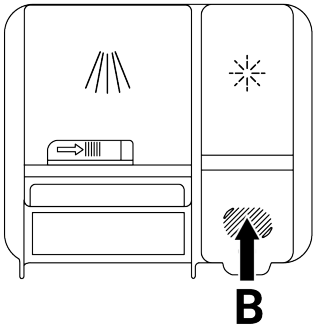

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.

Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.

Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylijí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylije, způsobí pěnění a sníží mycí výkon.

6.9 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádobí kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidly, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžíce a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.

Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.10 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.


- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středních přihrádek košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.

Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyprázdněte nádobí ve spodním koši, poté nádobí v horním koši.

Alternativní příklady rozložení košíku


Spodní koš

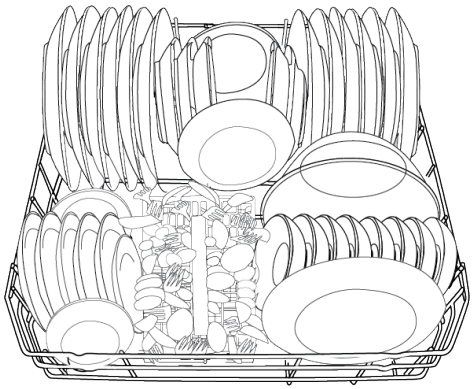



Horní koš

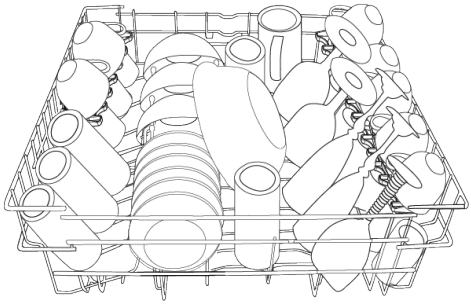



Nesprávná umístění

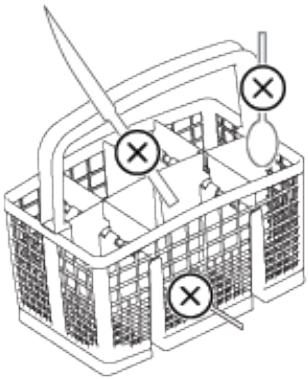

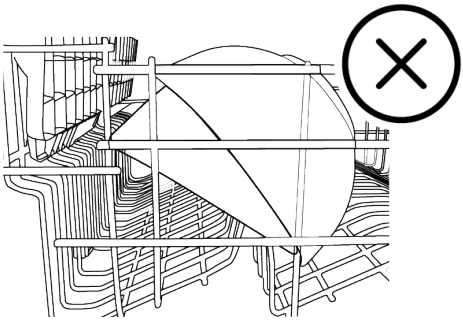

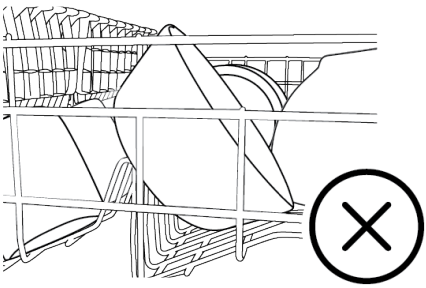

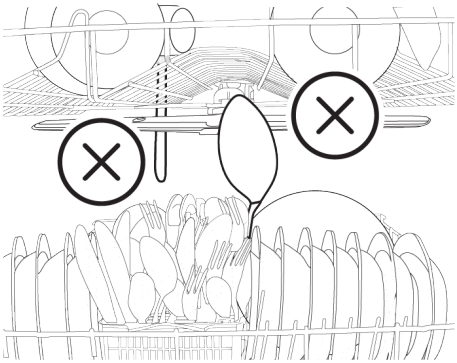

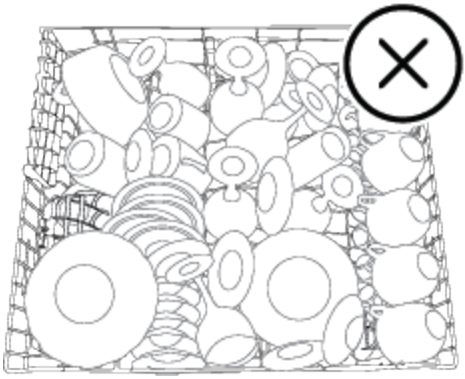

6.11 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádobí ve spodním koši.


6.12 Horní vrtule


Horní ventilátor myje nádobí v horním koši.

6.13 Koš na příbory

(závislé na modelu)
Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.


Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

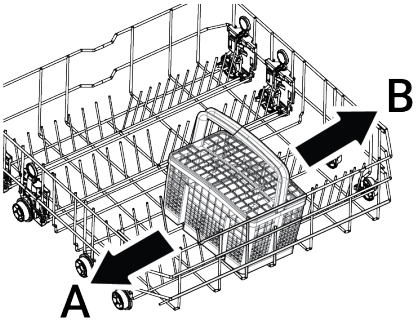


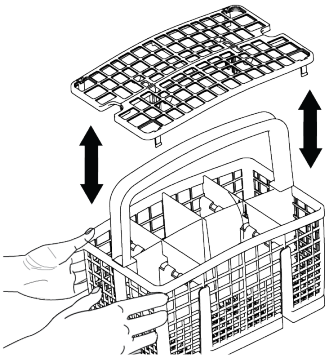

6.14 Koš na příbory


(V závislosti na modelu)
Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.
Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umisťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více příborů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

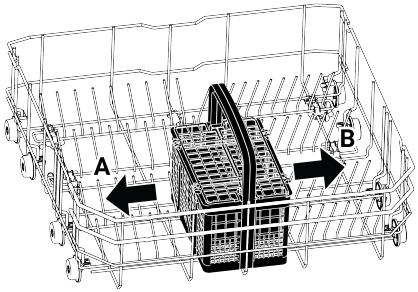

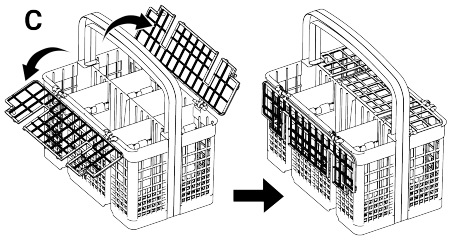


6.15 Sklopné dráty spodního koše

(V závislosti na modelu)
Šestidílné (A) skládací dráty umístěné ve spodním koši stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, mísy atd. Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

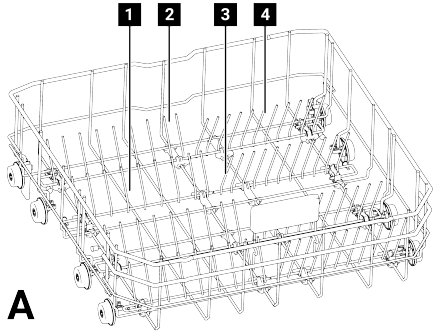


Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Sklopné vodiče se vejdou zpět do západky (C).

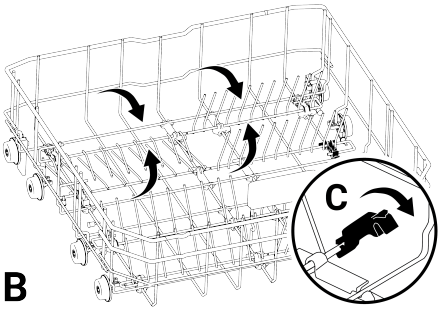

Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.16 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police


(závislé na modelu)
Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

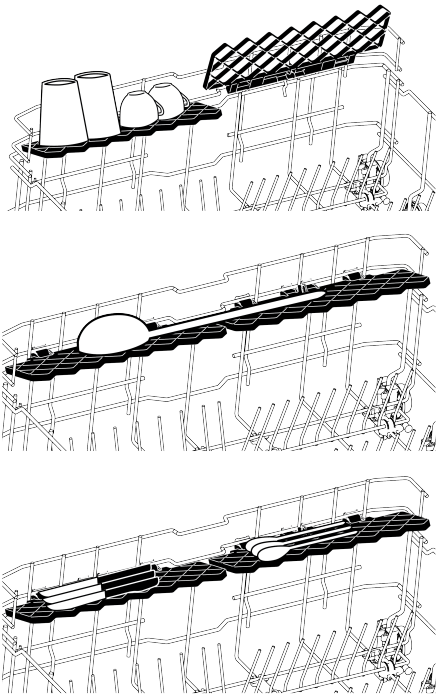

Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.


Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;
1. Sklopte polici (A).
2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazýčků (D).

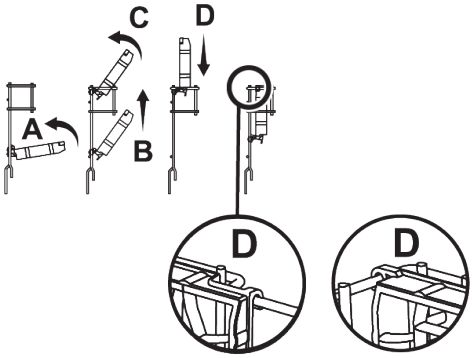

Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.


Nastavení výšky polic:
1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

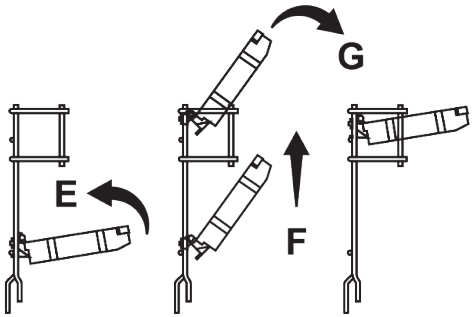

3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).


6.17 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)
Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

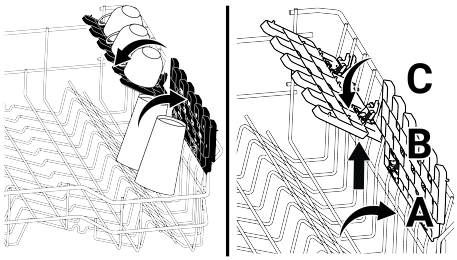


6.18 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)
Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokoúhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

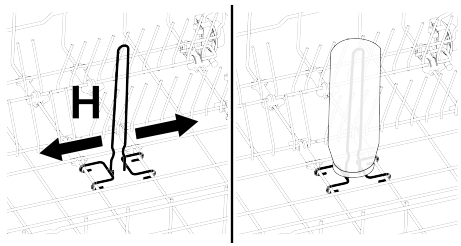


6.19 Víceúčelová servisní police horního koše


(V závislosti na modelu)
Díky tomuto příslušenství umístěnému v horním koši vašeho stroje můžete snadno umýt předměty, jako jsou dlouhé lopatky a nože na chléb.

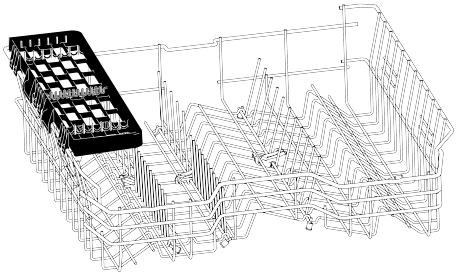

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

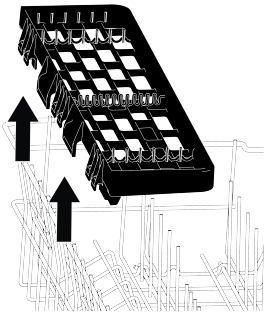


Víceúčelovou servírovací polici horního koše můžete snadno připevnit k okraji horního koše pro opětovné použití.

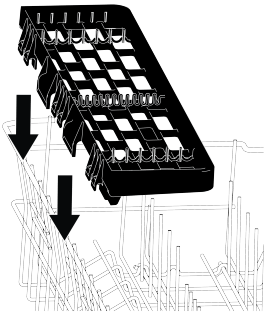


Zobrazení 2:

6.20 Víceúčelová servisní police horního koše


(V závislosti na modelu)
Díky víceúčelové servisní polici v horním koši vašeho stroje lze snadno naložit a umýt dlouhé servisní a kuchyňské náčiní. Kromě toho skleněné upevňovací části patky umístěné v přední části tohoto příslušenství pomáhají snadněji umístit sklenice vhodné velikosti do horního koše.

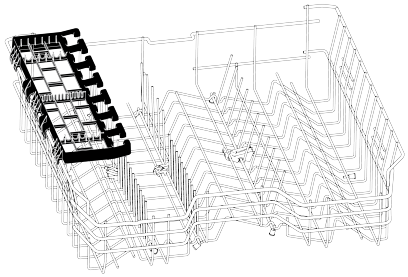

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

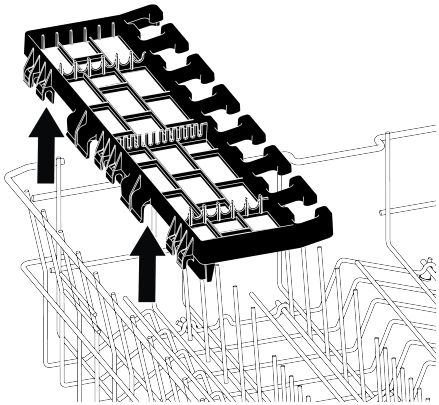

Víceúčelovou servírovací polici horního koše můžete snadno připevnit k okraji horního koše pro opětovné použití.

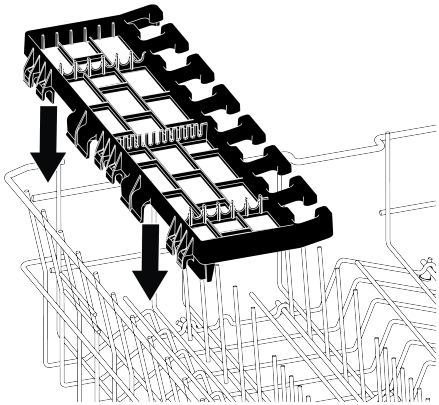

Zobrazení 3:

6.21 Nastavení výšky horního koše


(závislé na modelu)

Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (A).
2. Uvolněte košík, když uslyšíte zvuk „Cvaknutí" přicházející z pravého a levého mechanismu a košík dosáhne horní úrovně.


Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

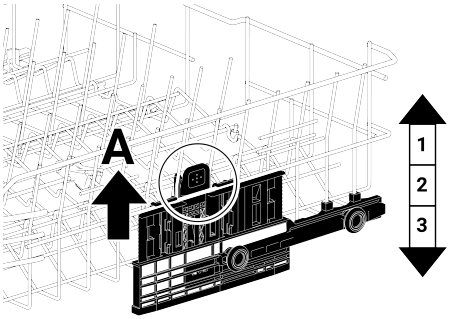

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama, koš trochu zvedněte a současně stiskněte a uvolněte západky (B) zobrazené na obrázku.
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

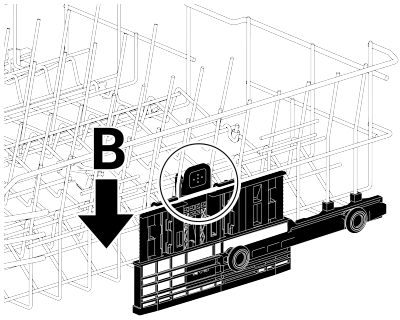

Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváženo. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.22 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;


1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

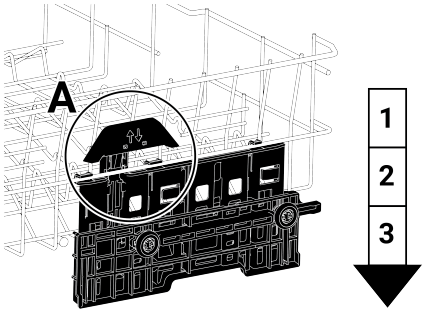

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

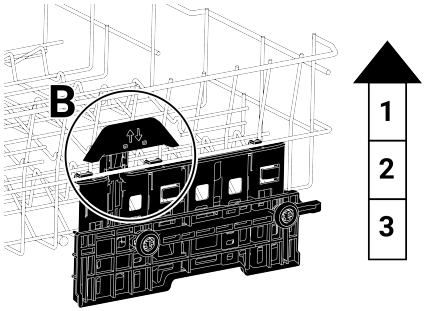


Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváženo. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.23 Nastavení výšky horního koše


(V závislosti na modelu)

Do spodního koše umístěte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejnic koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

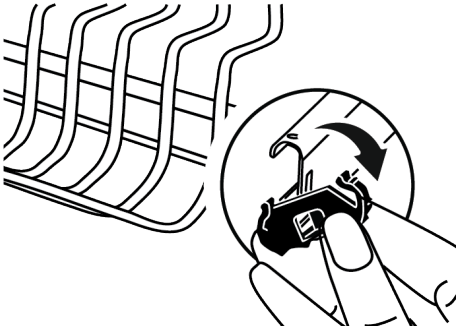

6.24 Podpůrný díl pro mytí podnosu


(V závislosti na modelu)
Pokud chcete umýt podnosy ve spodním koši, můžete použít podpůrné díly pro mytí podnosů.
Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.
Pokud kus nepoužíváte, můžete jej složit a snadno umístit nádobí.

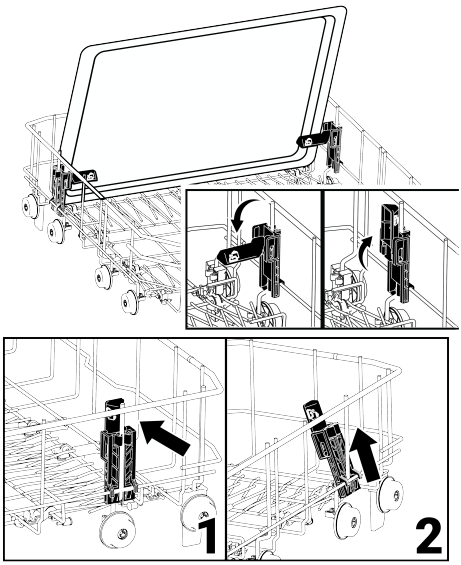


V případě potřeby můžete odstranit díl, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.
Při zkouškách kontroly výkonu, které mají být provedeny v souladu s normami, musí být části podpory mytí zásobníku odstraněny, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

6.25 Spodní část koše na láhev a držák talíře

(V závislosti na modelu)
Spodní část koše a držáku talířů (A) je navržena tak, aby vám pomohla snadněji umýt vaše úzkoúhlé a vysoké nádobí. Po uvedení skládacích drátů do vodorovné polohy můžete umístit lahve na části držáku lahví. Zajistěte láhve jejich utažením na sponku držáku láhve, jak je znázorněno na obrázku níže.

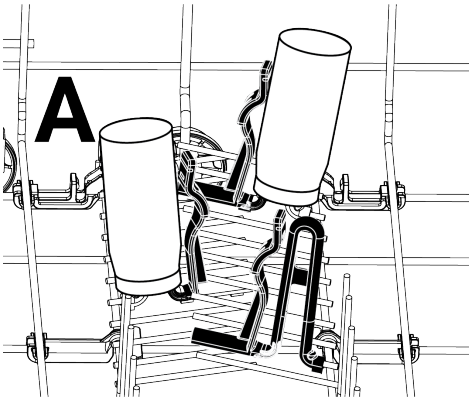

Když položíte skládací dráty do svislé polohy, můžete desky umístit bez demontáže částí držáku.

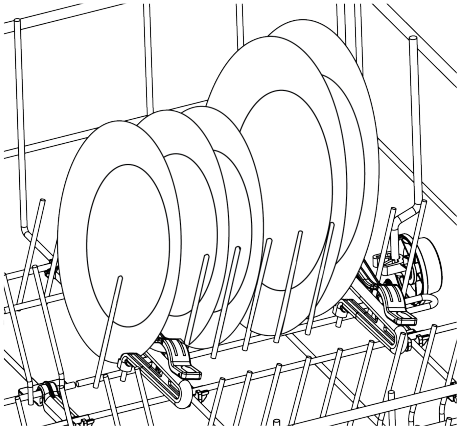


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Proto by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.26 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)
Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádobí v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.
Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké


nádobí do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

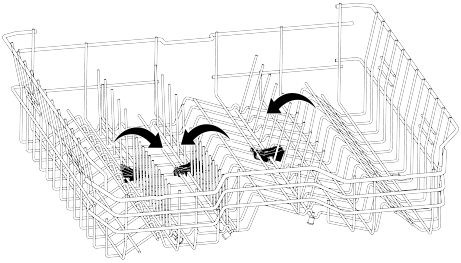

Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.27 Stropní koš na příbory


(V závislosti na modelu)
Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžíce atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

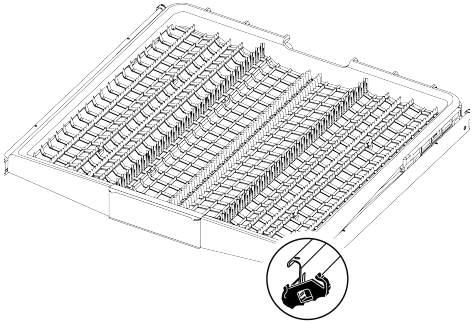


6.28 Stropní koš na příbory


(V závislosti na modelu)
Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžíce atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

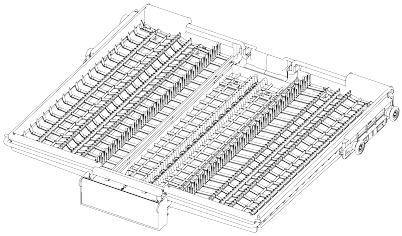

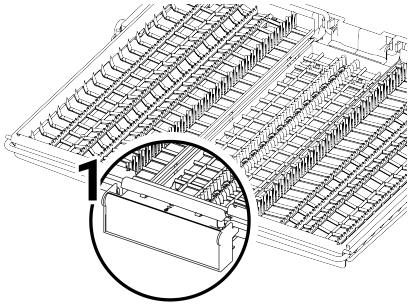

U modelů s funkcí částečného pohybu se stisknutím páky (1) umístěné na rukojeti sníží zásobník ve střední části koše do dolní polohy a pravý a levý boční zásobník lze pohyblivě použít odemknutím systému. Prostor uvolněný bočními zásobníky umožňuje vkládání vysokých předmětů do horního koše.

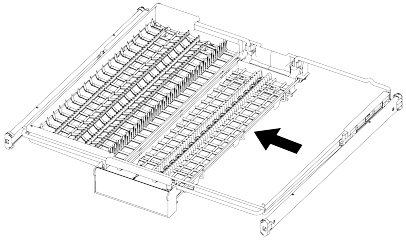


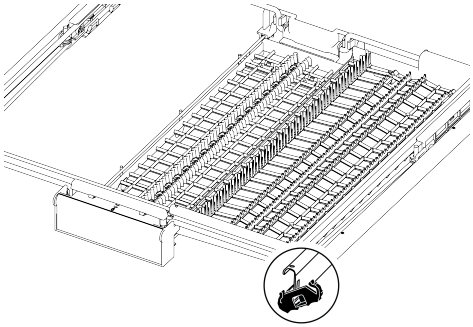


Když je prostřední podnos ve spodní poloze, lze na něj vložit vysoké nádobí, jako jsou šálky na kávu, naběračky atd. Když boční zásobníky spočívají na obou okrajích, lze rukojeť vytáhnout, aby se prostřední zásobník zvedl a systém se uzamkl.

6.29 Stropní koš na příbory [Soft Spike]

(závislé na modelu)
Hřebeny jsou optimalizovány na podnosu na příbory tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžíce a nože, se symboly označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.
Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatlačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

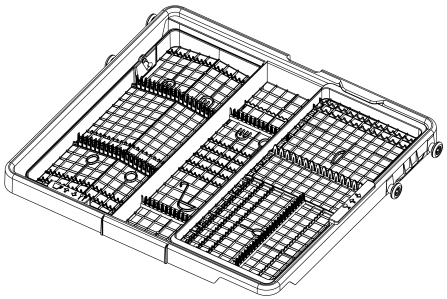


Zobrazení 4: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.

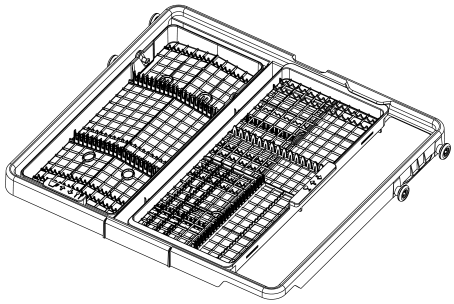


7 Obsluha produktu

7.1 Obsluha produktu

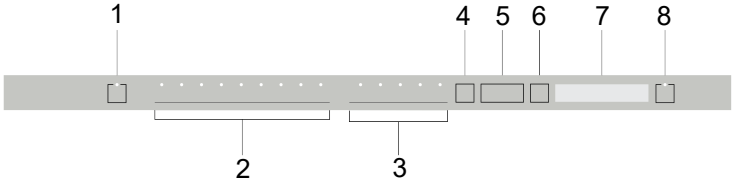

1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
2 Klávesy pro výběr programu
3 Klávesy pro výběr funkcí
4 Tlačítko Menu
5 Klávesy pro výběr času odložení/ výběru směru nabídky
6 Klíč pro výběr/potvrzení
7 Obrazovka
8 Tlačítko Start/Pozastavit/Zrušit

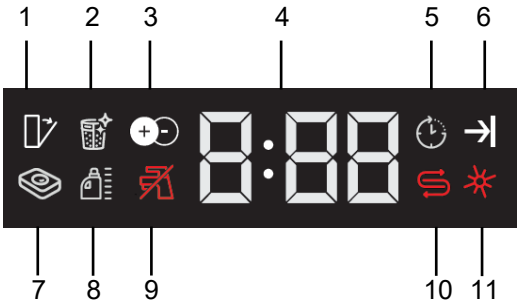

1 Automatické otevírání dveří (v závislosti na modelu)
2 Indikátor čištění filtru (v závislosti na modelu)
3 Indikátor doplňkové funkce (varování závislé na modelu/ tepelném čerpadle)
4 Indikátor doby zpoždění/doby trvání plánu
5 Indikátor prokrastinace
6 Ukazatel ukončení programu
7 Indikátor čisticího prostředku na tablety (v závislosti na modelu)
8 Automatický indikátor dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku (v závislosti na modelu)
9 Výstražný indikátor vypnutí vody
10 Indikátor výstrahy nedostatku soli
11 Indikátor varování před nedostatkem lešticího prostředku

Nejprve si přečtěte kapitolu "Bezpečnostní upozornění"!

Když stisknete tlačítko zapnutí / vypnutí, v poloze ON se rozsvítí kontrolky na obrazovce. V poloze vypnuto budou vypnuty.

Výběr cyklu / Zrušení cyklu

Z "tlačítek pro výběr cyklu" vyberte cyklus, který chcete spustit, a stiskněte tlačítko. Chcete-li zrušit běžící cyklus, otevřete dvířka myčky nádobí a stiskněte tlačítko Cycle Start / Pause / Cancel na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí 0:01 po odpočítávání 3 - 2 - 1, zavřete dvířka myčky nádobí a počkejte na dokončení procesu vypouštění. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

Funkční tlačítka

Po stisknutí funkčních tlačítek během výběru programu nebo výběru zpoždění, pokud program, který jste vybrali, podporuje vámi vybranou funkci, zazní pozitivní výstražný zvuk tlačítka. Když svítí kontrolka vybrané funkce, znamená to, že funkce byla zvolena. Výběr funkce zrušíte opětovným stisknutím a podržením funkčního tlačítka, dokud kontrolka funkce nezhasne.

Příprava myčky nádobí

1.Otevřete dvířka myčky nádobí.
2.Nádobí naskládejte tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.
3. Zkontrolujte, zda se spodní a horní ostřikovací ramena volně otáčejí.
4.Do přihrádky na čistící prostředek přidejte příslušné množství čistícího prostředku.

Výběr cyklu

1.Zapněte myčku nádobí stiskem tlačítka Zap/Vyp.

2. Zkontrolujte, indikátory malého množství soli a malého množství leštícího prostředku; a pokud je to třeba, přidejte sůl a/nebo leštící prostředek.
3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše nádobí s ohledem na Tabulku s informacemi o cyklech a průměrnými hodnotami spotřeby.
4.Vybraný cyklus se spustí, jakmile zavřete dvířka myčky.

7.2 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby									
Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	-	SensorAdapt	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	Jemné	FastClean	Mini (#)	Předmytí
Teplota mytí	-	50-72 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Stupeň znečištění	-	Jedná se o automatický program, který analyzuje množství nákladu a úroveň znečištění v zařízení a optimalizuje teplotu a dobu praní pomocí umělé inteligence.	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco jemné skleněné předmety se myjí v horní části, pánve a taliře lze mýt v části spodní.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádobí v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrání vzniku nepříjemného zápachu.
	-	Střední a vysoký	Středně	Vysoký	Středně	Málo	Středně	Málo	-
Předmytí	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Mytí	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Suché	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Délka (min.)	-	73-174	219	187	227	120	49	30	15
Voda (l)	-	8,2-12,4	15,2	16.2	8.9	14,4	11.1	10,8	4
Energie (kWh)	-	0,660-1,113	0,85	1,380	0.758	0,620	1,05	0,650	-
Volitelné funkce	-	K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M. K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, R, Z, B, H, M.K	T, E, Z, B, M, K	-

Kapacita: 15

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

7.3 Další funkce

Cykly myčky nádobí jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší mycí výkon, přičemž zohledňují typ a množství nečistot a vlastnosti mytého nádobí.
Byly přidány další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a díky přizpůsobitelným nastavením také pohodlnější a hygieničtější mytí.

Další funkce mohou změnit trvání zvoleného cyklu.

Další funkce nejsou k dispozici pro všechny programy. Indikátor funkce se nezobrazí, není-li pro program k dispozici.

Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou v "Tabulce informací o cyklech a průměrných hodnotách spotřeby" označeny písmeny, jako například "A, B, D, E, G, F, K...". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v uživatelské příručce v části „Doplňkové funkce“.

Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud se vybraná funkce nezobrazuje, přestože se zobrazuje v tabulce "Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby", můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do cyklu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Po výběru doplňkové funkce se rozsvítí indikátor doplňkové funkce. Po opětovném stisknutí funkčního tlačítka indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má vaše myčka nádobí podnabídky v závislosti na modelu, viz pokyny k jejich použití v části pro doplňkové funkce.

Ne všechny funkce označené písmeny, jako například "A,B,D,E,G,F,K..." v tabulce s informacemi o cyklech a průměrných hodnotách myčky nádobí lze ve vaší myčce nádobí použít, funkce, které lze ve vaší myčce nádobí použít, jsou vysvětleny v části o dalších funkcích tohoto.

Self Dry Funkce (K)

(Závisí na modelu)
Funkce “Self Dry vaší myčky nádobí zvyšuje účinnost sušení myčky nádobí a šetří energii.
Když tuto funkci aktivujete, dvířka myčky nádobí se na konci mycího programu automaticky otevřou.
Tafo funkce prodlouží trvání zvoleného programu až o 35 minut.

Tafo funkce prodlouží trvání zvoleného programu až o 35 minut.

Funkce Self Dry využívá "tyče na otevírání dvířek", které otevírají dvířka myčky nádobí na konci mycího cyklu. Tento proces zabere přibližně 2 minuty. Dojde-li k výpadku proudu během vysouvání tyčí, nezavírejte dveře násilím. Proces se ukončí po obnovení napájení a tyče se vrátí do původní polohy.

Pokud je aktivní funkce Self Dry, dvířka se během sušení automaticky otevřou a cyklus může pokračovat. Pokud je výrobek vybaven obrazovkou, pokračuje odpočítávání na obrazovce při otevřených dvířkách, dokud není proces sušení dokončen a cyklus neskončí.

Self Dry Změna nastavení :

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.
2. Pomocí tlačítek <- a +> se na obrazovce zobrazí pozice.

3.Pomocí tlačítka „Zpoždění“ vyberte jednu z pozic o:0 nebo o:1. V poloze „0“ je funkce Self Dry vypnuta „o:. Na pozici „o:1“ je aktivní.

Označení vaší myčky Self Dry lze provést pomocí písmene „o“ nebo ikony otevírání dveří v závislosti na jejím modelu.

4. Nabídku nastavení opusťte stisknutím tlačítka nabídky. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Vnitřní osvětlení

(Závisí na modelu)

U vhodných modelů je při otevření dvířek uvnitř myčky nádobí umístěna kontrolka, která ji osvětluje.

1. Po zapnutí myčky stiskněte na 3 sekundy tlačítko nabídky nastavení.

U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2. 2.Stisknutím tlačítek <- a > přejděte na "L:" na displeji. Pomocí tlačítka výběru zvolte požadovanou pozici. Funkce osvětlení vnitřku je vypnuta v poloze "L: 0" a aktivní v poloze "L: 1".

3. Vypněte myčku nádobí pomocí tlačítka Zap/Vyp, pro uložení nastavení.

7.4 Funkce

Funkce (S) SilentWash

(v závislosti na modelu)

Funkce SilentWash je platná pro 3 programy.

1. Eko
2. Auto
3. Intenzivní

Když jsou tyto programy spuštěny v režimu SilentWash, hladina hluku se sníží o 2 DBA a doba praní se prodlouží na 68 minut.

Funkce (E) SteamGloss

(závislé na modelu)

Poskytuje vynikající sušící výkon. Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby trvání programu.

U některých modelů je funkce Extra Dry aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Funkce Super Rinse (R)

V závislosti na typu čisticího prostředku, který používáte, pokud se setkáte s problémy s rozpouštěním čisticího prostředku, odstraní skvrny zanechané na nádobí a zajistí nejlepší oplachovací účinek.

Může prodloužit dobu trvání vybraného programu o 25-35 minut.

Funkce čisticího prostředku na tablety (T)

(v závislosti na modelu)

Poskytuje lepší sušení při mytí víceúčelovými čisticími prostředky nazývanými 2v1, 3v1, 4v1, 5v1, all-in-one atd. v závislosti na tvrdosti síťové vody. Když vyberete funkci čisticího prostředku na tablety, rozsvítí se indikátor čisticího prostředku na tablety.

- V závislosti na řídicím systému přístroje se indikátor vypne, pokud v programu, který jste vybrali, není k dispozici funkce čisticího prostředku na tablety. Informace o tom, ve kterých programech lze funkci čisticího prostředku na tablety použít, najdete v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.
- V závislosti na řídicím systému vašeho přístroje se indikátor vypne, pokud v programu, který jste vybrali, není k dispozici funkce čisticího prostředku na tablety. Informace o programech, ve kterých lze funkci čisticího prostředku na tablety použít, naleznete v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

- Pokud jste v posledním mycím cyklu použili funkci čisticího prostředku na tablety, zůstane funkce čisticího prostředku na tablety aktivní i v příštím mycím cyklu, který vyberete.
- Funkce čisticího prostředku na tablety může prodloužit dobu trvání programu až na 35 minut.

Odraz světla na podlaze (varování před praním v pračce)

(závislé na modelu)

Vaše pračka během pracího cyklu vyzařuje světlo na podlahu. Po dokončení mycího cyklu se kontrolka vypne.

- Po spuštění mycího programu se automaticky aktivuje funkce projekce podlahového světla a zůstane svítit, dokud program neskončí.
- Odraz světla na zemi není funkce, kterou může uživatel zrušit.
- U plně integrovaných modelů musí být dveře instalovány ve výšce minimálně 40 mm od podlahy, aby bylo jasně viditelné „Varování před praním v pračce“.

Funkce Fast+

(v závislosti na modelu)

Umožňuje vybranému programu praní při vyšším tlaku a teplotě, zkrácení doby praní a snížení množství vody.

SensorAdapt

SensorAdapt je automatický program poháněný umělou inteligencí, který optimalizuje teplotu a dobu mytí na základě analýzy úrovně znečištění a zatížení nádobí v myčce nádobí.

(V souladu se zákonem EU o umělé inteligenci – nařízení (EU) 2024/1689)

Tento produkt používá techniky a přístupy AI (umělé inteligence) při interakci s algoritmem Sensoradapt.

SensorAdapt je automatický program poháněný umělou inteligencí, který optimalizuje teplotu a dobu praní analýzou úrovně znečištění a zatížení nádobí v myčce nádobí.

Programy SensorAdapt, Auto-Adapt, AI a AutonomAI fungují pomocí algoritmu Sensoradapt. Kromě těchto programů jsou v tabulce "Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby" uvedeny další programy, které podporují SensorAdapt.

Toto zařízení využívá technologie umělé inteligence (AI) ke zlepšení kvality praní, energetické účinnosti a snadnosti použití. Funkce Sensoradapt založená na umělé inteligenci analyzuje data senzoru a automaticky optimalizuje parametry praní (např. hladinu vody a dobu praní) pro lepší mycí výkon. Úpravy generované AI jsou pouze podpůrné funkce; funkce kritické pro bezpečnost fungují nezávisle a AI je nemůže přepsat. Uživatelé mají nadále kontrolu nad procesem praní prostřednictvím výběru programu a úpravy AI se provádějí v rámci vybraných parametrů programu. Funkce AI zpracovávají pouze data ze senzorů stroje týkající se mycího výkonu a nevyžadují ani nesdílejí osobní údaje. Tato opatření transparentnosti jsou poskytována v souladu s článkem 50 zákona EU o umělé inteligenci.

7.5 Funkce nabídky nastavení

(závisí na modelu)

Další funkce v nabídce nastavení myčky nádobí závisí na modelu. Pro přístup k těmto funkcím stiskněte a podržte tlačítko nabídky po dobu 3 sekund. Pomocí tlačítek <- a +> vyberte funkci nebo nastavení, které chcete změnit.

U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

Změňte funkci nebo nastavení, které chcete změnit, pomocí tlačítka pro výběr a myčku nádobí vypněte, aby se nastavení uložila.

Podnabídka funkcí:

(závisí na modelu)

Funkce Self Dry vyp/zap



Funkce mycího prostředku v tabletách vyp/zap:



Další funkce vyp/zap

(závisí na modelu)



7.6 Změna úrovně výstražného tónu

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.

U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2.Stisknutím tlačítek <- a +> přejděte na "S:" na displeji.

3. Při každém stisknutí tlačítka výběru se hlasitost výstrahy změní na "S:0" vypnuto, "S:1" střední, "S:2" vysoké.

4. K uložení vypněte myčku nádobí pomocí tlačítka Zap./Vyp.

Váš myčky je z výroby nastaven na „S:2“.

7.7 Programování Času mytí

Zpoždění

Pokud je pro napájení ve vašem regionu k dispozici ekonomický fakturační plán, můžete použít funkci zpoždění k umytí nádobí v příslušných časech.

Zahájení cyklu, který jste vybrali, můžete posunout na později, až na 24 hodin.

1. Po výběru mycího programu a dalších doplňkových funkcí stiskněte tlačítko odložení.

2.Po stisknutí tlačítka zpoždění se na informační řádce displeje zobrazí „0:30“ a začne blikat indikátor zpoždění.

3.Stisknutím tlačítka zpoždění nastavte požadovanou dobu zpoždění. Při každém stisknutí tlačítka se čas zvyšuje v 30minutových krocích až do 6 hodin a poté v 1 hodinových krocích až do 24 hodin.

4. Po skončení zpoždění zavřete dvířka myčky nádobí. Po uplynutí doby odložení se cyklus automaticky spustí.

Změna nastavení při aktivní funkci zpoždění

Pokud je funkce zpoždění aktivní, není možné provést změny mycího cyklu, doplňkových funkcí nebo doby zpoždění.

Po spuštění cyklu není možné nastavit/změnit cyklus a pomocné funkce.

Zrušení funkce odložení

Otevřete dvířka myčky nádobí a na tři vteřiny stiskněte tlačítko Výběr cyklu / Zrušení cyklu Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, zavřete dvířka myčky a vyčkejte, dokud nebude proces vypouštění dokončen. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

Funkci zpoždění nelze nastavit po spuštění cyklu.

7.8 Zahájení cyklu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte myčku nádobí.

Myčka nádobí změkčí vodu podle tvrdosti vody v rozvodné síti. Doba mycího cyklu se může navíc změnit i v průběhu cyklu v důsledku pokojové teploty, teploty vody v rozvodné síti a množství nádobí.

Dvířka myčky nádobí neotevírejte, když je myčka nádobí v chodu. Dávejte pozor, jelikož po otevření dvířek může z myčky nádobí vycházet pára.

Aby bylo zajištěno, že voda, která zůstává na nádobí a uvnitř myčky nádobí, je zcela vysušena a že změkčovač vody je po opláchnutí odstraněn, myčka nádobí při vysoušení obnoví provoz po chvíli ticha.

7.9 Zrušení cyklu

Otevřete dvířka myčky nádobí a na tři vteřiny stiskněte tlačítko Výběr cyklu / Zrušení cyklu Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, zavřete dvířka myčky a vyčkejte, dokud nebude proces vypouštění dokončen. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

V myčce nádobí a/nebo na mytém nádobí může zůstat čistící nebo leštící prostředek podle kroku, ve kterém jste program zrušili.

7.10 Indikátor upozornění na malé množství soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí změkčovací sůl. Když se na displeji rozsvítí indikátor nedostatku soli, doplňte sůl do zásobníku na sůl.

V části Systém změkčování vody je popsán způsob nastavení úrovně tvrdosti vody.

7.11 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku

Zkontrolujte kontrolku nízkého množství leštícího prostředku na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí dostatek leštícího prostředku. Když se na displeji rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli, doplňte do zásobníku na leštícího prostředek.

7.12 Nastavení množství leštícího prostředku

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.

U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2. Pomocí tlačítek <- a +> se na obrazovce zobrazí pozice "P:".

3. Nastavte správnou úroveň pomocí tlačítka Výběru.

4. K uložení vypněte myčku nádobí pomocí tlačítka Zap./Vyp.

V pozici P: 0 během mycího programu neaplikuje žádné leštidlo.

V pozici P:1 aplikuje 1 dávku leštidla.

V pozici P:2 aplikuje 2 dávku leštidla.

V pozici P:3 aplikuje 3 dávku leštidla.

V pozici P:4 aplikuje 4 dávku leštidla.

7.13 Konec programu

Po ukončení vybraného programu vás zvukové varování upozorní na vypnutí myčky nádobí.
Toto zvukové varování se opakuje v pravidelných intervalech, dokud se myčka nevypne.
Indikátor Konec programu svítí, když je mycí program u konce.
1. Otevřete kryt myčky nádobí.
2. Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí myčky nádobí
3. Vypněte vodovodní kohoutek.
4. Odpojte myčku od zásuvky.

Pro úsporu energie se zařízení automaticky vypne na konci cyklu nebo pokud se cyklus nespustí.
Po umytí nechte nádobí v myčce asi 15 minut vychladnout. Nádobí se bude sušit rychleji, pokud v této době zavřete kryt myčky do poloviny. Takto se účinek vysoušení myčky nádobí zvýší.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění

Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.

Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.

Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí


Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.
Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

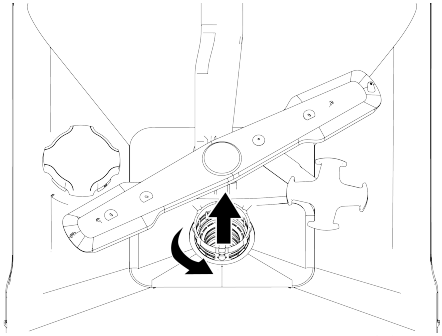

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

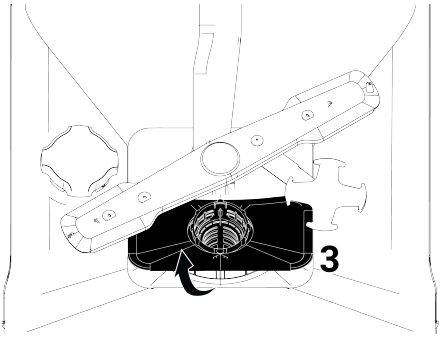

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

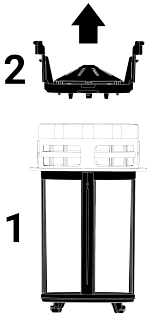

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.


Nesprávná instalace filtrů sníží účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru

Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.
2. Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
3. Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
4. Připojte hadici k kohoutku.

(v závislosti na modelu)

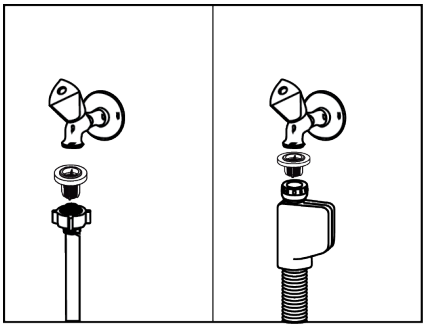


8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

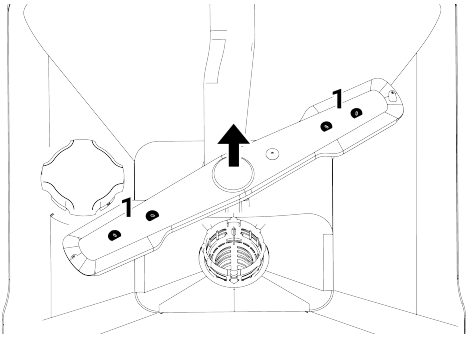


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

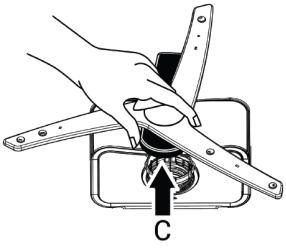

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

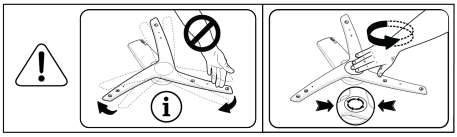


Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržením konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.

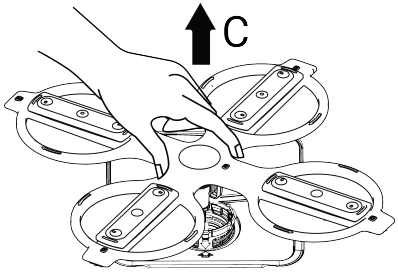

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva.
Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

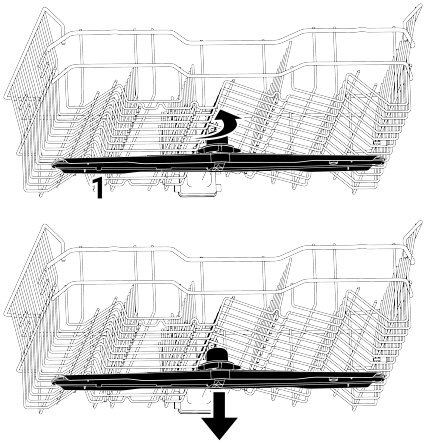

9 Odstraňování problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Důvod	Řešení
E01 Varování P1 Bliká Kontrolka napájení bliká.	Chyba vniknutí vody do podvozku	1- Algoritmus detekce chyb je aktivován. 2- Program končí. Pokud stále vidíte chybu, 1 - Vypněte elektřinu. 2. Uzavřete ventil. 3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
E02 varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona vypnutí vody. Rozsvítí se LED dioda pračky.	Chyba výpadku vody	Zkontrolujte síť.
	Filtr je ucpaný.	1 - Odpojte napájecí zdroj. 2. Odpojte přívod vody. 3. Odstraňte přívodní hadici vody. 4. Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5. Připojte přívod vody. 6. Připojte elektřinu.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Vypněte přístroj. 2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
E06 Varování P2 bliká P6 bliká	Teplotní senzor uvnitř stroje je vadný.	Pokud stále vidíte tuto chybu a váš mycí výkon se snížil, 1 - Vypněte přístroj. 2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
E07 Varování F2 bliká F1 a F2 blikají	Vodoměr je vadný.	1- Algoritmus detekce chyb je aktivován. 2- Program končí. Pokud stále vidíte chybu, 1 - Vypněte elektřinu. 2. Uzavřete ventil. 3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Chybové kódy se mohou lišit v závislosti na modelu.

9.2 Odstraňování problémů

Stroj nefunguje.

- Napájecí zástrčka nemusí být zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena.
- Pojistka mohla prasknout. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.
- Nemusí tam být žádná voda. >>> Ujistěte se, že je přívod vody otevřený.

- Dvířka stroje mohou být otevřená. >>> Ujistěte se, že jste zavřeli dvířka stroje.
- Pravděpodobně nebylo stisknuto tlačítko „On/Off“. >>> Ujistěte se, že jste přístroj zapnuli stisknutím tlačítka „On/Off“.

Nádobí není řádně umýváno.

- Nádobí je umístěno náhodně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Byl vybrán nesprávný program. >>> Vyberte program, který se myje při vyšší teplotě a po delší dobu.
- Nádobí je velmi špinavé >> > Před vložením do myčky odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem.
- Vrtule jsou zaseknuté. >>> Před spuštěním programu ručně otáčejte horní i dolní vrtulí, abyste zajistili, že se budou volně otáčet.
- Větrací otvory vrtule jsou ucpané. >>> Spodní nebo horní větrací otvory vrtule mohou být ucpané zbytky potravin, jako jsou citronová semena. Vrtule čistěte v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém čistý. Čistěte filtrační systém v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetížené. >> > Koše nepřetěžujte nad jejich kapacitu.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Pokud používáte práškový čisticí prostředek, neskladujte balení čisticího prostředku na vlhkých místech. Pokud je to možné, uložte jej do nádoby s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.
- Nebyl přidán dostatečný čisticí prostředek. >> > Pokud používáte práškový prací prostředek, přidejte příslušné množství podle úrovně znečištění nádobí a pokynů programu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.
- Oplachovací prostředek je nedostatečný. >>> Zkontrolujte výstražný indikátor nízké hladiny leštidla a v případě potřeby přidejte leštidlo. Pokud je ve stroji dostatek lešticího prostředku, zvyšte nastavení lešticího prostředku.
- Víko přihrádky na čisticí prostředek není zavřené. >>> Po naplnění čisticím prostředkem nezapomeňte zavřít víko přihrádky na čisticí prostředek.

Nádobí se nevysušuje.

- Nádobí je umístěno náhodně. >>> Umístěte nádobí tak, aby se v něm při mytí nehromadila voda.
- Oplachovací prostředek je nedostatečný. >>> Zkontrolujte výstražný indikátor nízké hladiny leštidla a v případě potřeby přidejte leštidlo. Pokud je ve stroji dostatek lešticího prostředku, zvyšte nastavení lešticího prostředku.
- Stroj byl vyprázdněn ihned po dokončení mycího cyklu. >> > Nevyprazdňujte pračku ihned po dokončení mycího cyklu. Nechte páru uniknout mírným otevřením dvířek a vyprázdněte stroj, jakmile nádobí vychladne na úroveň, které se lze dotknout. Začněte s vyprazdňováním spodního koše. Tím zabráníte tomu, aby voda, která zbývá na předmětech v horním koši, kapala na předměty ve spodním koši.
- Byl vybrán nesprávný program. >>> Krátkodobé programy mají nízké teploty oplachování, což má za následek špatný sušící výkon. Pro lepší sušení zvolte delší programy.
- Byl použit čisticí prostředek na tablety, ale nebylo stisknuto tlačítko tabletu > >> Pokud má váš přístroj při použití víceúčelového čisticího prostředku funkci „čisticího prostředku na tablety“, aktivujte jej.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Kuchyňské nádobí s poškozenými povrchy nemůže

poskytovat očekávaný mycí výkon a není hygienicky bezpečné. Kromě toho je obtížné odvádět vodu z poškozených povrchů. Mytí takového kuchyňského nádobí v myčce nádobí se nedoporučuje.
- S teflonovým nádobím je přirozené mít problémy se sušením. Souvisí to s povahou teflonu. Vzhledem k tomu, že teflon a voda mají různé povrchové napětí, kapky vody zůstávají na povrchu teflonu jako korálky.

Na nádobí zůstávají skvrny od čaje, kávy nebo rtěnky.
- Byl vybrán nesprávný program. >>> Vyberte program, který se myje při vyšší teplotě a po delší dobu.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí se zhoršuje. >>> Čaj, skvrny od kávy a další malované skvrny prosakují do poškozených povrchů, což je činí nevhodnými pro použití v myčce nádobí. Očekávaného mycího výkonu nelze dosáhnout s kuchyňským nádobím poškozených povrchů a jejich použití není hygienické. Mytí takového kuchyňského nádobí v myčce nádobí se nedoporučuje.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Pokud používáte práškový čisticí prostředek, neskladujte balení čisticího prostředku na vlhkých místech. Pokud je to možné, uložte jej do nádoby s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.

Nádobí zanechává skvrny od vodního kamene a skleněné nádobí získává zakalený vzhled.
- Oplachovací prostředek je nedostatečný. >>> Zkontrolujte výstražný indikátor nízké hladiny leštidla a v případě potřeby přidejte leštidlo. Pokud je ve stroji dostatek lešticího prostředku, zvyšte nastavení lešticího prostředku.
- Nastavení tvrdosti vody je příliš nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody z vodovodu.
- Dochází k úniku soli. >>> Při plnění solí dávejte pozor, abyste ji nevylili kolem plnicího otvoru. Po naplnění solí se ujistěte, že je víko zásobníku soli uzavřeno. Spusťte program předmytí, abyste vyčistili veškerou rozlitou sůl zevnitř stroje. Na konci programu znovu zkontrolujte víko, protože veškeré částice soli, které zůstanou pod víkem, se během předmytí rozpustí, a proto se mohou uvolnit.

Uvnitř přístroje je podivný zápach.
- Nová pračka má svou vlastní charakteristickou vůni. Tento zápach zmizí po několika praních.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém čistý. Čistěte filtrační systém v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Dávkovač leštidla obsahuje chemikálie, které mohou způsobit zápach. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, prací prostředek na ruce nebo odvápňovač.
- Špinavé nádobí bylo ponecháno v myčce 2-3 dny. >>> Pokud nebudete stroj spouštět ihned po vložení nádobí, odstraňte nečistoty z nádobí a spusťte program předmytí bez čisticích prostředků každé dva dny. V takových případech nezavírejte dvířka stroje úplně, abyste zabránili tvorbě zápachu uvnitř stroje. Můžete také použít odstraňovače zápachu a čističe strojů dostupné na trhu.

Skvrny od rzi, změna barvy a zhoršení kvality povrchu nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a rez na kovových površích. Při plnění solí dávejte pozor, abyste ji nevylili kolem plnicího otvoru. Po naplnění solí se ujistěte, že je víko zásobníku soli uzavřeno. Vyčistěte veškerou rozlitou sůl zevnitř stroje spuštěním programu předmytí. Na konci programu znovu zkontrolujte víko, protože veškeré částice soli, které zůstanou pod víkem, se během předmytí rozpustí, a proto se mohou uvolnit.

- Zbytky slaného jídla zůstaly na nádobí po dlouhou dobu. >>> Pokud mají být příbory kontaminované takovým jídlem ponechány v myčce nádobí, měly by být předem umyty, aby se odstranily nečistoty z povrchu, nebo by mělo být nádobí okamžitě umyto.
- Elektrická instalace nemá uzemňovací vedení. >>> Zkontrolujte, zda je váš stroj připojen ke správné zemnicí lince. V opačném případě statická elektřina generovaná uvnitř stroje způsobí oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní ochrannou vrstvu a způsobí změnu barvy.
- Byly použity silné čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích je poškozena při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, a časem ztrácí svou účinnost. Neumývejte nádobí bělidlem.
- Kovové nádobí, zejména nože, byly použity pro jiné účely, než je jejich zamýšlené použití. >>> Použití nožů pro účely, jako je otevírání plechovek, poškozuje ochranný povlak na špičkách. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Rezivění je u takových předmětů nevyhnutelné a neměly by se mýt v myčkách nádobí.
- Dříve zrezivělé kuchyňské náčiní bylo umýváno v myčce nádobí. >>> Během praní může rez z rezavého předmětu migrovat na jiné povrchy z nerezové oceli, což způsobuje tvorbu rzi i na těchto površích. Takové předměty by se neměly mýt v myčkách nádobí.

Na dávkovači čisticího prostředku jsou zbytky čisticího prostředku.

- Prací prostředek byl přidán dlouho před začátkem mycího cyklu. >>> Nezapomeňte přidat prací prostředek těsně před zahájením mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víka dávkovače čisticího prostředku. >> > Umístěte nádobí tak, aby nebránilo otevření víka dávkovače čisticího prostředku a průtoku vody z oběžných kol do dávkovače.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Pokud používáte práškový čisticí prostředek, neskladujte balení čisticího prostředku na vlhkých místech. Pokud je to možné, uložte jej do nádoby s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat čisticí prostředek na tablety.
- Větrací otvory vrtule jsou ucpané. >>> Spodní nebo horní větrací otvory vrtule mohou být ucpané zbytky potravin, jako jsou citronová semena. Vrtule čistěte v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí blednou.

- Vzorované sklenice a porcelán s nadglazurními vzory nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují umývat tyto typy nádobí v myčce nádobí.

Nádobí je poškrábané.

- Kuchyňské náčiní a doplňky vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník by se neměly mýt v myčce nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Při plnění solí dávejte pozor, abyste ji nevylili kolem plnicího otvoru. Rozlitá sůl může způsobit škrábance. Po naplnění solí se ujistěte, že je víko zásobníku soli uzavřeno. Spusťte program předmytí, abyste vyčistili veškerou rozlitou sůl zevnitř stroje. Na konci programu znovu zkontrolujte víko, protože veškeré částice soli, které zůstanou pod víkem, se během předmytí rozpustí, a proto se mohou uvolnit.
- Nastavení tvrdosti vody je příliš nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody z vodovodu.

- Nesprávné umístění nádobí. >>> Při umísťování sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do košů je položte na okraj, police nebo skleněný podpěrný drát koše, nikoli na jiné nádobí. Během mytí může náraz vody, který způsobí, že do sebe narazí dvě sklenice nebo jiné nádobí, způsobit poškrábání/rozbití povrchů.
- Skleněné kelímky jsou ponechány s mlhavou skvrnou od mléka, která se při otírání rukou neodstraní. Když se držíte proti světlu, objeví se namodralý/duhový vzhled.
- Bylo použito příliš mnoho leštidla. >>> Spusťte nastavení leštidla. Nezapomeňte vyčistit všechny lešticí prostředky, které se při doplňování rozsypou.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody z vodovodu. Pokud je voda z vodovodu měkká (<5 dH), nepoužívejte sůl. Používejte mycí programy, které perou při vyšších teplotách (například 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čisticí prostředky na ochranu skla.

Ve stroji se tvoří pěna.

- Misky byly před vložením do myčky ručně umyty mycím prostředkem a poté vloženy do myčky bez oplachování. >>> Mýdla na mytí nádobí nemají kontrolu nad pěnou. Před vložením do myčky nádobí není nutné ručně umývat nádobí mycím prostředkem. Jednoduše opláchněte všechny hrubé nečistoty z povrchu nádobí vodou nebo je seškrábněte papírovou utěrkou nebo vidličkou.
- Během doplňování byl uvnitř stroje rozlit lešticí prostředek. >>> Při doplňování dávejte pozor, abyste nevylili oplachovací prostředek uvnitř stroje. Rozlitý lešticí prostředek vyčistěte papírovou utěrkou nebo ubrouskem.
- Víko přihrádky na oplachovací prostředky bylo ponecháno otevřené. >> > Po naplnění oplachovacím prostředkem nezapomeňte zavřít víko oplachovacího prostoru.
- Detergent mohl vypršet nebo nemusel být skladován za vhodných podmínek. >>> Zkontrolujte informace na obalu čisticího prostředku.

Z myčky vytéká pěna.

- Stroj nemusí být ve vodorovné poloze nebo nemusí být patky správně seřízeny. > >> Ujistěte se, že je stroj ve vodorovné poloze.
- Může to být kvůli čisticímu prostředku, který používáte. >>>Vyměňte prací prostředek.

Kuchyňské náčiní se rozbíjí.

- Nádobí je umístěno náhodně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >> > Koše nepřetěžujte nad jejich kapacitu.
- Po ukončení programu zůstává voda v myčce nádobí.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém čistý. Čistěte filtrační systém v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/ zablokovaná. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby jej odstraňte, odstraňte ucpání a znovu jej nainstalujte podle pokynů v pokynech k instalaci.

10 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou být odpovídajícím způsobem vyřešeny koncovým uživatelem, aniž by došlo k jakémukoli bezpečnostnímu problému nebo nebezpečnému použití, za předpokladu, že jsou prováděny v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Samoopravy“).

Proto, pokud není v části „Samoopravy“ níže uvedeno jinak, musí být opravy adresovány registrovaným profesionálním opravnám, aby se zabránilo bezpečnostním

problémům. Registrovaný profesionální servisní pracovník je profesionální servisní pracovník, kterému výrobce udělil přístup k pokynům a seznamu náhradních dílů tohoto výrobku podle metod popsaných v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

Pouze servisní zástupce (tj. autorizovaní profesionální servisní pracovníci), kterého můžete kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v uživatelské příručce/záručním listu nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, však může poskytovat servis za záručních podmínek. Proto si prosím uvědomte, že opravy provádějí profesionální opraváři (které nejsou autorizovány Beko)**zruší platnost záruky.**

Samoopravné

Samoopravu může provést koncový uživatel s ohledem na následující náhradní díly: Těsnění, filtry, závěsy dveří, koše, vrtule, plastové příslušenství atd. (aktualizovaný seznam je k dispozici také v support.beko.com od 1. března 2021).

Kromě toho, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a aby se zabránilo riziku vážného zranění, musí být uvedená samočinná oprava provedena podle pokynů v uživatelské příručce pro samočinnou opravu nebo které jsou k dispozici v support.beko.com Pro vaši bezpečnost odpojte produkt před pokusem o jakoukoli samočinnou opravu.

Pokusy koncových uživatelů o opravu a opravu dílů, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu, a/nebo nedodržení pokynů v uživatelských příručkách pro vlastní opravu nebo které jsou k dispozici v support.beko.com , mohou vést k bezpečnostním problémům, které nelze přičíst Beko , a zruší záruku na produkt.

Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé zdrželi pokusu o provedení oprav, které nespadají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a v takových případech kontaktovali autorizované profesionální servisní pracovníky nebo registrované profesionální servisní pracovníky. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit bezpečnostní problémy a poškození výrobku a následně způsobit požár, povodeň, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Například, ale nejen, následující opravy musí být adresovány autorizovaným profesionálním opravářům nebo registrovaným profesionálním opravářům: motor, oběhové čerpadlo, vypouštěcí čerpadlo, tepelné čerpadlo, ohřívače, potrubí, hadice, svorky, ventilové filtry, aqua stop, dveře, panel, elektronické karty, zobrazovací karty, spínač hladiny vody, průtokoměr, termostat, teplotní senzory atd.

Výrobce/prodejce nemůže nést odpovědnost v žádném případě, pokud koncoví uživatelé nedodržují výše uvedené.

Dostupnost náhradních dílů myčky nádobí, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správné fungování myčky nádobí.