

Roborock Q10 VF+

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

003 Bezpečnostní informace

004 Vysvětlení mezinárodních symbolů

004 Režim nízké spotřeby

005 Přehled o produktu

006 Instalace

007 Připojení k aplikaci

007 Pokyny k používání

008 Pravidelná údržba

010 Základní parametry

010 EU prohlášení o shodě

011 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze dokovací stanici roborock AED09HRR nebo SPCDZ04RR (používejte s napájecím zdrojem roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S nebo BLJ24WJ200120P-B).
- Před čištěním nebo údržbou produktu musí být produkt vypnutý a zástrčka musí být vyjmuta ze zásuvky.
- Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, jako je časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.
- Dokovací stanici je možné použít pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithiium-iontovou baterií 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel.
- Nepoužívejte tento produkt jako hračku. Při používání v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou na svém místě nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče.
- Nepoužívejte produkt k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (například zbytky dekorací, sklo a hřebíky), aby nedošlo k poškrábání robotického vysavače, dokovací stanice nebo podlahy.
- Na robotický vysavač nebo dokovací stanici si neesedějte ani nestoupejte.
- Aby nedošlo ke korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (například boty, rohože) do blízkosti vyvýšených míst, jako jsou schody. V opačném případě může robotický vysavač spadnout v důsledku nesprávné funkčnosti senzorů.
- Aby nedošlo k poškození vlivem vody, ujistěte se, že podlaha, kterou robotický vysavač vysává, je suchá.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábran, jako je například podkrovní, otevřená terasa, skluzavka nebo vrchní část nábytku.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla osob a domácích zvířat udržujte v dostatečné vzdálenosti od spojů, otvorů a pohyblivých částí produktu, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt nepoužívejte v místnosti, kde spí kojenci nebo děti.
- Robotický vysavač nenoste za vertikální nárazník, horní kryt, boční kartáč nebo nárazník.
- Robotický vysavač nepřenášejte za svislý nárazník, boční kartáč nebo nárazník.
- Robotický vysavač ani dokovací stanici nepoužívejte k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, horký popel nebo hořlavé či výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzín nebo toner používaný v tiskárnách nebo kopírákách.
- Dokovací stanici umístěte na tvrdou, rovnou podlahu. Dokovací stanici, robotický vysavač a napájecí kabel udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako jsou radiátory. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl viset ve vzduchu.
- Na robotický vysavač ani dokovací stanici nepokládejte žádné předměty, nepřibližujte je k sacímu otvoru dokovací stanice a nezakrývejte je žádnými předměty (včetně krytu proti prachu).

- Produkt nepoužívejte, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozený. Obratě se na zákaznický servis.
- Zařízení vždy používejte v dobře větraných prostorách, aby nedošlo k přehřátí.
- Společnost Roborock nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, trestné, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku použití, nesprávného použití nebo nemožnosti použití tohoto produktu. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nemá vliv na zákonná práva, která nelze podle platných právních předpisů vyloučit.
- Vysavač a dokovací stanici neomývejte vodou.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- UPOZORNĚNÍ: Nespoléhejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.
- UPOZORNĚNÍ: Před zahájením úklidu (ať už manuálního nebo naplánovaného) zkontrolujte, zda se na podlaze nenacházejí předměty, které by mohl robotický vysavač nasát. Takové předměty mohou způsobit poškození hlavního kartáče nebo jiných částí přístroje.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na dokovací stanici.
- Aby nedošlo ke vzniku kouře, přehřátí nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s výrobkem.
- Produkt nepoužívejte s žádným typem napájecího adaptéru, protože by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.
- Vybité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je v odborném recyklačním zařízení.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti s častými bouřkami nebo nestabilním napětím, proveďte příslušná ochranná opatření.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, uložte jej na chladném a suchém místě po úplném nabití, odpojení od napájení a vypnutí. Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Před přepravou produktu vypojte dokovací stanici ze zásuvky, vypněte robotický vysavač a vyprázdněte nádržky na vodu. Při přepravě doporučujeme použít originální obal.

Vysvětlení mezinárodních symbolů



Pouze pro použití v interiéru.

Režim nízké spotřeby

Když je robotický vysavač v dokovací stanici, stiskněte a podržte současně tlačítka  a  po dobu 3 vteřin, aby se resetovalo Wi-Fi, a počkejte alespoň 10 minut. Dvě minuty po úplném nabití robot aktivuje režim nízké spotřeby a kontrolky zhasnou. Chcete-li režim nízké spotřeby deaktivovat, stiskněte tlačítko .

A Přehled o produktu

A1 Vysavač (Pohled zeshora)



Napájení/úklid

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
- Stisknutím zahájíte úklid

Světelný indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
- Červená: Stav baterie $< 15\%$
- Blikání: Nabíjení nebo spouštění
- Rychle bliká červeně: Chyba
- Pomalu bliká modře: Čekání na připojení Wi-Fi
- Rychle bliká modře: Připojování
- Stálá modrá: Wi-Fi je připojena



Dokovací stanice

- Stiskněte pro zahájení návratu do dokovací stanice

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte robotický vysavač během úklidu nebo návratu do nabíjecí stanice.

A1-1—Vertikální nárazník

A1-2—SenzorLiDAR

A1-3—Senzor Reactive Tech pro vyhýbání se překážkám

A1-4—Lokátor doku

A2 Vysavač (pohled zespoda)

A2-1—Senzory proti pádu

A2-2—Všesměrové kolečko

A2-3—Senzor koberce

A2-4—Boční kartáč

A2-5—Hlavní kartáč

A2-6—Západky krytu hlavního kartáče

A2-7—Hlavní kolečka

A3 Robotický vysavač (sundany horní kryt)

A3-1—Horní kryt

A3-2—Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

A3-3—Nabíjecí kontakty

A3-4—Automatický zvedací mopový modul

A3-5—Výstupy vzduchu

A3-6—Tlačítko resetování

A3-7—Nárazník

A4 Automatický zvedací mopový modul

A4-1—Slot pro uchycení mopových podložek

A4-2—Držák mopových podložek

A4-3—Západky pro uchycení mopových podložek

A5 Mopová podložka

A5-1—Podložky se suchým zipem

Poznámka: Mopové podložky upevněte tak, aby byly dobře uchycené na svém místě.

A6 Napájecí kabel

A7 Podložka odolná proti vlhkosti

A7-1—Lepicí páska na podložku odolná proti vlhkosti

A8 Jednorázový sáček na prach

A9 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

A9-1—Západky nádoby na prach a nádržky na vodu

A9-2—Víko nádoby na prach

A9-3—Západka víka

A9-4—Uzávěr nádržky na vodu

A9-5—Rukojeť filtru

A9-6—Omyvatelný filtr

A9-7—Sací vstup

A9-8—Vstup prachu

A10 Dokovací stanice s automatickým vyprazdňováním

A10-1—Vstup sání

A10-2—Nabíjecí kontakty

A10-3—Ukazatel polohy doku

A10-4—Kryt nádoby na prach

A10-5—Stavový indikátor

- Stálá bílá: Zapnuto a robotický vysavač není v dokovací stanici
- Pomalu bliká bíle: Vyprazdňování
- Trvale svítí červeně: Sáček na prach není umístěn správně na svém místě
- Nesvítí: Není zapnuto/nabíjení

A10-6—Filtr

A10-7—Prostor pro sáček na prach

A11 Dokovací stanice s automatickým vyprazdňováním (pohled zezadu)

A11-1—Úložný prostor pro napájecí kabel



A11-2—Napájecí port

A11-3—Výstupy kabelů

Poznámka: Napájecí kabel lze vést z obou stran.

B Instalace

Důležité informace

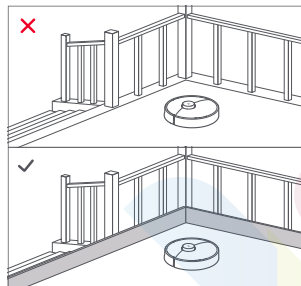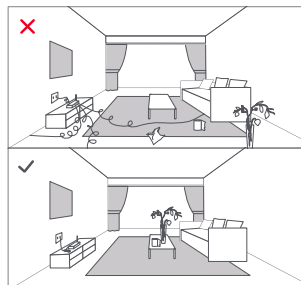

1. Uklidte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.

2. Při používání vysavače na vyvýšeném místě (například v mezonetovém bytě) vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití vysavače jej sledujte po celou dobu úklidu a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude schopen úklid provést sám.
- Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopu, je třeba podlahy před prvním mopováním alespoň třikrát vysát.

B1 Umístění dokovací stanice

Umístěte dokovací stanici na tvrdý, rovný povrch a rovně ke zdi. Připojte adaptér k dokovací stanici a přebytečný kabel uklidte. Pro lepší fungování mobilní aplikace se ujistěte, že je místo v dosahu Wi-Fi signálu. Zapojte adaptér do zásuvky a zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.

B1-1—Více než 0,5 m (1,6 ft)

B1-2— Více než 1,0 m (3,3 ft)

Poznámky:

- Udržujte volný prostor alespoň 0,5 m (1,6 ft) po obou stranách a 1,0 m (3,3 ft) před zařízením.
- Pokud napájecí kabel visí svisle dolů k zemi, může se zachytit za robotický vysavač, což může způsobit posunutí nebo odpojení dokovací stanice.
- Dokovací stanici chraňte před přímým slunečním zářením a před vším, co by mohlo blokovat signál ukazatele dokovací stanice, v opačném případě se robotický vysavač nemusí vrátit zpět do dokovací stanice.

B2 Připevnění podložky odolné proti vlhkosti

Po upevnění nabíjecí stanice na místo očistěte suchým hadříkem místo, kde bude

umístěna podložka odolná proti vlhkosti. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku ze spodní strany podložky odolné proti vlhkosti a podložku přilepte na podlahu.

Poznámky:

- Na dřevěné podlahy vždy umístěte podložku odolnou proti vlhkosti.
- V případě potřeby pomalu odstraňte oboustrannou lepicí pásku, aby se snížilo množství zbytků lepidla.
- Podložka odolná proti vlhkosti nejlépe přilne k hladkým povrchům.

B3 Zapnutí a nabíjení

Před použitím odstraňte fólii z lokátorů dokovací stanice na přední a zadní straně robotického vysavače. Stiskněte a podržte tlačítko  pro zapnutí robotického vysavače. Počkejte, až indikátor napájení bude svítit bílou barvou, a poté umístěte robotický vysavač do dokovací stanice. Robotický vysavač je vybaven integrovanou vysoce výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Pro zachování dobrého výkonu baterie udržujte robotický vysavač nabíjet.

B3-1—Indikátor napájení

Poznámky:

- Robotický vysavač nelze zapnout, pokud je baterie vybitá. V takovém případě umístěte robotický vysavač do dokovací stanice a nabíjte jej.
- Robotický vysavač nelze během nabíjení vypnout.

B4 Spuštění vytírání

Poznámka: Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopu, je třeba podlahy před prvním mopováním alespoň třikrát vysát

- B4-1**— Vyjměte kombinovanou jednotku nádoby na prach a nádržky na vodu, otevřete uzávěr nádržky na vodu a naplňte nádržku vodou z vodovodu, než uzávěr znovu zavřete. Neponořujte produkt přímo do vody.
- B4-2**— Navlhčete mopovou podložku a ždímejte do té doby, dokud z ní nepřestane kapat voda. Vložte mop do spodní části otvoru pro mopovou podložku a dobře jej upevněte.
- B4-3**— Vyrovnějte držák mopové podložky se spodní částí kombinované jednotky a zasuňte jej tak, aby dobře zapadl na své místo.
- B4-4**— Po dokončení úklidu a vrácení robotického vysavače zpět do dokovací stanice stiskněte oběma rukama dvě západky držáku mopové podložky směrem dovnitř a držák mopové podložky vytáhněte směrem dozadu.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu
- Nádobu na prach a nádržky na vodu neoplachujte ani neponořujte do vody.
- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Mopové podložky navlhčete a vyždímejte tak, aby z nich přestala kapat voda. Mopovou podložku nasadte na držák mopové podložky a přitlačte jej, aby dobře držel. Po vytření podlahy ihned vyprázdněte nádržku na vodu.
- Všechny kombinované jednotky jsou před opuštěním továrně podrobeny testům s vodou. Je proto normální, že v jednotce zůstane malé množství vody.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte přiložený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte



2. Resetování Wi-Fi

Stiskněte a podržte současně tlačítka a , dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Entering network configuration mode“ (Přechod do režimu konfigurace sítě). Resetování je dokončeno, jakmile indikátor napájení začne pomalu blikat modře. Robotický vysavač poté bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit k robotickému vysavači kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte robotický vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo na „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v závislosti na aktuálních aktualizacích aplikace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Pokud robotický vysavač zůstane v režimu nastavení sítě déle než 5 minut, nastavení se automaticky ukončí.

Pokyny k používání

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka zahájíte úklid. Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklidí rohy a poté bude postupovat klikatě napříč místností. Vysavač tak postupně důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti.

Poznámky:

- Před zahájením úklidu z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nainstalovány.
- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehybujte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabijte.
- Robotický vysavač zasune mopové podložky, aby mohl vysát koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu robotický vysavač vyhnul.
- Robotický vysavač zasune mopové podložky, aby mohl uklidit koberec. V aplikaci můžete koberec také nastavit jako zakázanou zónu, aby se mu robotický vysavač vyhnul.

Pouze vytírání

Pro spuštění pouze vytírání použijte aplikaci. Hlavní kartáč a ventilátor sníží svou rychlost a mopovací modul se spustí dolů.

Poznámka: V porovnání s ostatními režimy úklidu je hlučnost režimu Mop Only (Pouze vytírání) mnohem nižší.

Pozastavení

Když robotický vysavač uklízí, stiskněte libovolné tlačítko pro pozastavení, stiskněte  pro obnovení úklidu. Stiskněte  na pozastaveném robotickém vysavači, aby se vrátil do dokovací stanice pro nabíjení.

Poznámka: Manuální umístění robotického vysavače do dokovací stanice v režimu pozastavení ukončí aktuální úklid.

Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

Poznámky:

- Robotický vysavač se během nabíjení nevypne.
- Robotický vysavač se automaticky vypne, pokud je v režimu spánku déle než 12 hodin.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí zpět do dokovací stanice a podle potřeby spustí automatické vysypání. Manuální vysypání spustíte stisknutím tlačítka  na dokovací stanici nebo klepnutím na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, vyprázdníte nádobu na prach manuálně a ujistěte se, že není ucpaný přívod vzduchu, aby bylo zajištěno optimální vysypávání.
- Automatické vysypávání je možné v aplikaci deaktivovat.
- Avoid frequent manual emptying.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí zpět do dokovací stanice a začne se nabíjet. Stisknutím tlačítka  můžete pozastavený robotický vysavač vrátit zpět do dokovací stanice. Během nabíjení robotického vysavače bude blikat indikátor napájení.

Poznámka: Pokud robotický vysavač nedokáže najít dokovací stanici, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Umístěte robotický vysavač na dokovací stanici manuálně, aby se dobil.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení bude blikat červeně nebo bude svítit stavový indikátor červeně. V aplikaci se zobrazí oznámení a může zaznít zvukové upozornění.

Poznámky:

- Robotický vysavač se automaticky vypne, pokud zůstane v nečinnosti déle než 10 minut.
- Umístění nefunkčního robotického vysavače na dokovací stanici manuálně ukončí aktuální úklid.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 08:00. V aplikaci můžete režim DND deaktivovat nebo upravit dobu jeho trvání, nastavit automatické doplňování, vyprazdňování a sušení, ztlumit indikátory nebo snížit hlasitost hlasových zpráv během doby trvání režimu DND.

Resetování systému

Pokud robotický vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, resetujte systém stisknutím tlačítka Reset.

Poznámka: Po resetování systému budou stávající nastavení, jako je harmonogram úklidu a Wi-Fi, obnovena do továrního nastavení.

Deaktivace Wi-Fi

Chcete-li robotický vysavač odpojit od Wi-Fi, resetujte Wi-Fi a ujistěte se, že reset proběhl úspěšně. Poté počkejte 5 minut a Wi-Fi bude automaticky deaktivována. Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle příslušných pokynů pro připojení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud robotický vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte tlačítko  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Restoring factory settings“. Tento proces trvá přibližně 5 minut. Robotický vysavač se poté obnoví do továrního nastavení.

Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou produktu musí být produkt vypnutý a zástrčka musí být vyjmuta ze zásuvky.
- Frekvence výměny se může lišit v závislosti na skutečné situaci. V případě neobvyklého opotřebení díly okamžitě vyměňte.

C1 Hlavní kartáč

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6-12 měsíců

C1-1—Hlavní kartáč

C1-2—Ložisko hlavního kartáče

C1-3—Kryt hlavního kartáče

C1-4—Západky krytu hlavního kartáče

C1-5—Kroužky proti zachytávání vlasů

C1-6—Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř a sundejte kryt hlavního kartáče.

C1-7— Vytáhněte hlavní kartáč a sundejte ložisko hlavního kartáče na levé straně, jak je znázorněno na obrázku. Odstraňte všechny zachycené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavního kartáče. Poté znovu nainstalujte ložisko hlavního kartáče.

C1-8— Znovu nainstalujte hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče a kryt pevně přitlačte.

Poznámky:

- Hlavní kartáč doporučujeme otřít vlhkým hadříkem. Pokud je hlavní kartáč mokrá, nechte jej vyschnout na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte agresivní čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

C2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

1. Odšroubujte šroub bočního kartáče.

Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.

2. Poté kartáč znovu nainstalujte a utáhněte šroub.

C3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

C3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámky: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

C3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

C4 Hlavní kolečka

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečka vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

C5 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a nádržky na vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

C5-1—Otevřete horní kryt robotického vysavače a vyjměte jednotku.

C5-2—Otevřete víko nádoby na prach, vyjměte omyvatelný filtr, nádobu vyprázdněte a vyčistěte.

C5-3—Otevřete uzávěr nádržky na vodu a vylijte z ní nepoužitou vodu.

C5-4— Vložte jednotku zpět do robotického vysavače.

Poznámka: Po dokončení vyčištění vyprázdněte nádržku na vodu, mopové podložky vyperte a nechte je volně uschnout, aby se zabránilo vzniku zápachu.

C6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6-12 měsíců

C6-1—Otevřete víko nádoby na prach a vyjměte filtr.

C6-2—Filtr opakovaně opláchněte a poklepejte na něj, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

C6-3—Před opětovnou instalací filtru nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

C7 Mopová podložka

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

C7-1—Držte mopové podložky za oba konce a vyjměte je.

C7-2—Vyjměte mopové podložky z držáku.

C7-3—Mopové podložky vyperte a poté je nechte vyschnout na vzduchu.

C8 Senzory robotického vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Všechny senzory otřete a vyčistěte měkkým suchým hadříkem, včetně:

C8-1—Lokátor doku

C8-2—Senzor Reactive Tech pro vyhýbání se překážkám

C8-3—Senzorkoberce

C8-4—Senzory proti pádu

C9 Nabíjecí kontakty

* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

C10 Přemístění dokovací stanice

Chcete-li dokovací stanici přemístit, uchopte ji ze spodní části tak, jak je znázorněno na obrázku.

C11 Dokovací stanice s automatickým vyprazdňováním

* Jakmile je sáček na prach plný, vyměňte jej, aby byla zajištěna správná funkce vysávání.

C11-1—Otevřete kryt dokovací stanice, vyjměte sáček na prach z nádoby na prach a vyhodte jej.

C11-2—Filtr očistěte suchým hadříkem.

C11-3—Nainstalujte nový sáček na prach a zavřete kryt dokovací stanice.

Poznámka: Ujistěte se, že je sáček na prach správně vložen na své místo, aby nedocházelo k úniku prachu a poškození dokovací stanice.

C11-4—Očistěte ukazatel polohy dokovací stanice a nabíjecí kontakty měkkým suchým hadříkem, aby byly čisté a dobře udržované.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	RRA1TAL
Baterie	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý výstup	20 VDC 1.2 A

Dokovací stanice s automatickým vyprazdňováním

Model	AED09HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (Nabíjení)	0,3 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 1.2 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně robotického vysavače.

EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRA1TAL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte. • Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robotický vysavač používejte pouze v rozmezí teplot 4 °C – 40 °C.
Vysavač nelze nabít	• Dokovací stanice není zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny. • Špatný kontakt. Vyčistěte nabíjecí kontakty dokovací stanice a robotického vysavače. • Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robotický vysavač používejte pouze v rozmezí teplot 4 °C – 40 °C.
Nemůže se vrátit do doku	• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Překážky uklidte nebo dok přesuňte na místo s dostatkem volného místa okolo něj. • Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Neobvyklá činnost	• Restartujte robotický vysavač.
Nelze se připojit k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu. • Slabý signál Wi-Fi. Přesuňte robotický vysavač do oblasti s lepším Wi-Fi signálem. • Abnormální připojení Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. • Nelze se připojit k Wi-Fi. Může dojít k chybě v nastavení routeru. Kontaktujte zákaznický servis a požádejte o pomoc s řešením problému.
Robotický vysavač se odpojil	• Zkontrolujte, zda je robotický vysavač připojen k aplikaci Roborock a zda se nachází v dosahu Wi-Fi signálu.
Vysavač je při úklidu hlučný	• Hlavní kartáč, boční kartáč nebo hlavní kola mohou být zaseknuté. Vypněte robotický vysavač a vyčistěte je. • Všesměrové kolečko může být zaseknuté. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte. • Zkontrolujte, zda kolem mopovacího modulu nejsou zaseknuté žádné předměty.
Špatná efektivita úklidu/ nebo vypadává prach	• Nádoba na prach je plná a je potřebné ji vyprázdnit. • Filtř je ucpaný a je potřeba jej vyčistit. • V hlavním kartáči jsou namotané nečistoty. Vyčistěte jej.
Naplánovaný úklid nefunguje.	• Udržujte robotický vysavač nabitý. Plánovaný úklid je možné spustit pouze tehdy, když je úroveň nabití baterie vyšší než 15 %.
Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.	• Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu DND. Režim DND zabrání automatickému dobíjení. • Pokud robotický vysavač umístíte na dokovací stanici manuálně nebo jej tam pošlete stisknutím tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.
Pomalé nabíjení	• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie. • Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otřete je suchým hadříkem.

Problém	Řešení
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	Robotický vysavač čerpá energii z dokovací stanice, aby udržel dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Vysavač můžete používat po úplném nabití.
Vysavač začal vynechávat některá místa.	Senzory proti pádu mohou být znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Během vytírání není použita žádná voda nebo velmi malé množství vody.	Zkontrolujte, zda je v nádrže na vodu voda, a v uživatelské příručce si přečtěte pokyny pro správnou instalaci kombinované jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držáku mopa a mopa.
Robotický vysavač se nemůže vrátit do nabíjecí stanice po dokončení bodového úklidu nebo po manuálním úklidu nebo po manuálním přemístění.	Po dokončení bodového úklidu nebo významné změně polohy robotický vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, nemusí být schopen se vrátit zpět k nabíjení a je nutné jej umístit na nabíjecí stanici manuálně.
Stavový indikátor svítí červeně	Sáček na prach není na svém místě. Zkontrolujte jeho umístění a správně jej vložte.
Snížený výkon při vyspávání nebo neobvyklý hluk při vyspávání	- Hlavní kartáč nebo kryt hlavního kartáče není správně nainstalován. Zkontrolujte jej a správně jej nainstalujte na své místo. - Filtr, vzduchový kanál, jednorázový sáček na prach, sací otvor, přívod vzduchu nebo nádoba na prach jsou ucpané. Vyčistěte je.
Nelze provést automatické vyspání	- Automatické vyprazdňování je deaktivováno. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Není vložený sáček na prach. Zkontrolujte nebo vložte sáček na prach. - Automatické vyspávání se nespustí, pokud se robotický vysavač vrátí zpět do dokovací stanice bez provedení úklidu. - Robotický vysavač se automaticky nevysype po návratu do dokovací stanice v režimu DND. Upravte dobu úklidu nebo dobu trvání režimu DND.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko