CS
SK

beko

Vestavěná varná deska

Návod k obsluze

Vstavaná platňa sporáka

Používateľská príručka



HIXI 6900 EF

185920792_2/ CS/ SK/ R.AB/ 08.06.26 16:51
7757183638

CE

Vítejte!

Vážení zákazníci,
Děkujeme, že jste si vybrali tento Beko produkt. Doufáme, že Vám tento produkt, který byl navržen s využitím vysoké kvality a technologie, pomůže dosáhnout nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte tento návod k použití a jakékoli doplňující dokumenty.
Mějte na paměti všechny informace a varování uvedené v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj produkt před nebezpečím, které se může vyskytnout.
Uschovejte uživatelskou příručku. Pokud produkt předáte další osobě, rovněž ji předejte návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsob řešení závad produktu jsou uvedeny v této příručce.

Symboly a jejich popis v uživatelské příručce:



Nedodržení pokynů použití může mít za následek smrt nebo zranění.



Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Varování před horkým povrchem.

POZNÁMKY Nedodržení pokynů uvedených v příručce může mít za následek materiální škody na produktu nebo životním prostředí.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

Obsah

1 Bezpečnostní instrukce 4

1.1 Zamýšlené použití 4
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků 4
1.3 Elektrická bezpečnost 5
1.4 Bezpečnost dopravy 6
1.5 Bezpečná instalace 7
1.6 Bezpečnost použití 7
1.7 Bezpečnost ventilace 8
1.8 Upozornění na teplotu 9
1.9 Použití příslušenství 9
1.10 Bezpečnost při vaření 9
1.11 Indukce 10
1.12 Bezpečnost při údržbě a čištění ... 10

2 Pokyny pro životní prostředí 11

2.1 Směrnice o odpadech 11
2.1.1 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku 11
2.2 Informace o balíčku 11
2.3 Doporučení pro úsporu energie 11

3 Váš výrobek 12

3.1 Představení výrobku 12
3.2 Obecné informace o používání varné desky 13
3.3 Technické specifikace 14

4 První použití 15

4.1 Počáteční čištění 15

5 Používání varné desky 15

5.1 Obecné informace o používání varné desky 15
5.2 Řídicí jednotka varné desky 18

6 Použití ventilace 27

7 Obecné informace o vaření 28

7.1 Obecné varování o vaření s varnou deskou 28

8 Údržba a čištění 31

8.1 Obecné informace o čištění 31
8.2 Čištění varné desky 32
8.3 Čištění ovládacího panelu 32
8.4 Čištění ventilace 32

9 Odstraňování závad 35

1 Bezpečnostní instrukce

- Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné k prevenci rizika zranění osob nebo materiálních škod.
- Pokud je výrobek předán někomu jinému pro osobní použití nebo použití z druhé ruky, je třeba předat také uživatelskou příručku, štítky výrobku a další relevantní dokumenty a díly.
- Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.
- Nedodržení těchto pokynů ruší platnost jakékoli záruky.
- Instalační a opravárenské práce nechte vždy provést výrobcem, autorizovaným servisem nebo osobou, kterou určí dovozce.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Neprovádějte na produktu technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

- Tento výrobek je určen k domácímu použití. Není určený pro komerční využití.
- Nepoužívejte výrobek v zahradách, na balkonech nebo v jiných venkovních prostorách. Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v kuchyních zaměstnanců obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí.
- **VAROVÁNÍ:** Tento výrobek by měl být používán pouze pro účely vaření. Neměl by být používán pro různé účely, jako je vytápění místnosti.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby, které jsou nedostatečně rozvinuté ve fyzických, smyslových nebo duševních dovednostech nebo které mají nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo vyškoleny o bezpečném používání a nebezpečích výrobku.
- Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud na ně někdo nedohlíží.

- Tento výrobek by neměly používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nedostávají potřebné pokyny.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se ujistily, že si s výrobkem nehrají.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Nepokládejte na výrobek předměty, na které by děti mohly dosáhnout.
- Otočte rukojeť hrnců a pánví na stranu pultu, aby děti nemohly uchopit a spálit.
- **VAROVÁNÍ:** Během používání jsou přístupné povrchy výrobku horké. Udržujte děti mimo dosah výrobku.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí poranění a udušení.
- Před vyřazením opotřebovaných a zbytečných výrobků:

1. Odpojte napájecí zástrčku a vyjměte ji ze zásuvky.
2. Odpojte napájecí kabel a odpojte jej zástrčkou od výrobku.
3. Přijměte preventivní opatření, abyste zabránili vstupu dětí do produktu.
4. Nedovolte dětem hrát si s produktem, když je v režimu nečinnosti.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na typovém štítku. Zajistěte, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný elektrikář. Spotřebič nepoužívejte bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Zástrčka nebo elektrická přípojka spotřebiče musí být na snadno přístupném místě. Pokud to není možné, měl by být na elektrické instalaci, ke které je výrobek připojen, v souladu s elektrickými předpisy mechanismus (pojistka, spínač, spínací skříňka atd.) oddělující všechny póly od sítě.
- Před opravou, údržbou a čištěním odpojte výrobek ze sítě nebo vypněte pojistku.
- Zapojte výrobek do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typových štítcích.

- Pokud váš produkt nemá hlavní kabel, použijte pouze propojovací kabel popsaný v části „Technické specifikace“.
- Napájecí kabel nezastrkávejte pod a za spotřebič. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být ohnutý, rozdrcený a přijít do kontaktu s žádným zdrojem tepla.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nezasekl při nasazování výrobku zpět na místo po montáži nebo čištění.
- Používejte pouze originální kabely. Nepoužívejte přestřižené nebo poškozené kabely.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel ani vícenásobnou zástrčku.
- V případech, kdy je třeba použít konvertorový adaptér (pro typ zástrčky), kontaktujte autorizované servisní středisko nebo dovozce, aby použil schválený adaptér.
- Pokud je délka elektrického vedení nedostatečná, obraťte se na dovozce nebo autorizované servisní středisko.
- Přenosné zdroje energie nebo vícenásobné zástrčky se mohou přehřát a vznítit. Vícenásobné zástrčky a přenosné zdroje energie držte mimo dosah výrobku.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo osoba, kterou dovozce stanoví, aby se předešlo možným nebezpečím.

Pokud je váš výrobek vybaven napájecím kabelem a zástrčkou:

- Nikdy nezasunujte zástrčku výrobku do zlomené, uvolněné nebo nefunkční zásuvky. Zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. V opačném případě se mohou spoje přehřát a způsobit požár.
- Zařízení nezasunujte do zástrček, které jsou mastné, nečisté nebo potenciálně vystavené působení vody (například v blízkosti pracovní desky, ze které může uniknout voda). V opačném případě hrozí riziko zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama!
- Zástrčku vytáhněte ze zásuvky pomocí těla zástrčky, nikoli samotného kabelu.

1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou výrobku odpojte výrobek od sítě.

- Když potřebujete produkt přepravit, zabalte jej do bublinkové fólie nebo silného kartonu a pevně zalepte páskou. Pevně zajistěte pohyblivé části výrobku, abyste zabránili jejich poškození.
- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda výrobek není po přepravě poškozen. V případě poškození kontaktujte dovozce nebo autorizované servisní středisko.

1.5 Bezpečná instalace

- Před zahájením instalace odpojte elektrické vedení, ke kterému bude výrobek připojen, od napětí vypnutím pojistky.
- Při přepravě a instalaci vždy noste ochranné rukavice. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění o ostré hrany!
- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je produkt poškozen, neinstalujte jej.
- K zakrytí interiéru instalovaného nábytku nepoužívejte žádné tepelněizolační materiály.
- V prostoru, kde je výrobek nainstalován, se nesmí nacházet přímé sluneční světlo a zdroje tepla, jako jsou elektrické nebo plynové ohřívače.
- Udržujte okolí všech ventilačních kanálů výrobku otevřené.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti okna. Když otevřete okno, horké nádobí se může převrátit.
- Pokud se za místem, kde bude výrobek nainstalován, nachází zásuvka, je třeba zajistit, aby se výrobek nedostal do kontaktu se zásuvkou ani se zástrčkou zapojenou do zásuvky.
- Na zadní nebo boční stěně místa, kde bude výrobek nainstalován, nesmí být plynová hadice, plastové vodovodní potrubí a zásuvka. V opačném případě by se mohly deformovat vlivem tepla při provozu varné desky a mohly by představovat bezpečnostní riziko.
- Nikdy nepřipojujte produkt na kouřovody, které se používají jako ohřívače s plamenem nebo ohřívače vyzařující plamen. Dodržujte místní předpisy o čištění odtoku.

1.6 Bezpečnost použití

- Po každém použití se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky nebo vypněte proud z pojistkové skříňky.
- Nepoužívejte výrobek, pokud se během používání porouchá nebo poškodí. Odpojte výrobek od elektřiny. Kontaktujte dovozce nebo autorizované servisní středisko.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud je povrch varné desky prasklý, odpojte výrobek od elektrické sítě, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud je skleněný povrch varné desky rozbit:

Vypněte všechny plynové a (případně) elektrické varné desky. Odpojte výrobek od elektřiny.

- Nedotýkejte se povrchu spotřebiče.
- Nepoužívejte přístroj.

- Na spotřebič v žádném případě nestoupejte.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je váš úsudek nebo koordinace narušena požitím alkoholu a/nebo drog.
- V prostoru vaření a v jeho okolí se nesmí nacházet hořlavé předměty. V opačném případě může dojít k požáru.
- Tento výrobek není vhodný pro použití s dálkovým ovládáním nebo externími hodinami.
- Litinové, hliníkové nebo kuchyňské nádobí s poškozeným/drsným dnem může vést k poškrábání skleněného povrchu. Při výměně nádobí nádoby vždy zvedněte, neposouvejte je po povrchu.
- Tlak par z povrchu varné desky a vlhkost mohou způsobit, že hrnec se posune nebo vyskočí. Z tohoto důvodu dbejte na to, aby dno hrnce a povrch varné desky byly vždy suché.
- Spotřebič neprovozujte bez filtru zachycujícího olej. Nevyjímejte filtry, pokud je spotřebič v provozu.
- V plastových částech olejového filtru se k bezpečnostním účelům a ochraně před kapalinami používá magnetický spínač. Výrobek nebude fungovat bez montáže těchto dílů.

⚠ 1.7 Bezpečnost ventilace

- **Nebezpečí otravy!** Během provozu spotřebiče je vzduch nasáván z celého domu. Pokud není zajištěno dostatečné větrání, dochází k proudění vzduchu a odpadní a toxické plyny uvolněné v důsledku spalování v domě jsou zpětně absorbovány. Neprovozujte

výrobek společně s výrobky, které zajišťují cirkulaci vzduchu a mohou uvolňovat toxické plyny (kamna na dřevo, plyn, olej a uhlí, kotle, ohřívače vody atd.).
- Nechte zkontrolovat vhodnost systému větrání a odvodu spalin ve vaší budově oprávněnými osobami.
- (S výjimkou zboží, které vrací odsávaný vzduch do místnosti) Místnost musí být dobře větraná, pokud se produkt využívá ve stejném prostoru jako zařízení na spalování plynu nebo kapalného paliva.
- Komín spotřebičů, jako jsou pokojové ohřívače na plyn nebo kapalné palivo, musí být v prostředí, kde se produkt používá, zcela izolována nebo musí být spotřebič hermetický.
- Pokud je ve stejném prostředí jako produkt jiný spotřebič pracující s jinou energií než elektrickou energií, měl by být podtlak v místnosti maximálně 0,04 mbar, aby výfuk z druhého spotřebiče nebyl odsáván produktem zpět do místnosti.

1.8 Upozornění na teplotu

- **VAROVÁNÍ:** Když se výrobek používá, výrobek a jeho přístupné části jsou horké. Je třeba dávat pozor, abyste se nedotkli výrobku ani topných těles. Děti mladší 8 let by se měly držet dále od výrobku, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Do blízkosti výrobku neumisťujte hořlavé/výbušné materiály, protože povrchy budou během provozu horké.
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru: Na varné plochy neodkládejte žádné předměty.
- Teplota v produktu může být vysoká. Neskladujte hořlavé předměty nebo nádoby se sprejem v zásuvkách přímo pod varnou deskou.

1.9 Použití příslušenství

- **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze ochranné kryty pro varné desky navržené výrobcem spotřebiče pro vaření nebo označené výrobcem spotřebiče v návodu k použití jako vhodné nebo ochranné kryty pro varné desky zabudované do spotřebiče. Použití nevhodných chráničů může způsobit nehodu.

1.10 Bezpečnost při vaření

- **VAROVÁNÍ:** Musí se dodržovat proces vaření. Krátkodobé procesy vaření musí být neustále sledovány.

- **VAROVÁNÍ:** Při vaření na tuhém nebo tekutém oleji je nebezpečné ponechat varnou desku bez dozoru, což může způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou; odpojte výrobek od elektrické sítě a poté plameny zakryjte krytem nebo protipožární tkaninou (atd.).
- Buďte opatrní při používání alkoholických nápojů v pokrmech. Alkohol se při vysokých teplotách odpařuje a může způsobit požár, protože se při kontaktu s horkými povrchy může vznítit.

1.11 Indukce

- Elektricky ovládané zóny vaší varné desky jsou vybaveny pokročilou „Indukcí“. Na indukčních varných zónách, které šetří čas a energii, se musí používat nádobí vhodné pro indukční vaření, jinak varná zóna nebude fungovat. Podrobné informace naleznete v části "Výběr hrnce".
- Jelikož indukční varná deska vytváří magnetické pole, může mít škodlivé účinky na lidi, kteří používají zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo inzulínové pumpy.
- Vzhledem k možnému vlivu elektromagnetického pole na nastavení kardiostimulátoru se doporučuje při zapnutí indukčního vařiče dodržovat minimální vzdálenost 60 cm od něj.
- Varnou desku po použití zavřete pomocí ovládacího panelu, nespoléhejte se na senzor hrnce.
- Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžíce a poklice neumísťujte na varnou plochu, nakolik se mohou zahřát.
- Do zásuvek pod varnou deskou neukládejte kovové předměty. Při dlouhém a intenzivním používání se mohou materiály přehřívat.
- Na indukční varnou desku neumisťujte elektronické výrobky, jako jsou mobilní telefony, tablety, počítače. Váš spotřebič se může poškodit.

1.12 Bezpečnost při údržbě a čištění

- Před vyčištěním produktu vyčkejte, dokud produkt vychladne. Horké povrchy mohou způsobit popáleniny!
- Nikdy nemyjte výrobek stříkáním nebo poléváním vodou na něj! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- K čištění výrobku nepoužívejte parní čističe, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Sůl, zbytky cukru na spodní části nádobí nebo takové částečky na povrchu skla mohou způsobit poškrábání a prasknutí skla. Před vložením nádobí se ujistěte, zda je jeho spodek čistý. Sklokeramický povrch udržujte čistý.
- Pokud se ventilační modul pravidelně nečistí, hrozí nebezpečí popálení.
- Při běžném používání se doporučuje čistit filtr jednou za měsíc.
- Během vyjímání olejového filtru z výrobku může dojít k hromadění kapaliny způsobené kondenzací na dně. Při odstraňování filtru na čištění po vaření je pro snadné čištění důležité, aby se tato tekutina odebírala bez rozlití do spotřebiče.

2 Pokyny pro životní prostředí

2.1 Směrnice o odpadech

2.1.1 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Tento produkt nese klasifikační symbol pro odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE).

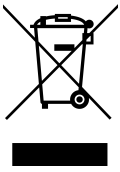

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné k recyklaci. Nelikvidujte proto odpadní produkt po skončení jeho životnosti s běžným domovním a jiným odpadem. Odneste jej do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na tato sběrná místa se můžete zeptat místní správy. Správná likvidace spotřebiče pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:
Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované ve směrnici.

2.2 Informace o balíčku

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními směrnicemi. Nelikvidujte obalový odpad s domovním nebo jiným odpadem, odevzdejte je na sběrná místa pro obalový materiál určená místními úřady.

2.3 Doporučení pro úsporu energie

Podle EU 66/2014 lze informace o energetické účinnosti nalézt na účtence výrobku dodávané s výrobkem.
Následující doporučení vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat:

- Zmrazené potraviny před pečením rozmrazte.
- Používejte hrnce/pánve s velikostí a poklicí vhodnou pro varnou zónu. Vždy si vyberte správnou velikost hrnce pro

přípravu jídla. Pro nádoby nesprávné velikosti se vyžaduje větší energie, než je potřeba.

- Udržujte pečící plochy a dna hrnců čisté. Nečistoty snižují přenos tepla mezi pečícím prostorem a dnem hrnce.

3 Váš výrobek

3.1 Představení výrobku

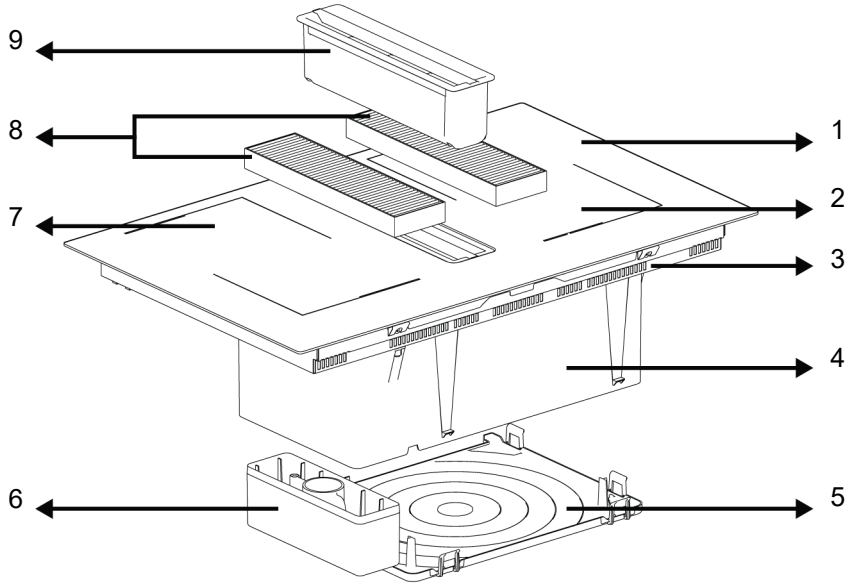

1 Skleněná varná plocha
2 Indukční varná zóna
3 Dolní kryt
4 Ventilační sestava
5 Spodní kryt
6 Přepadová sběrná komora kapaliny
7 Indukční varná zóna
8 Uhlíkové filtry
9 Olejový filter

3.2 Obecné informace o používání varné desky

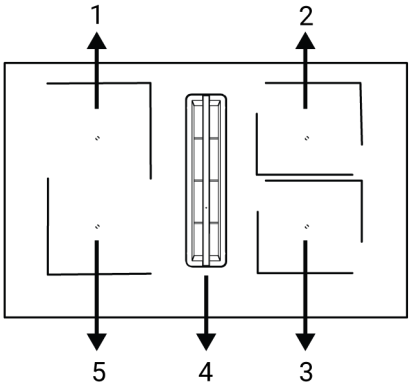

1 Zadní levá - Indukční varná zóna
2 Zadní pravá - Indukční varná zóna
3 Přední pravá - Indukční varná zóna
4 Střední - Větrání
5 Přední levá - Indukční varná zóna

Indukční varná deska je vybavena velkou (flexibilní) varnou plochou(plochami) (Flexi). Tyto varné plochy lze použít jako samostatné, nezávislé varné zóny. Pro vaření s velkým nádobím můžete aktivovat funkci kombinace těchto varných zón a přeměnit je na jednu varnou plochu. Vhodné použití hrnce a funkce kombinace pro tyto hořáky jsou popsány v části „Použití varné desky“.

3.3 Technické specifikace

Obecné specifikace	
Vnější rozměry produktu (výška /šířka /hloubka) (mm)	227,5 * / 600 / 520

Instalační rozměry varné desky (šířka /hloubka) (mm)	560 (+2) /490 (+2)

Napětí/Frekvence	1N~220-240V/2N~380-415V; 50/60 Hz
Použitý typ a průřez kabelu/vhodný pro použití ve výrobku	min. H05V2V2-F 5 x 1,5 mm2
Celková spotřeba energie (kW)	max. 7,4

Varné zóny	

Přední levá	Indukční varná zóna
Rozměr	180 mm
Výkon	1800 W / Booster (Zesílení) 2100 W

Přední pravá	Indukční varná zóna
Rozměr	145 mm
Výkon	1400 W / Booster (Zesílení) 1600 W

Zadní levá	Indukční varná zóna
Rozměr	180 mm
Výkon	1800 W / Booster (Zesílení) 2100 W

Zadní pravá	Indukční varná zóna
Rozměr	210 mm
Výkon	2200 W / Booster (Zesílení) 3000 W

Funkce větrání	
Řízení	3 úrovně +1 booster

* Varná deska uvedená v technické tabulce je vylepšením spodního krytu produktu.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat vašemu produktu.

Hodnoty uvedené na štítcích výrobků nebo v doprovodné dokumentaci jsou získány v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínkách produktu se tyto hodnoty mohou lišit.

4 První použití

Než začnete výrobek používat, doporučujeme provést následující kroky uvedené v následujících částech.

4.1 Počáteční čištění

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Otřete povrchy výrobku vlhkým hadříkem nebo houbou a osušte hadříkem.

OZNÁMENÍ: Některé saponáty nebo čisticí prostředky mohou způsobit poškození povrchu. Při čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čisticí prášky, čisticí krémy nebo ostré předměty.

OZNÁMENÍ: Při prvním použití může po několik hodin z trouby vycházet kouř a zápach. To je normální a k jeho odstranění postačí dobré větrání. Vyvarujte se přímého vdechování kouře a zápachu, který se tvoří.

5 Používání varné desky

5.1 Obecné informace o používání varné desky

⚠ Obecná varování

- Nedovolte, aby na skleněnou varnou plochu spadl žádný předmět. Dokonce i malé předměty, jako jsou solničky, mohou poškodit skleněnou varnou plochu. Nepoužívejte prasklou skleněnou varnou plochu. Do těchto trhlin může proniknout voda a způsobit zkrat. Pokud je povrch jakýmkoli způsobem poškozen (například viditelné praskliny), nejprve vypněte pojistku, poté odpojte výrobek a zavolejte autorizovaný servis, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- Na skleněnou varnou plochu nepoužívejte nestabilní nebo snadno sklopné nádobí.
- Prázdné nádobí neohřívejte. Nádobí a výrobek mohou být poškozeny.
- Nezapomeňte po každém použití vypnout varné zóny.
- Pokud provozujete varné zóny bez nádobí, výrobek poškodíte. Po každém použití vypněte varné zóny.
- Varné zóny budou po každém použití horké, takže na varné zóny nepokládejte plastové nádobí. Okamžitě vyčistěte veškerý roztavený materiál na povrchu.
- Náhlé změny teploty na skleněné varné ploše mohou způsobit poškození, dávejte pozor, abyste během vaření nevylili studenou kapalinu.
- Do nádobí vložte odpovídající množství jídla. Tím zabráníte přetečení jídla a nebudete muset provádět zbytečné čištění.
- Nepokládejte víka nádobí na varné zóny.
- Umístěte nádobí tak, aby bylo vystředěno na varné zóny. Pokud chcete nádobí přesunout do jiné varné zóny, zvedněte jej a umístěte na požadovanou varnou zónu, místo abyste jej posunuli.

Pracovní princip indukční varné desky

Indukční varná deska je jako otevřený obvod. Po umístění indukčně kompatibilního nádobí je obvod dokončen a elektronický systém umístěný těsně pod skleněnou varnou plochou vytváří magnetické pole. Kovová základna nádobí se zahřívá přijímáním energie z tohoto magnetického pole. Tímto způsobem se teplo nevytváří na skleněném povrchu varné desky, ale přímo v nádobí nad ní. Skleněný povrch se zahřívá s teplem nádobí.

Výhody indukčního vaření

Indukční varné desky nabízejí některé výhody, protože teplo se přenáší přímo do nádobí.

- Potraviny, které během vaření přetékají, nehoří rychle, protože povrch skla na vaření není přímo zahříván. Snadnější čištění je zajištěno.
- Vzhledem k tomu, že teplo vzniká přímo v nádobí, vaření je rychlejší, což ve srovnání s jinými typy varných desek šetří čas a energii.

- Vzhledem k tomu, že teplo je dodáváno přímo do nádobí, nedochází k žádným tepelným ztrátám a je dosaženo efektivnějšího vaření.
- Jakmile je nádobí vyjmuto z varné zóny, přenos tepla se zastaví a varná zóna se přímo nezahřívá, což zajišťuje bezpečnější použití proti možným nehodám, ke kterým může během vaření dojít.

Pro bezpečné použití:

- Při použití nepřilnavého nádobí potaženého olejem nebo velmi malým množstvím oleje (typ Teflon) nevybírejte vysoké úrovně ohřevu.
- Nepoužívejte skleněnou varnou plochu jako povrch pro umístění předmětů nebo pro řezání.
- Na varnou zónu nepokládejte kovové předměty, jako jsou příbory nebo poklice na nádobí, protože se mohou zahřát.
- K vaření nikdy nepoužívejte hliníkovou fólii. Nikdy nepokládejte potraviny zabalené do hliníkové fólie na indukční varnou zónu.
- Během provozu varných zón udržujte magnetické předměty, jako jsou kreditní karty nebo pásky, mimo dosah výrobku.
- Pokud je pod varnou deskou trouba a je v provozu, snímače v produktu mohou snížit úroveň vaření nebo vypnout produkt.
- Varná deska má automatický vypínací systém. Podrobné informace o tomto systému jsou k dispozici v následujících částech.

Nádobí

Doporučujeme používat pouze nádobí, které je feromagnetické, kvalitní a označené nebo označené jako indukčně kompatibilní pro vaši indukční varnou desku. Obecně platí, že čím vyšší je obsah železa, tím lépe bude nádobí fungovat. Průměr základny nádobí by měl odpovídat indukční varné oblasti. Doporučené velikosti jsou uvedeny níže.

Vhodné nádobí:

- Litinové nádobí
- Ocelové nádobí smaltované
- Nádobí z oceli a nerezové oceli (se štítkem nebo varováním označujícím, že je kompatibilní s indukcí)

Nevhodné nádobí:

- Hliníkové nádobí
- Měděné nádobí
- Mosazné nádobí
- Skleněné nádobí
- Hliněné hrnce na vaření
- Keramické a porcelánové nádobí

Doporučení:

- Používejte pouze nádobí s plochým dnem. Nepoužívejte nádobí s konkávní nebo konvexní základnou.

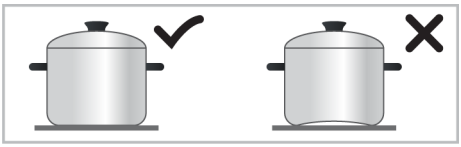

- Používejte pouze tlusté, zpracované nádobí. Pokud používáte nádobí na tenké bázi, toto nádobí se velmi rychle zahřeje a základna nádobí se může před aktivací automatického uzavíracího systému roztavit, což poškodí varnou plochu a výrobek. Ostré hrany poškrábou povrch.

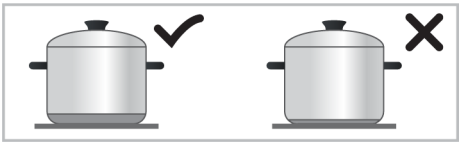

- Některé nádobí má na dně feromagnetické pole, které je menší než jeho skutečný průměr. Pouze tato oblast je ohřívána varnou zónou. Teplo proto není rovnoměrně rozloženo a výkon vaření se snižuje. Takové nádobí navíc nemusí být detekováno velkými indukčními varnými zónami. Z tohoto důvodu by měla být varná zóna vybrána podle velikosti feromagnetického pole.

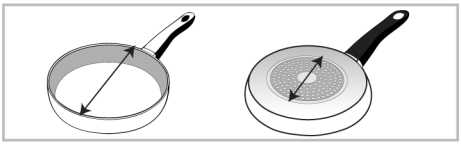

- Některé nádobí má základnu, která obsahuje neferomagnetické materiály, jako je hliník. Tyto typy nádobí se nemusí

dostatečně zahřát nebo nemusí být indukční varnou zónou vůbec detekovány. V některých případech se může objevit varování před špatným nádobím.

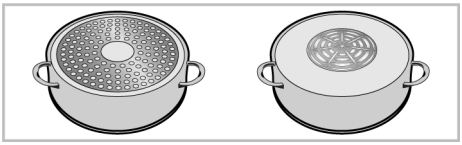

Při vaření více pokrmů na indukčních varných zónách distribuce nádobí rovnoměrně do pravé levé a střední oblasti při výběru varné zóny pozitivně ovlivňuje výkon vaření.

Test nádobí

Pomocí níže uvedených metod otestujte, zda je vaše nádobí kompatibilní s indukčními varnými deskami.

1. Pokud základna nádobí drží magnet, je kompatibilní.
2. Když umístíte nádobí na indukční varnou zónu a zapnete produkt, pokud ⧠/⧠/⧠ nebliká, je kompatibilní.

Doporučené velikosti nádobí

Aby indukční varná plocha rozpoznala nádobí, závisí na feromagnetickém průměru a materiálu základny nádobí. Pro rozpoznání nádobí a efektivní vaření by mělo být nádobí vybráno podle velikosti varné zóny. Doporučené velikosti nádobí podle velikosti varné zóny jsou uvedeny níže.

Chování při varu se může lišit v závislosti na typu nádobí, velikosti nádobí a velikosti varné zóny. Pro rovnoměrnější chování při varu lze použít varnou zónu o jednu velikost větší. Použití větší varné zóny neztrácí energii na indukčních varných deskách, protože teplo se vytváří pouze v příslušném nádobí.

Průměr varné zóny - mm	Průměr hrnce - mm
145	min. 100 - max. 145
180	min. 100 - max. 180
180 x 180	min. 100 - max. 180
210	min. 140 - max. 210
210 x 210	min. 140 - max. 210
320	min. 125 - max. 320
Varná zóna se širokým (flexi) povrchem (220 x 440)	šířka 220 - délka 400

Široké povrchové varné zóny (Flexi zóny)

Váš výrobek má varné zóny se širokým povrchem (Flexi). Tuto varnou zónu se širokým povrchem můžete ovládat jako samostatné nezávislé varné zóny pro vaše malé nádobí. Pro vaření s velkým nádobím můžete aktivovat kombinovanou funkci pro tyto širokoplošné varné zóny a přeměnit je na jednu varnou zónu.

Jako dvě nezávislé varné zóny		Jako jedna varná zóna	
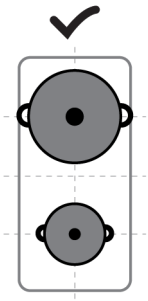	Varná zóna se širokým povrchem má dvě varné zóny, přední a zadní. Tuto varnou zónu můžete použít jako dvě nezávislé varné zóny se dvěma různými nádobími pro různé úrovně teploty. Nádobí umístěte doprostřed oddělených varných zón.		Pro vaření ve velkém nádobí umístěte nádobí tak, aby pokrývalo středy obou varných zón a vycentrovalo varnou zónu.
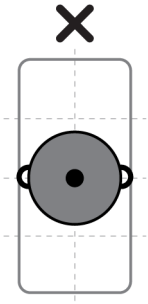	Chcete-li vařit s jedním nádobím, umístěte jej doprostřed přední nebo zadní varné zóny. Pokud umístíte nádobí do středu varné zóny, varná zóna nemusí fungovat správně.		Pokud chcete vařit dva různé nádobí při stejné teplotě, můžete vařit dva různé nádobí při stejné teplotě kombinací širokých povrchových varných zón. Opět umístěte nádobí do středu varných zón.

5.2 Řídicí jednotka varné desky

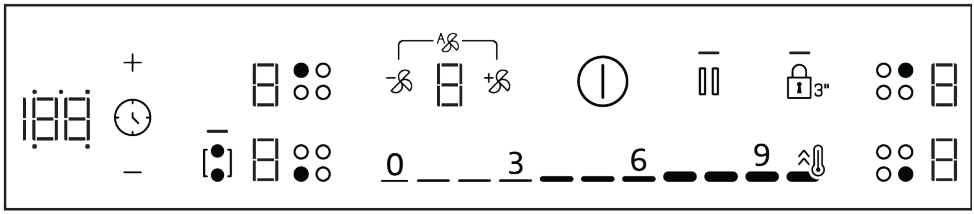

— Kontrolka indikující stisknutí příslušného tlačítka

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

3" Tlačítko uzavření tlačítek

Kombinované tlačítko varné zóny se širokým povrchem *

Tlačítko rychlého zahřátí/Tlačítko nastavení vysokého výkonu (zesílení)

Tlačítko zastavení

Tlačítko časovače

\+ Tlačítko zvýšení časovače

— Tlačítko snížení časovače

\+ Klíč zvýšení úrovně ventilace

— Klávesa snížení úrovně ventilace

* Liší se v závislosti na modelu produktu. * Nemusí být k dispozici ve vašem produktu.

Tlačítka výběru varné zóny :

Tlačítko výběru Zadní levé varné zóny

Tlačítko výběru Přední levé varné zóny

Tlačítko výběru Přední pravé varné zóny

Tlačítko výběru Zadní pravé varné zóny

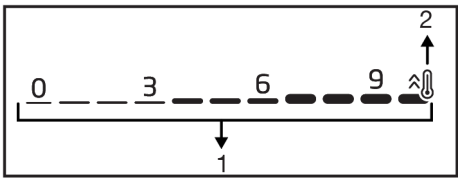

Zobrazení 1: Rozsah nastavení úrovně teploty

1 Rozsah nastavení úrovně teploty
2 Tlačítko rychlého zahřátí/Tlačítko nastavení vysokého výkonu (zesílení)

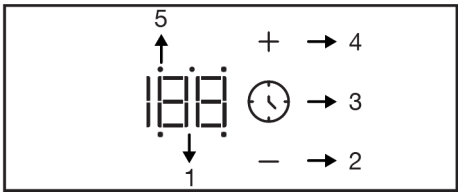

Zobrazení 2: Displej časovače

1 Kontrolka časovače
2 Tlačítko snížení časovače
3 Tlačítko časovače
4 Tlačítko zvýšení časovače
5 LED kontrolka časovače příslušné varné zóny

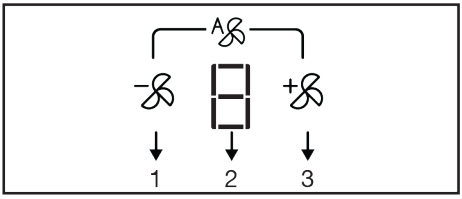

Zobrazení 3: Displej ventilace

1 Klávesa snížení úrovně ventilace
2 Indikátor úrovně ventilace
3 Klíč zvýšení úrovně ventilace

Obecná varování pro ovládací panel

Tato varná deska je ovládána dotykovým ovládacím panelem. Každá operace, kterou provedete na dotykovém ovládacím panelu, je potvrzena zvukovým signálem.

Vždy udržujte ovládací panel čistý a suchý. Pokud je povrch vlhký a špinavý, může to způsobit problémy při provozu funkcí.

Pokud se do 20 sekund neprovede žádná operace, varná deska se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

Produkt se aktivuje při dlouhém dotyku a držení libovolného tlačítka."**FF**"se zobrazí na displeji .

Rozsvítí se **—** kontrolka na aktivních nebo vybraných klávesách.

Zapnutí varné desky

1. Dotkněte se klávesy ⏻ na ovládacím panelu.
   ⇨ Varná deska je připravena k použití.

Vypnutí varné desky

1. Dotkněte se tlačítka ⏻ na ovládacím panelu.
   ⇨ Varná deska se vypne a přejde do pohotovostního režimu.

Indikátor zbytkového tepla

Pro každou varnou zónu na ovládacím panelu je indikátor zbytkového tepla. Tento indikátor indikuje, že varná zóna je po vypnutí stále horká. Nedotýkejte se příslušné varné zóny, dokud nezmizí indikátor zbytkového tepla.
H: Vysoká teplota
h: Nízká teplota

Dojde-li k výpadku proudu, indikátor zbytkového tepla se nerozsvítí a neinformuje uživatele o zónách vaření za tepla.

Zapnutí zón varné desky a nastavení úrovně teploty

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
   ⇨ The"**0**"symbol se zobrazí na displeji varné zóny.

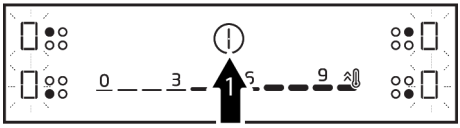

2. Stiskněte tlačítko pro výběr varné zóny, kterou chcete zapnout.
   ⇨ Na displeji vybrané varné zóny **"0"** Stává se viditelnější a září jasněji.

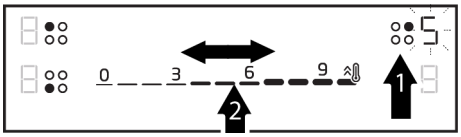

3. Nastavte úroveň teploty mezi **"0"** a **"9"** dotykem nebo posunutím prstu po nastavené oblasti varné zóny, kterou chcete ovládat.

Vypnutí varných zón:

Vybranou zónu lze vypnout dvěma různými způsoby:

1. **Snížením teploty na úroveň "0":** Varnou zónu můžete vypnout snížením nastavení teploty na **"0"**.
2. **Použití funkce vypnutí časovače pro požadovanou varnou zónu:** Když vyprší čas, časovač vypne varnou zónu, která je k němu připojena. Všechny displeje zobrazují **"0"** nebo **"00"**. ⏲ zmizí z displeje varné zóny. Nastavení časovače pro varnou zónu je vysvětleno v následujících částech.

Kombinace varné zóny se širokým povrchem (flexi)

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
2. Stiskněte klávesu [⁘].
   ⇨ The **0** symbol se zobrazí na levém displeji varné zóny a rozsvítí se světlo — tlačítka [⁘].

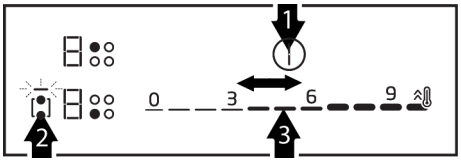

3. Upravte úroveň teploty z **0** do **9** dotykem nastavovací oblasti nebo posunutím prstu po oblasti.
   ⇨ Související varná zóna začne fungovat. Pokud je vybrána jiná varná zóna nebo pokud není provedena žádná akce a čeká se 10 sekund, zhasne — kontrolka tlačítka [⁘].

ⓘ Varné desky se širokým povrchem vlevo jsou popsány jako příklad. Pokud mají varné zóny vpravo na vašem spotřebiči široké povrchy, totéž platí pro varné zóny vpravo.

Kombinace varné zóny se širokým povrchem při provozu jedné nebo obou varných zón vlevo

✓ Zatímco jedna nebo obě varné zóny vlevo pracují odděleně, můžete obě varné zóny kombinovat aktivací varné desky se širokým povrchem. Tímto způsobem můžete provozovat širší varnou plochu se stejnými hodnotami.

1. Když je v provozu jedna nebo obě levé varné zóny, stiskněte tlačítko [⁘].

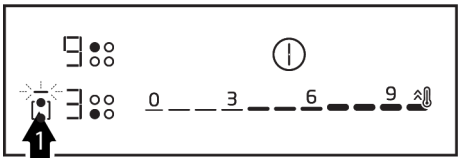

   ⇨ Hodnota zóny nízké úrovně je viditelná na displeji obou varných zón a rozsvítí se kontrolka — tlačítka [⁘].
   ⇨ Kombinované varné zóny nadále pracují při teplotě a hodnotách časovače varné zóny s nižší hodnotou teploty. Hodnoty teploty a časovače varné zóny s vyšší hodnotou teploty před zrušením kombinace.

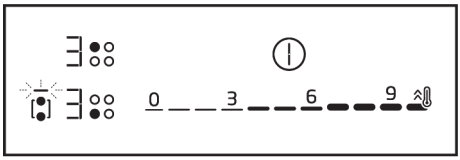

2. Chcete-li později změnit hodnotu teploty, nastavte úroveň teploty, kterou chcete změnit, v oblasti nastavení.

Vypnutí varných zón s širokým povrchem

Varné zóny můžete oddělit a nastavit je na nulovou úroveň stisknutím tlačítka [⁘].

Nastavení vysokého výkonu (POSILOVAČ)

Nastavení vysokého výkonu můžete použít k ohřevu na maximální výkon. V této poloze však nevařte příliš dlouho. Nastavení vysokého výkonu nemusí být k dispozici pro každou varnou zónu.

Přímý výběr nastavení vysokého výkonu (POSILOVAČE):

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
2. Vyberte požadovanou varnou zónu stisknutím kláves pro výběr varné zóny.
3. Stiskněte klávesu ^🌡.
   - ⇨ Zvolená varná zóna pracuje při nejvyšším výkonu a na displeji varné zóny postupně blikají 3 kontrolky.
   - ⇨ Po uplynutí doby nastavení vysokého výkonu (viz tabulka doby automatického vypnutí) varná zóna pokračuje v provozu při nejvyšší teplotě.

Volba nastavení vysokého výkonu (POSILOVAČ) při aktivním hořáku varné desky:

1. Aktivujte varnou zónu výběrem jejího tlačítka, když je varná zóna zapnutá a pracuje na určité úrovni.
2. Stiskněte klávesu ^🌡.
3. Zvolená varná zóna pracuje s maximálním výkonem a na displeji varné zóny blikají 3 kontrolky. Po uplynutí doby pro nastavení vysokého výkonu bude varná zóna pokračovat v provozu na nejvyšší teplotě.

Vypnutí nastavení vysokého výkonu (POSILOVAČE) před vypršením jeho platnosti:

Po aktivaci vaření stisknutím tlačítka můžete kdykoli vypnout nastavení vysokého výkonu stisknutím tlačítka ^🌡. Varná zóna bude i nadále pracovat při nejvyšší teplotě. Chcete-li jej vypnout, dotkněte se oblasti nastavení aktivní varné zóny nebo přejeďte prstem po oblasti a nastavte ji na**0**.

Zámek kláves

Když je trouba v pohotovostním režimu, Zámek kláves můžete aktivovat, abyste zabránili náhodným změnám jeho funkcí.

Aktivace zámku kláves

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
2. Chcete-li aktivovat zámek klíčů, dotkněte se 🔒3".
   - ⇨ Po odpočítávání 3-2-1 na displeji se rozsvítí kontrolka na tlačítku 🔒3" — a na displejích se zobrazí „L“.
   - ⇨ Vypněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻ a potvrďte nastavení zámku kláves.



Když je zámek klíčů aktivní, funguje pouze klíč ⏻. Když se dotknete jakéhokoli jiného tlačítka, kontrolka — na tlačítku 🔒3" bude blikat, což znamená, že zámek kláves je aktivní. I když po opětovném zapnutí deaktivujete zámek klíče, toto nastavení nebude potvrzeno bez stisknutí tlačítka ⏻. Chcete-li varnou desku deaktivovat, musíte ji vypnout a znovu zapnout.

Deaktivace zámku klíče

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.

2. Chcete-li deaktivovat zámek klíčů, dotkněte se 🔒3".
   ⇨ Po odpočítávání 3-2-1 na displeji zhasne kontrolka — na tlačítku 🔒3" a „L" zmizí z displejů.
1. Vypněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻ a potvrďte, že je zámek klíčů deaktivován.

Čisticí zámek

Ovládací panel lze uzamknout, když jsou varné zóny v provozu. Tento zámek pomáhá zabránit nežádoucím změnám nastavení napájení. V případě potřeby můžete tento zámek použít k čištění povrchu varné zóny během vaření.

Aktivace čisticího zámku

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
2. Nastavte úroveň teploty pro kteroukoli z varných zón.
3. Pro aktivaci čisticího zámku se dotkněte 🔒3".
   ⇨ Na displejích se na 5 sekund zobrazí symbol „L". Poté se vrátí na displej zobrazující nastavenou úroveň(úrovně) teploty. Zůstává uzamčena, dokud není čisticí zámek deaktivován.

Deaktivace čisticího zámku

1. Chcete-li deaktivovat čisticí zámek, dotkněte se 🔒3".
   ⇨ Čisticí zámek je deaktivován a varné zóny pokračují v provozu při nastavené teplotě.

Funkce časovače

Tato funkce vám usnadní vaření. Během vaření nemusíte neustále stát u varné desky. Hořák se automaticky vypne po zvoleném čase.

Aktivace časovače

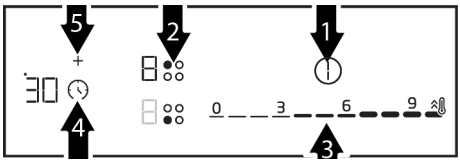

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr varné zóny, kterou chcete zapnout.
   ⇨ Zvolená varná zóna se zobrazí jako**"0"**a rozsvítí se jasněji.
3. Nastavte úroveň teploty od**0**do**9**dotykem nastavovací oblasti nebo posunutím prstu po oblasti.
4. Aktivujte časovač stisknutím tlačítka 🕒.
   ⇨ **"00"**se rozsvítí na displeji časovače.
5. Kolem přístroje jsou 4 LED diody aktivity**"00"**viditelné na displeji časovače. LED aktivní varné zóny bliká a pro tuto zónu můžete nastavit časovač.
6. Pokud chcete nastavit časovač pro jinou aktivní varnou zónu , vyberte příslušnou stranu varné zóny dotykem tlačítka 🕒, dokud se nerozsvítí LED dioda na displeji hodin této strany varné zóny.
7. Nastavte požadovaný čas dotykem +/—. Můžete postupovat rychleji dlouhým dotykem klávesy + nebo —.
   ⇨ Aktivujte nastavení časovače stisknutím tlačítka 🕒 nebo čekáním přibližně 10 sekund.

ⓘ Časovač lze nastavit pouze pro zóny, které jsou v provozu.

ⓘ Zopakujte výše uvedené kroky pro ostatní zóny, jejichž časovače chcete nastavit.

ⓘ Časovač nelze nastavit bez výběru zóny varné desky a hodnoty teploty zóny varné desky.

Když je časovač aktivní, LED varné zóny s nejnižším nastavením času bliká. Pokud je v ostatních zónách nastaven čas, LED diody těchto zón zůstanou svítit.

Vypnutí časovačů

Po uplynutí nastaveného času se varná deska automaticky vypne a vydá zvukovou výstrahu.

Stisknutím libovolného tlačítka vypnete zvukovou výstrahu.

Předčasné vypnutí časovačů

Pokud je časovač vypnut předčasně, varná deska bude pokračovat v provozu při nastavené teplotě, dokud se nevypne.

Vypnutí časovače snížením hodnoty na „00“:

1. Po aktivaci příslušné varné zóny dotykem tlačítka vyberte časovač pro příslušnou varnou zónu dotykem tlačítka ⏲.
2. Snižte hodnotu stisknutím tlačítka **—**, dokud **"00"** se zobrazí na displeji časovače. Můžete postupovat rychleji dlouhým dotykem klávesy **—**.

⇨ Poté, co symbol ⏲ po určitou dobu bliká na displeji zóny varné desky, zcela zhasne a časovač se zruší.

Funkce zastavení

✓ Pomocí této funkce můžete po určitou dobu snížit úroveň teploty všech funkcí pracujících v zóně varné desky (s výjimkou časovače) na stupeň 1.

Pokud je časovač nastaven pro jakoukoli zónu varné desky, časovač pokračuje v chodu během zastavení.

1. Během provozu varné desky se dotkněte tlačítka ⏸.

   ⇨ Všechny provozní zóny nadále pracují při teplotě 1.

2. Opětovným stisknutím tlačítka ⏸ restartujete všechny zastavené varné zóny s předchozím nastavením.

Nastavení

Pomocí této funkce můžete provést následující nastavení.

A2: Nastavení správy napájení

A3: Nastavení doby varování před zvukem na konci vaření

A7: Nastavení zapnutí a vypnutí zvuku knoflíku varné desky

A8: Obnovení továrního nastavení

A9: Výběr režimu ventilace

AA: Životní zobrazení filtru s aktivním uhlím

Ab: Reset aktivního uhlíkového filtru

Nastavení správy napájení (A2)

✓ Pomocí této funkce můžete nastavit celkový výkon varné desky, jak si přejete.

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻ a vypněte ji opětovným stisknutím tlačítka ⏻.
2. b) Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●/○/○/●/○/○/●/○.

   ⇨ První nastavení na displeji časovače je **"A2"** a na displeji indikátoru úrovně ventilace se zobrazí „9“.

3. Nastavte úroveň výkonu (viz Tabulka - Úroveň řízení výkonu) z „1“ na „9“ dotykem na oblast nastavení nebo posunutím prstu po oblasti.
4. Potvrďte nastavení správy napájení stisknutím tlačítka ⏻.

⇨ Varná deska se vypne a varná deska začne pracovat s celkovým nastavením výkonu na zvolené úrovni.

"Správa napájení" Obsahuje 9 různých úrovní výkonu (viz tabulka - Úroveň řízení výkonu).

Tabulka - Úroveň správy napájení

Úroveň správy napájení	Celkový výkon (kW)
1	1,2
2	2.4
3	3
4	3.6
5	4.4

6	5.4
7	5.7
8	6.7
9	7.4

Nastavení času zvukové výstrahy na konci vaření (A3)

✓ Pomocí této funkce můžete nastavit konec zvukového výstražného času varné desky, jak si přejete.

1. Varnou desku zapněte stisknutím tlačítka a vypněte opětovným stisknutím tlačítka.
2. Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ První nastavení na displeji časovače je „**A2**".
3. Chcete-li nastavit konec zvukového výstražného času vaření, stiskněte tlačítko „ ⏸ “, dokud neuvidíte**"A3"**na displeji časovače.
   ⇨ Na displeji indikátoru úrovně ventilace se zobrazí „2“.
4. Upravte nastavení doby výstrahy (viz tabulka - Konec doby vařené zvukové výstrahy) mezi „0“ a „3“ dotykem nastavovacího pole nebo posunutím prstu po poli.
5. Stisknutím tlačítka ⏻ potvrďte nastavení času zvukové výstrahy na konci vaření.
   ⇨ Varná deska se vypne a varná deska začne pracovat s nastavením doby varování na zvolené úrovni.

Úroveň nastavení zvukové výstrahy na konci vaření je během výroby nastavena jako standardní úroveň 2.

Tabulka - Nastavení zvukového výstražného času konce vaření

Varovná úroveň zvuku konce vaření	**Konec doby vařené zvukové výstrahy**
0	15 sekund
1	30 sekund
2	1 minuta
3	2 minuty

Nastavení zapnutí a vypnutí zvuku klávesy varné desky (A7)

✓ Pomocí této funkce můžete zapnout nebo vypnout zvukové varování, které se zobrazí, když se dotknete každého tlačítka varné desky.

1. Varnou desku zapněte stisknutím tlačítka a vypněte opětovným stisknutím tlačítka.
2. Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ První nastavení na displeji časovače je „**A2**" se objeví."
3. Chcete-li nastavit zvuk klávesy varné desky, stiskněte tlačítko „ ⏸ “, dokud neuvidíte**„A7“**na displeji časovače.
   ⇨ Na displeji indikátoru úrovně ventilace**"1"**se zobrazí.
4. Chcete-li vypnout zvuk klávesy varné desky, dotkněte se oblasti nastavení nebo přejeďte prstem po oblasti a nastavte**"0"**toto nastavení.
5. Potvrďte nastavení zvuku klávesy varné desky stisknutím tlačítka ⏻.

⇨ Varná deska se vypne a potvrdí se nastavení zvuku klávesy varné desky.

Obnovení továrního nastavení (A8)

✓ Pomocí této funkce můžete resetovat všechna následná nastavení varné desky a vrátit ji do továrního nastavení.

1. Varnou desku zapněte stisknutím tlačítka a vypněte opětovným stisknutím tlačítka.
2. Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ První nastavení na displeji časovače je „**A2**" se objeví.

3. Chcete-li se vrátit do továrního nastavení, stiskněte tlačítko „ ▯▯ “, dokud neuvidíte**„A8“**na displeji časovače.
   ⇨ Na displeji indikátoru úrovně ventilace**"0"**viditelné.
4. Chcete-li obnovit tovární nastavení, nastavte toto nastavení na „1“ dotykem nebo posunutím prstu po oblasti nastavení.
5. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka ⏻.

⇨ Varná deska se vypne a všechna nastavení se vrátí do továrního nastavení.

Nastavení režimu ventilace (A9)

✓ Tuto varnou desku lze použít ve 2 režimech: Vnitřní cirkulace a režim vnější cirkulace. (Režimy ventilace) Varná deska je dodávána s předvolbou režimu interní cirkulace. Chcete-li změnit;

1. Varnou desku zapněte stisknutím tlačítka a vypněte opětovným stisknutím tlačítka.
2. Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ První nastavení na displeji časovače je „**A2**" se objeví."
3. Pro nastavení režimu ventilace se dotkněte tlačítka „ ▯▯ “, dokud neuvidíte**„A9“**na displeji časovače.
   ⇨ Na displeji indikátoru úrovně ventilace**"1"**se zobrazí.
4. Chcete-li nastavit režim ventilace na režim vnější cirkulace, dotkněte se oblasti nastavení nebo přejeďte prstem po oblasti a nastavte toto nastavení na „2“.
5. Potvrďte nastavení režimu ventilace stisknutím tlačítka ⏻.

⇨ Varná deska se vypne a váš produkt začne pracovat s vybraným nastavením ventilace.

Indikátor životnosti filtru s aktivním uhlím (AA)

✓ Filtry s aktivním uhlím používané v produktech určených pro vnitřní cirkulaci je třeba po určité době používání vyměnit. Zbývající provozní dobu můžete vidět na obrazovce nastavení. Zbývající čas se zobrazí jako odpočítávání od 150 hodin.

1. Varnou desku zapněte stisknutím tlačítka a vypněte opětovným stisknutím tlačítka.
2. Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ První nastavení na displeji časovače je „**A2**" se objeví.
3. Pro zobrazení aktivované životnosti filtru s aktivním uhlím se dotkněte tlačítka „ ▯▯ “, dokud neuvidíte**„AA“**na displeji časovače.
   ⇨ Na displeji časovače**„AA“**se objeví, filtr s aktivním uhlím, který zůstává na displeji indikátoru úrovně ventilace, se zobrazí jako „3“, pokud zbývající pracovní doba přesahuje 100 hodin, „2“ po dobu 50-100 hodin, „1“ po dobu 5-50 hodin a „0“ po dobu 0-5 hodin;
4. Zobrazení nastavení můžete zavřít stisknutím tlačítka ⏻.

Reset aktivního uhlíkového filtru (Ab)

✓ Po 150 hodinách provozu filtru s aktivním uhlím se na displeji ventilace zobrazí symbol. Po vyjmutí a výměně filtrů s aktivním uhlím, jak je popsáno v části Údržba a čištění, postupujte podle následujících kroků pro resetování výstražného symbolu uhlíkového filtru:

1. Varnou desku zapněte stisknutím tlačítka a vypněte opětovným stisknutím tlačítka.
2. Po vypnutí produktu se do 10 sekund dotkněte tlačítek ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ První nastavení na displeji časovače je „**A2**".
3. Pro resetování filtru s aktivním uhlím stiskněte tlačítko „ ⏸ “, dokud neuvidíte**„Ab“**na displeji časovače.
   ⇨ Na displeji časovače**"Ab"**se objeví, zbývající provozní hodiny filtru s aktivním uhlím se zobrazí na displeji indikátoru úrovně ventilace společně s**„AA“**menu.
4. Stiskněte a podržte tlačítko 🔒3 na ventilačním displeji, dokud neuslyšíte pípnutí.
   ⇨ Když se ozve pípnutí, na displeji**"3"**se zobrazí. Proces resetování je dokončen.
5. Zobrazení nastavení můžete zavřít stisknutím tlačítka ⏻.

Bezpečné a efektivní používání indukčních varných desek

Princip činnosti: Indukční varné desky ohřívají hrnec přímo kvůli svému pracovnímu principu. Z tohoto důvodu mají mnoho výhod oproti jiným typům varných desek. Pracují efektivněji a povrch varné desky je chladnější. Indukční varná deska je vybavena vynikajícími bezpečnostními systémy, které vám zajistí maximální bezpečné používání.

V závislosti na modelu může mít vaše varná deska indukční varné desky o průměru 145, 180, 210, 280 a 320 mm. Díky indukční funkci každá varná deska automaticky detekuje nádobu, která je na ní umístěna. Energie se generuje pouze tam, kde se dotýká dna nádoby, čímž se dosahuje minimální spotřeby energie.

Automatické vypnutí systému

V ovládání varné desky je automatický vypínací systém. Pokud je jedna nebo více zón ponechána zapnutá, zóna varné desky se po určité době automaticky vypne (viz tabulka 1). Pokud je zóně přiřazen časovač, displej časovače se také vypne.
Časový limit automatického vypnutí závisí na zvolené teplotě. Platí maximální provozní doba v rámci této teplotní úrovně. Zónu varné desky může uživatel znovu ovládat po automatickém vypnutí, jak je popsáno výše.

Tabulka 1:Časy automatického vypnutí

Úroveň teploty	Časy automatického vypnutí - hodiny
0	0
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	4
7	2
8	2
9	1
Rychlý ohřev	10 minut

Tabulka-2:Časy automatického vypnutí ventilace

Úroveň rychlosti	Čas automatického vypnutí - hodiny
0	0
1	6
2	6
3	5
Intenzivní práce (booster)	8 minut

Ochrana proti přehřátí

Varná deska má některé senzory, které chrání před přehřátím. V případě přehřátí lze pozorovat následující:

- Pracovní varnou zónu lze vypnout
- Vybraná úroveň může být snížena. Na displeji to však nebude vidět.

Systém ochrany proti přetečení

Varná deska je vybavena systémem ochrany proti přetečení. V případě jakéhokoli přetečení na ovládacím panelu z jakéhokoli důvodu systém automaticky vypne napájení, aby vypnul varnou desku. Mezitím**"F"**na displeji se zobrazí varování.

Přesné nastavení výkonu

Indukční varná deska reaguje na příkazy vydané okamžitě podle svého provozního principu. Jeho nastavení napájení se mění velmi rychle. Můžete tak zabránit přetečení jídla (vody, mléka), které se chystá přetečit, okamžitým vypnutím spotřebiče.

6 Použití ventilace

Obecná varování

- K dispozici je motor s různými rychlostmi větrání. Pro dobrý výkon se doporučuje používat nízké rychlosti za normálních podmínek vaření a vysoké rychlosti v intenzivních podmínkách vaření, kdy jsou koncentrovány silné pachy a pára.

Režimy větrání

Tento produkt má 2 režimy ventilace: režim vnitřní cirkulace a režim vnější cirkulace.

Vnitřní oběh



Vzduch nasávaný ze středu varné desky je nejprve filtrován, aby se olej odstranil přes olejový filtr. Poté projde filtrem s aktivním uhlím a vrátí se do kuchyně.

DŮLEŽITÉ:V režimu vnitřní cirkulace musí být v oblasti definované na výrobku instalovány filtry s aktivním uhlím, aby částice zápachu zůstaly ve vdechovaném vzduchu. Různé typy instalačních verzí definovaných pro vnitřní cirkulaci produktu naleznete v instalační příručce nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.

Vnější oběh



Vzduch nasávaný ze středu varné desky prochází olejovými filtry a je vypouštěn ven komínem potrubním systémem.

Nastavení režimu ventilace

Výrobek je vyroben tak, aby byl nastaven do režimu interní cirkulace. Chcete-li produkt přepnout do režimu vnější cirkulace, přečtěte si část „Nastavení“. Nastavte jej do režimu vnější cirkulace podle kroků popsaných v části „Nastavení režimu ventilace (A9)“.

Zapnutí ventilace

1. Zapněte varnou desku stisknutím tlačítka ⏻.
   ⇨ The**"0"**symbol se zobrazí na displejích ventilace.
2. Nastavte požadovanou úroveň ventilace mezi**"1"**a**"3"**stisknutím kláves +/-.

Vypnutí ventilace

1. Nastavte úroveň ventilace na**"0"**stisknutím klávesy -.

Zapnutí režimu intenzivního větrání

1. Stiskněte tlačítko +, dokud se na displeji úrovně ventilace nezobrazí „P“, abyste aktivovali režim intenzivního větrání.
   ⇨ Režim intenzivního větrání pracuje maximálně 8 minut. Během této doby se na displeji zobrazí symbol „P“. Po 8 minutách úroveň ventilace klesne na úroveň 3 a bude pokračovat v provozu při této rychlosti.

Vypnutí režimu intenzivního větrání

1. Chcete-li vypnout režim intenzivního větrání, stiskněte tlačítko -.
   ⇨ Úroveň ventilace je snížena na úroveň 3.

2. Pokud chcete pokračovat v používání ventilace při jakékoli úrovni rychlosti, nastavte požadovanou úroveň ventilace stisknutím kláves +/-. Pokud chcete ventilaci úplně vypnout, nastavte úroveň ventilace na**"0"**stisknutím tlačítka -.

Automatický provozní režim

✓ Váš produkt měří teplotu varné zóny, teploty a provozní dobu. Určuje nejvhodnější provozní rychlost větrání podle těchto hodnot a pracuje na úrovních, které automaticky určuje.

1. Chcete-li aktivovat automatický režim, stiskněte současně tlačítka + a -.
   ⇨ Na displeji úrovně ventilace se zobrazí „A“. Automatický režim se aktivuje a automaticky se vypne, když parametry klesnou pod zadanou kritickou hodnotu. Musí být znovu povolen, aby se znovu aktivoval.

Pokud je aktivní automatický režim, automatický režim se zruší při zapnutí a vypnutí produktu při jakékoli rychlosti.

2. Pro předčasné vypnutí automatického režimu stiskněte současně tlačítka + a -.

Funkce ovládání pomocného ventilátoru

Funkce provozu pomocného ventilátoru zajišťuje, že když je ventilace spuštěna v automatickém režimu, po vypnutí produktu na konci vaření pokračuje v provozu po určitou dobu. To pomáhá eliminovat přetrvávající pachy a kouř po vaření.
Doba trvání funkce provozu přídavného ventilátoru je automaticky určena teplotou varné plochy, nastavenou úrovní teploty vaření a provozní dobou. Pokračuje v provozu po dobu minimálně 2 a maximálně 20 minut. Poté se ventilační systém automaticky vypne. Lze jej vypnout předčasně současným stisknutím kláves - a +.

7 Obecné informace o vaření

V této části najdete tipy na přípravu a vaření jídla.

7.1 Obecné varování o vaření s varnou deskou

Obecné varování o vaření s varnou deskou

- Nikdy neplňte pánev olejem do více než jedné třetiny. Při nahřívání oleje nenechávejte varnou desku bez dozoru. Přehřátý olej znamená nebezpečí požáru. Nikdy se nesnažte možný oheň uhasit vodou! Když se olej vznítí, přikryjte jej požární dekou nebo vlhkým hadrem. Vypněte varnou desku, pokud je to bezpečné, a zavolejte hasiče.
- Před smažením jídel vždy odstraňte přebytečnou vodu a pomalu vkládejte do rozehřátého oleje. Před smažením se ujistěte, že jsou mražené potraviny rozmražené.
- Při ohřevu oleje se ujistěte, že nádoba, kterou používáte, je suchá a udržujte víko otevřené.
- Doporučení týkající se vaření s úsporou energie naleznete v části „Environmentální pokyny“.
- Hodnoty teploty vaření a času uvedené pro potraviny se mohou lišit v závislosti na receptu a množství. Proto důvodu jsou tyto hodnoty uvedeny jako rozsahy.

Varná deska

Potraviny		Úroveň teploty	Čas pečení (min.) (přibližně)
Tání			
Tání čokolády (např. značka Dr.Oetker, hořká čokoláda 55-60 % kakaa, 150 g)		1	20 … 30
Máslo (200 g)		6	5 … 7
Máslo (Vyjasněno)(200 g)		3	11 … 13
Vaření, topení, udržování tepla			
Voda 1 L (Vaření)		P	4 … 6
Voda 3 L (Vaření)		P	8 … 10
Mléko 1 L (Vaření)		7	6 … 7
Mléko 1 L (Udržování tepla)		Udržování tepla	18 … 20
Rostlinný olej (Ohřev) (Slunečnicový olej 0,5 L)		9	3 … 5
Vaření			
Brambory se skořápkou (2 Kus velké)		9	25 … 35
Brambory se skořápkou hrubě mleté (2 Kus velké)		9	13 … 15
Brokolice (300 g)		9	10 … 14
Brokolice mražené (300 g)		9	7 … 10
Klobása		8	4 … 6
Těstoviny (150 g)		9	6 … 10
Sázená vejce		5	2 … 3
Nudle		9	2 … 7
Vaření, restování			
Rýžové jídlo (200 g rýže)		5	9 … 12
Paella *		9	15 … 20
Noemův pudink **			
	Vaření fazole-cizrna Vaření - pro noemův pudink	9	4 … 6
	Vaření fazole-cizrna vaření - pro noemův pudink	4	10 … 15
	Pšenice Vaření - pro noemův pudink	9	8 … 10
	Pšenice vaření - pro noemův pudink	2	6 … 8
	Noemův pudink -Všechny přísady	9	20 … 24
Polévky (Např. Čočková polévka)		7	20 … 25
Dušená zelenina *		9	3 … 5
Julienne vaření * (Kuře, cibule a pepř)		9	5 … 7
Telecí kostky se zeleninou **			
	Restování zeleniny	9	3 … 8
	Prudké opečení ***	9	5 … 8
	Všechny přísady	4	80 … 90
Rajčatová omáčka		3	10 … 15
Bešamelová omáčka		7	5 … 6
Stopky se zeleninou **			
	Prudké opečení ***	9	3 … 4
	Restování zeleniny	9	3 … 5
	Všechny přísady	4	180 … 190

Potraviny	Úroveň teploty	Čas pečení (min.) (přibližně)
Ta kebab	6	25 … 35
Bulgur pilaf (500 g)	7	25 … 35
Mělké smažení		
Steak ze svíčkové ** (2 cm)	9	2 … 10
Žebrový steak ** (2 cm)	9	3 … 10
Rolovaný steak ze svíčkové	8	4 … 10
T-Bone steak ** (2 cm)	9	3 … 10
Jehněčí kotlety ** (Prudké opečení ***)	9	3 … 10
Jehněčí kotlety (Smažení)	5	4 … 10
Klobása	6	4 … 6
Kuřecí prso (Prudké opečení ***)	8	3 … 4
Kuřecí prso (Smažení)	5	8 … 10
Kuřecí prso (Motýlí řez)	8	4 … 10
Losos (150 g)	9	3 … 10
Rybí prst	9	5 … 10
Čerstvá zelenina a houby (Mrkev, houby a barevný pepř)	9	5 … 10
Palačinky	4	3 … 5
Omeleta	7	4 … 6
Volské oko	6	2 … 4
Ploché těsto	9	4 … 8
Máslové palačinky	7	5 … 9
Masové kuličky/mleté maso	7	5 … 10
Domácí řízek	7	4 … 8
Syr Halloumi	7	2 … 6
Kreveta	5	8 … 12
Hranolky		
Boortsog	5	13 … 15
Řízek	8	3 … 10
Nugetky	9	1,5 … 10
Brambory (mražené)	9	2 … 10
Čerstvé brambory	9	5 … 10
Odmrazování a ohřev		
Cibule (mražené) (200 g)	6	2 … 4
Špenát (mražené) (200 g)	7	2 … 5

* Doporučuje se pánev Wok.

** Doporučuje se litá pánev/hrnec.

*** Doporučuje se předehřát pánev / hrnec.

8 Údržba a čištění

8.1 Obecné informace o čištění

Obecná varování

- Před vyčištěním produktu vyčkejte, dokud produkt vychladne. Horké povrchy mohou způsobit popáleniny!
- Neaplikujte čisticí prostředky přímo na horké povrchy. To může způsobit trvalé skvrny.
- Výrobek by měl být po každé operaci důkladně vyčištěn a vysušen. Zbytky potravin se tak budou snadno čistit a zabrání se připálení těchto zbytků při dalším použití výrobku. Tím se prodlužuje životnost spotřebiče a snižují se často se vyskytující problémy.
- K čištění nepoužívejte parní čisticí prostředky.
- Některé saponáty nebo čisticí prostředky mohou způsobit poškození povrchu. Nevhodné čisticí prostředky jsou: bělidla, čisticí prostředky s obsahem čpavku, kyseliny nebo chloridy, parní čisticí prostředky, odvápňovací prostředky, odstraňovače skvrn a rzi, abrazivní čisticí prostředky (krémové čističe, abrazivní prášky, abrazivní a škrabací škrabky, drátěnky, houbičky, čisticí hadry obsahující nečistoty a zbytky čisticích prostředků).
- Při čištění po každém použití není potřeba žádný speciální čisticí prostředek. Spotřebič čistěte pomocí prostředku na mytí nádobí, teplé vody a měkkého hadříku nebo houby a osušte jej suchým hadříkem.
- Po čištění se ujistěte, že jste úplně setřeli veškerou zbývající tekutinu a okamžitě očistěte veškeré jídlo, které se během vaření rozstříklo.
- Nemyjte žádnou součást vašeho spotřebiče v myčce nádobí, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

Pro varné desky:

- Kyselé nečistoty, jako je mléko, rajčatový protlak a olej, mohou způsobit trvalé skvrny na varných deskách a součástech varných zón, všechny přetečené tekutiny vyčistěte ihned po vychladnutí varné desky jejím vypnutím.

Inox - nerezové povrchy

- K čištění nerezových povrchů a rukojetí nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo chlór.
- Nerezový povrch může časem změnit barvu. To je normální. Po každé operaci očistěte čisticím prostředkem vhodným pro nerezový nebo inoxový povrch.
- Čistěte měkkým mýdlovým hadříkem a tekutým (neškrábavým) čisticím prostředkem vhodným pro nerezové povrchy, přičemž dávejte pozor, abyste otírali v jednom směru.
- Odstraňte skvrny od vápna, oleje, škrobu, mléka a bílkovin na skle a nerezových površích okamžitě bez čekání. Skvrny mohou po dlouhé době zrezivět.
- Čisticí prostředky nastříkané/aplikované na povrch by měly být okamžitě očištěny. Abrazivní čističe zanechané na povrchu způsobují zbělení povrchu.

Skleněné povrchy

- Při čištění skleněných povrchů nepoužívejte tvrdé kovové škrabky a abrazivní čisticí prostředky. Mohou poškodit povrch skla.
- Spotřebič čistěte pomocí prostředku na mytí nádobí, teplé vody a hadříku z mikrovlákna určeného pro skleněné povrchy a osušte jej suchým hadříkem z mikrovlákna.
- Pokud po čištění zůstaly zbytky čisticího prostředku, otřete jej studenou vodou a osušte čistou a suchou utěrkou z mikrovlákna. Zbytkový čisticí prostředek může příště poškodit povrch skla.
- Zaschlé zbytky na skleněném povrchu v žádném případě nečistěte zoubkovanými noži, drátěnou vlnou nebo podobnými škrábacími nástroji.
- Vápnité skvrny (žluté skvrny) na povrchu skla můžete odstranit běžně dostupným odvápňovacím prostředkem, jako je ocet nebo citronová šťáva.

- Pokud je povrch silně znečištěný, naneste na skvrnu čisticí prostředek houbičkou a počkejte dostatečně dlouho, dokud nezapůsobí. Poté skleněný povrch očistěte vlhkým hadříkem.
- Odbarvení a skvrny na povrchu skla jsou normální a nejedná se o vady.

Plastové díly a lakované povrchy

- Plastové díly a lakované povrchy čistěte mycím prostředkem na nádobí, teplou vodou a měkkým hadříkem nebo houbou a osušte je suchým hadříkem.
- Nepoužívejte škrabky z tvrdých kovů a abrazivní čisticí prostředky Mohou poškodit povrchy.
- Zajistěte, aby spoje součástí výrobku nezůstaly vlhké a neobsahovaly saponát. V opačném případě může na těchto spojích docházet ke korozi.

8.2 Čištění varné desky

Skleněná varná plocha

Při čištění skleněné varné plochy podle pokynů na čištění skleněných povrchů uvedených v části „Obecné informace o čištění". Pro speciální případy můžete své čištění dokončit podle níže uvedených informací.

- Potraviny na bázi cukru, jako je tmavý krém, škrob a sirup, očistěte okamžitě, bez čekání na vychladnutí povrchu. V opačném případě může dojít k trvalému poškození skleněné varné plochy.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na čištění, když je varná deska horká, jinak by mohlo dojít k trvalým skvrnám.

8.3 Čištění ovládacího panelu

- Při čištění panelů s knoflíkovým ovládáním otřete panel a knoflíky vlhkým měkkým hadříkem a osušte je suchým hadříkem. Při čištění panelu neodstraňujte knoflíky a těsnění pod ním. Mohlo by dojít k poškození ovládacího panelu a knoflíků.
- Při čištění nerezových panelů s knoflíkovým ovládáním nepoužívejte v okolí knoflíku čisticí prostředky z nerezové oceli. Indikátory kolem knoflíku lze vymazat.
- Dotykové ovládací panely čistěte vlhkým měkkým hadříkem a osušte suchým hadříkem. Pokud je váš výrobek vybaven funkcí zámku tlačítek, nastavte zámek tlačítek před čištěním ovládacího panelu. V opačném případě může dojít k nesprávné detekci na tlačítkách.

8.4 Čištění ventilace

Aby bylo zajištěno účinné zadržování zápachu a oleje, musí být filtry s aktivním uhlím pravidelně vyměňovány a olejový filtr musí být pravidelně čištěn.

Čištění filtru kovového oleje

✓ Olejový filtr filtruje olej v nasávaném kouři. Kovový tukový filtr by měl být v pravidelných intervalech čištěn, aby byl zajištěn dobrý výkon.

1. Odstraňte horní část olejového filtru jeho vytažením nahoru.

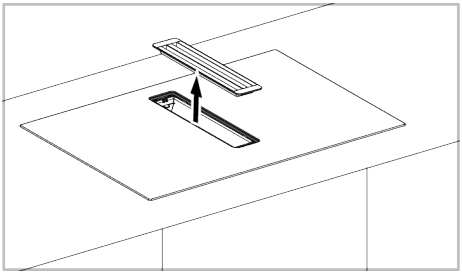

2. Vyjměte olejový filtr přidržením jazýčků na vnitřní straně a vytažením nahoru.

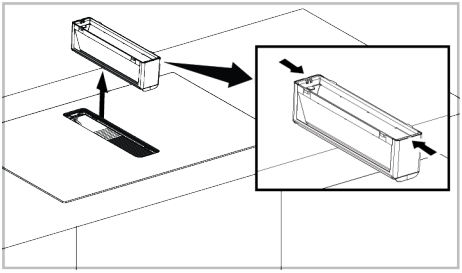

Olejový filtr může shromažďovat olej nebo přetékající kapaliny na svém spodním povrchu. Zatímco je filtr demontován, měl by být odstraněn rovně, aby se zabránilo kapání a rozlití.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili odstraněnou skupinu olejového filtru pádem na sklo varné desky.

3. Odstraněný tukový filtr umyjte v myčce nádobí nebo ručně.

Filtry omyjte vodou pomocí tekutého čisticího prostředku a po vysušení je znovu nainstalujte. Hliníkové filtry mohou při mytí měnit barvu; to je normální a nevyžaduje výměnu filtrů.

4. Po vyčištění vyměňte horní část olejového filtru a olejového filtru.

Demontáž filtru s aktivním uhlím

Filtry s aktivním uhlím zajišťují zadržování zápachu v produktu a musí být v pravidelných intervalech měněny, aby byl zajištěn optimální výkon. Věnujte pozornost varovnému indikátoru plnění pro výměnu.

Zajistěte výměnu filtrů s aktivním uhlím ve vašem produktu po každých 150 hodinách provozu za předpokladu, že pracuje v režimu interní cirkulace. Po 150 hodinách se na displeji ventilace zobrazí symbol (!). Filtr by měl být vyměněn nejpozději při zobrazení tohoto varování. Chcete-li toto varování resetovat, viz Nastavení

Chcete-li zobrazit zbývající rozsah pracovního časování filtrů s aktivním uhlím, postupujte podle podrobného vysvětlení v části „Nastavení“.

Chcete-li odstranit;

1. Odstraňte horní část olejového filtru jeho vytažením nahoru.

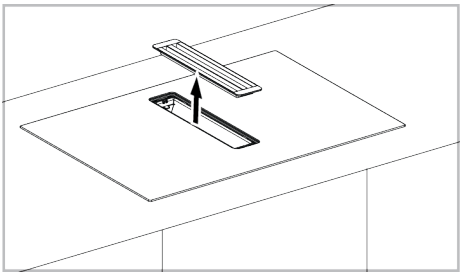

2. Vyjměte olejový filtr přidržením jazýčků na vnitřní straně a vytažením nahoru.

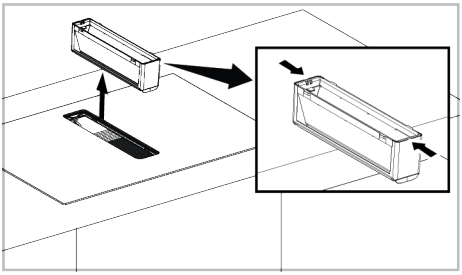

Olejový filtr může shromažďovat olej nebo přetékající kapaliny na svém spodním povrchu. Zatímco je filtr demontován, měl by být odstraněn rovně, aby se zabránilo kapání a rozlití.

V části olejového filtru je magnetický senzor. Větrání není možné bez součásti pro ochranu kapaliny.

3. Vyjměte nádrž, jak je znázorněno na obrázku níže.

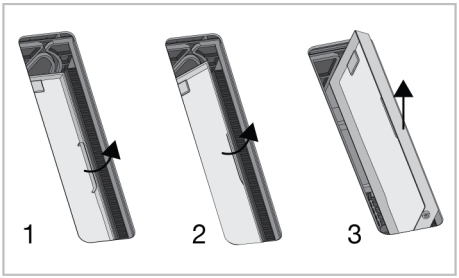

V části nádrže je magnetický senzor. Větrání není možné bez součásti pro ochranu kapaliny.

Nádrž je třeba pravidelně čistit. Díly lze čistit praním ve vodě s tekutým čisticím prostředkem a opláchnutím, nebo je třeba je mýt v myčce na max. 70 °C.

Když je část nádrže umístěna na své místo, směr šipky na části ukazuje, že by měla být umístěna podle tohoto směru.

4. Po odpojení nádrže najdete ve spodní komoře dva uhlíkové filtry, jeden umístěný na pravé straně a druhý na levé straně.

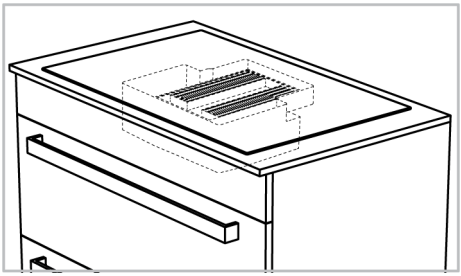

5. Chcete-li odstranit jeden z uhlíkových filtrů, jemně jej nakloňte, abyste jej odpojili od magnetického otvoru ve ventilační mezeře, a poté jej opatrně vytáhněte, jak je znázorněno na obrázku.

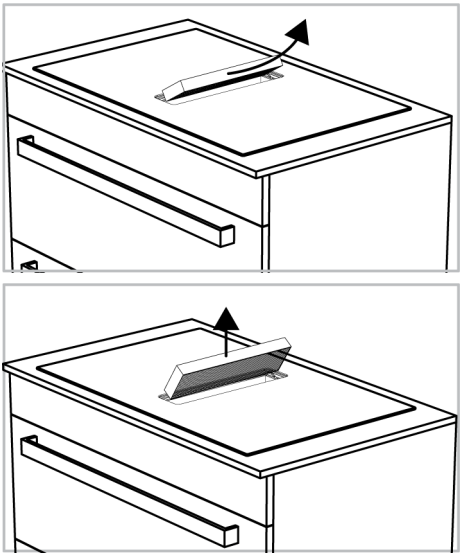

6. Stejným způsobem vyjměte druhý uhlíkový filtr ze štěrbiny.
7. Umístěte 2 nové filtry s aktivním uhlím do magnetizovaných zásuvek jejich nakloněním přes ventilační otvor. Ujistěte se, že jsou plně usazeny ve svých magnetických slotech.

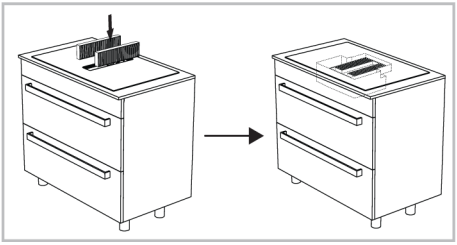

8. Vložte ochranný plast kapaliny do zásuvky stejným způsobem, jako když byl odstraněn.
9. Vložte horní část olejového filtru a olejového filtru.

Nádrž na odpadní vodu

Tento produkt má nádrž na odpadní vodu. V případě intenzivního proudění kapaliny do větracího prostoru výrobku jsou tyto kapaliny shromažďovány v nádrži na odpadní vodu umístěné pod varnou deskou. V tomto případě by měla být nádrž na odpadní vodu odstraněna, kapalina by měla být vylita a nádrž by měla být vyčištěna a znovu nainstalována.

Obecná varování:

- Nádrž na vodu by měla být před naplněním pravidelně kontrolována a vyprázdněna.
- Pokud je nádrž na vodu plná nebo přetéká, může dojít k úniku vody.
- Pokud je pod výrobkem elektrické zařízení, může to představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedoporučuje se instalovat elektrická zařízení nebo elektricky napájená zařízení pod tento produkt.

Doporučuje se čistit nádrž na odpadní vodu jednou měsíčně.

Demontáž nádrže na odpadní vodu:

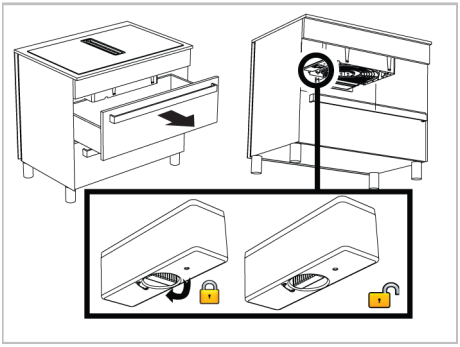

1. Vyjměte horní zásuvku umístěnou pod varnou deskou. Měli byste být schopni dosáhnout pod varnou desku.
2. Sáhněte do nádrže na odpadní vodu pod varnou desku.
3. Odemkněte a vyjměte nádrž na odpadní vodu otočením pojistného knoflíku.
4. Vylijte kapalinu do komory a vyčistěte komoru.
5. Otočte pojistným knoflíkem a zajistěte jej zasunutím nádrže zpět do otvoru.

Čištění spodního krytu

Pokud se spodní kryt na spodní straně výrobku znečistí, můžete jej odstranit a vyčistit.

Odstranění spodního krytu:

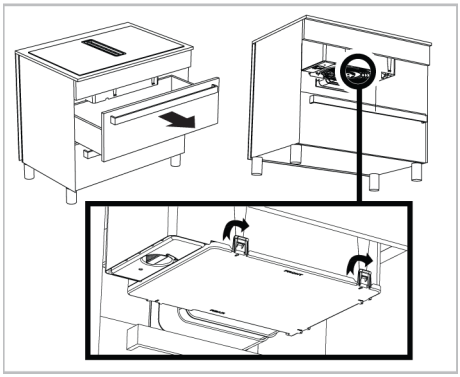

1. Vyjměte horní zásuvku umístěnou pod varnou deskou. Měli byste se dostat pod varnou desku.
2. Dosáhněte na spodní kryt pod varnou deskou.
3. Na spodním krytu je 5 zámků ve směrech znázorněných symboly šipek. Uvolněním těchto zámků odstraňte spodní kryt tak, že jej podržíte směrem dolů.
4. Po vyčištění spodního krytu jej silně zatlačte směrem nahoru, aby zámky zapadly do svých otvorů.

9 Odstraňování závad

Pokud problém přetrvává i po provedení pokynů v této části, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit svůj výrobek sami.

Výrobek není funkční.

- Pojistka může být vadná nebo spálená. >>> Zkontrolujte pojistky v pojistkové skříňce. V případě potřeby je změňte nebo je znovu aktivujte.
- Spotřebič nesmí být zapojen do (uzemněné) zásuvky. >>> Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do zásuvky.
- (Pokud je na vašem spotřebiči časovač) Tlačítka na ovládacím panelu nefungují. >>> Pokud je váš výrobek vybaven zámkem tlačítek, může být zámek tlačítek aktivován, deaktivujte jej.
- Pokud se varná deska nezapne po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí >>> Odpojte jej a počkejte alespoň 20 sekund, než jej zapojíte.
- Má ochranu proti přehřátí. >>> Počkejte, až vaše varná deska vychladne.
- Nesmějí být použity vhodné hrnce. >>> Zkontrolujte své hrnce.

Symbol ⍾/⍾/⍾ na displeji zóny varné desky neustále svítí.

- Na varné zóně nemusí být hrnec. >>> Zkontrolujte, zda je na varné zóně hrnec.
- Váš hrnec nemusí být kompatibilní s indukcí. >>> Zkontrolujte, zda je váš hrnec vhodný pro indukční varné desky.
- Hrnec nemusí být správně vystředěn v zóně varné desky nebo spodní povrch hrnce nemusí být dostatečně široký pro

vybranou zónu varné desky. >>> Vycentrujte zónu varné desky výběrem hrnce, který je dostatečně široký pro zónu varné desky.
- Hrnec nebo varná zóna mohou být velmi horké. >>> Počkejte, až vychladnou.

Vybraná zóna varné desky se během práce náhle vypne.
- Doba vaření vybrané zóny možná vypršela. >>> Můžete nastavit nový čas vaření nebo dokončit vaření.
- Ochrana proti přehřátí. >>> Počkejte, až varná deska vychladne.
- Dotykový ovládací panel může zakrývat nějaký předmět. >>> Odstraňte objekt z panelu.

I když je zóna varné desky zapnutá, hrnec se nezahřívá.
- Hrnec nemusí být kompatibilní s indukční varnou deskou. >>> Zkontrolujte, zda je váš hrnec vhodný pro indukční varnou desku.
- Hrnec nemusí být správně vystředěn v zóně varné desky nebo spodní povrch hrnce nemusí být dostatečně široký pro vybranou zónu varné desky. >>> Vycentrujte varnou zónu výběrem hrnce, který je dostatečně široký pro varnou zónu.

Chladicí ventilátor pokračuje v chodu, i když je varná deska vypnutá.
- Nejedná se o chybu. Chladicí ventilátor pokračuje v provozu, dokud se elektronické zařízení uvnitř varné desky neochladí na příslušnou teplotu.

Při vaření vychází z varné desky hluk
- Během vaření mohou z varné desky vycházet určité zvuky. Tyto zvuky závisí na složení nádobí. Tyto zvuky jsou normální, nejedná se o poruchu a jsou součástí indukční technologie.

Možné zvuky a příčiny:
- **Hluk ventilátoru:** Varná deska má ventilátor, který automaticky pracuje podle teploty produktu. Ventilátor má různé provozní úrovně a pracuje na různých úrovních podle teploty. Po vypnutí varné desky, pokud je teplota vysoká podle teploty produktu, může ventilátor chvíli pokračovat v provozu.
- **Provoz transformátoru s nízkým bzučením:** Taková je povaha indukční technologie. Vzhledem k tomu, že teplo je přenášeno přímo na dno nádobí, může tento druh hučení nastat v závislosti na materiálu nádobí. Proto mohou být s různým nádobím slyšet různé zvuky.
- **Zvuk praskání:** To je způsobeno materiálem a strukturou dna nádobí. Pokud je nádobí vyrobeno z různých materiálů a vrstev, může dojít k praskání.
- **Pískání:** Při vaření na dvou varných zónách na stejné straně varné desky na různých úrovních vaření může být slyšet pískání.

Chybové kódy/příčiny a možná řešení

Chybové kódy	Důvody chyb	Možná řešení
A1 – A8	Chyba komunikace na indukční varné desce.	Indukční varnou desku vypněte a znovu spusťte po 30 sekundách. Pokud se problém obnoví, obraťte se na autorizovaného prodejce.
B1 – B5	Hrnec vhodný pro indukční ohřev se nepoužívá.	Chyba musí být vyřešena, pokud je použit hrnec vhodný pro indukční ohřev.
B6	Indukční varná deska překročila maximální provozní dobu.	Vypněte indukční varnou desku a po 30 sekundách ji znovu zapněte. Indukční varnou desku obsluhujte v souladu s dobami uvedenými v uživatelské příručce.
B7	Hrnec vhodný pro indukční ohřev se nepoužívá.	Chyba musí být vyřešena, pokud je použit hrnec vhodný pro indukční ohřev.

Chybové kódy	Důvody chyb	Možná řešení
B8	Pokud je vaším produktem indukční varná deska s digestoří, došlo k chybě filtru.	Vyjměte a znovu připojte ventilační filtry. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
C1 – C2	Na indukční varné desce došlo k chybě teplotního senzoru.	Vypněte indukční varnou desku a po 30 sekundách ji znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, odpojte produkt od napájení a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
C3	Chyba provozu ventilátoru na indukční varné desce.	Indukční varnou desku vypněte a znovu spusťte po 30 sekundách. Pokud se problém obnoví, obraťte se na autorizovaného prodejce.
C4	Došlo k chybě elektrického připojení.	Znovu nasaďte správné elektrické připojení podle technické tabulky produktu a instalační příručky.
C5 – C7	Chyba teplotního senzoru na indukční varné desce.	Vypněte indukční varnou desku a po 30 sekundách ji znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, odpojte produkt od napájení a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
D1 – D9	Chyba hardwaru elektronické desky na indukční varné desce.	Indukční varnou desku vypněte a znovu spusťte po 30 sekundách. Pokud se problém obnoví, obraťte se na autorizovaného prodejce.
T1 – T8	Chyba vysoké teploty nebo teplotního senzoru na indukční varné desce.	Vypněte indukční vařič a počkejte, až vychladne. Chyba se vyřeší, jakmile teplota varné desky klesne pod povolené limity.

Další informace pro Uživatelskou příručku:	Technické informace o provozních režimech nízké spotřeby podle nařízení EU 2023/826	
Režim	SPOTŘEBA (WATT)	DOBA (MINUTY)*
Vypnuto	0,3	-
Pohotovostní režim	-	-
Pohotovostní režim s informačním nebo stavovým displejem	-	-
Síťový pohotovostní režim	-	-

*:Doba, po které zařízení přejde automaticky do pohotovostního režimu, vypnutého režimu nebo síťového pohotovostního režimu v minutách a zaokrouhlená na nejbližší minutu.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM BEKO

BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

7 dní v týdnu od 8:00 do 18:00

poradí nebo pomůže vyřešit záruční, případně pozáruční opravy výrobků Beko

tel. kontakt	**222 525 222**
tel. kontakt	**800 350 333**
e-mail	**zakaznickecentrum@bekosa.cz**
online objednávka opravy spotřebiče	**www.bekocr.cz**
5 let záruky - podmínky a registrace	**www.bekocr.cz**

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČR

a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce, opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím vyjma případu, kdy je nutné uvedení do provozu oprávněnou firmou. V tom případě začne záruční doba plynout ode dne uvedení výrobku do provozu.

Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Potvrzení je nutné uschovat. Dovozce nezodpovídá za poškození či škody vzniklé chybnou instalací nebo chybným zapojením výrobku.

c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, která je oficiálním zastoupením značky Beko pro Českou republiku.

d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová, školská a restaurační zařízení, úklidové firmy atd.)

e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo **Zákaznické centrum Beko** na telefonním čísle: 222 525 222, 800 350 333 nebo online na https://www.bekocr.cz/objednavka-opravy-spotrebice

f) Zákazník musí pro objednání opravy nahlásit datum zakoupení, model spotřebiče, výrobní a produktové číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení těchto údajů nebude moci být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen. Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.

g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 5 let záruky Beko. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.

Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jejich kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.

i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

j) Společnost BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky nabízí spotřebitelům na vybrané modely prodlouženou záruku v celkové délce trvání 5 let. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 36 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty. Podmínkou získání certifikátu prodloužené záruky je splnění veškerých podmínek uvedených na www.bekocr.cz

O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat Zákaznické centrum Beko na telefonním čísle: 222 525 222, 800 350 333 nebo online na https://www.bekocr.cz/objednavka-opravy-spotrebice

Při opravě v rámci prodloužené záruky je uživatel povinen autorizovanému servisu předložit platný certifikát prodloužené záruky a prodejní doklad.

k) V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V případě neodstranitelné vady zajistí dovozce přímo u zákazníka výměnu výrobku za nový. Nárok na výměnu uplatňuje zákazník po zaslání všech potřebných dokladů (platný certifikát, doklad o zakoupení, vyjádření servisního technika) na e-mail reklamace@bekosa.cz nebo poštou na adresu BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - Stodůlky. Spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

- Není výrobek používán v souladu s návodem;
- Došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek;
- Byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou;
- Plynové spotřebiče nebo spotřebiče s napájením 400V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou;
- Došlo k mechanickému poškození při přepravě;
- Je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem;
- Je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů;
- Kuchyňská linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje potřebné technické parametry;
- Záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, na mechanické poškození skleněných a plastových komponentů;
- Záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otevírání dveří chladniček a sušiček.

Vitajte!

Vážení zákazník,
Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Beko. Chceme, aby váš produkt vyrobený s vysokou kvalitou a technológiou ponúkal najlepšiu efektivitu. Pred použitím produktu si preto pozorne prečítajte tento návod a a všetku dodanú dokumentáciu.
Majte na pamäti všetky informácie a upozornenia uvedené v návode na použitie. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.
Uschovajte si tento návod na obsluhu. Ak produkt posuniete niekomu inému, odovzdajte s ním aj návod na obsluhu. Záručné podmienky, použitie a spôsoby riešenia problémov pre váš produkt sú uvedené v tejto príručke.

Symboly a ich popis v návode na obsluhu:



Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.



Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Výstraha pred horúcim povrchom.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok materiálne poškodenie produktu alebo životné prostredie.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny 42

1.1 Zamýšľané použitie..... 42
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat..... 42
1.3 Elektrická bezpečnosť..... 43
1.4 Bezpečnosť dopravy..... 45
1.5 Bezpečnosť pri inštalácii..... 45
1.6 Bezpečnosť používania..... 46
1.7 Bezpečnosť ventilácie..... 46
1.8 Upozornenia týkajúce sa teploty.. 47
1.9 Používanie príslušenstva..... 47
1.10 Bezpečnosť varenia..... 48
1.11 Indukcia..... 48
1.12 Bezpečnosť údržby a čistenia..... 49

2 Pokyny na ochranu životného prostredia 49

2.1 Smernica o odpadoch..... 49
2.1.1 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku.. 49
2.2 Informácie o balení..... 49
2.3 Odporúčania pre úsporu energie.. 50

3 Váš produkt 50

3.1 Predstavenie výrobku..... 50
3.2 Všeobecné informácie o používaní varnej dosky..... 51
3.3 Technické špecifikácie..... 52

4 Prvé uvedenie do prevádzky..... 53

4.1 Prvé čistenie..... 53

5 Používanie platne..... 53

5.1 Všeobecné informácie o používaní varnej dosky..... 53
5.2 Riadiaca jednotka varnej dosky.... 56

6 Použitie vetrania 65

7 Všeobecné informácie o varení 66

7.1 Všeobecné varovania o varení s varnou doskou..... 66

8 Údržba a čistenie 69

8.1 Všeobecné informácie o čistení... 69
8.2 Čistenie varnej dosky..... 70
8.3 Čistenie ovládacieho panela..... 70
8.4 Čistenie vetrania..... 70

9 Riešenie problémov 73

1 Bezpečnostné pokyny

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
- Ak je výrobok odovzdaný niekomu inému na osobné použitie alebo na použitie z druhej ruky, mal by byť odovzdaný aj návod na použitie, štítky výrobku a ďalšie relevantné dokumenty a diely.
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.
- Nedodržanie týchto pokynov má za následok stratu akejkoľvek záruky.
- Inštalačné a opravárenské práce nechajte vždy vykonať u výrobcu, autorizovaného servisu alebo osoby, ktorú určí dovozca.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu súčasť produktu, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Nevykonávajte technické úpravy produktu.

1.1 Zamýšľané použitie

- Tento výrobok je navrhnutý na použitie v domácnosti. Nie je vhodný pre komerčné použitie.
- Nepoužívajte výrobok v záhradách, na balkónoch alebo v iných vonkajších priestoroch. Tento výrobok je určený na použitie v domácnostiach a v kuchyniach pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných priestorov.
- **VÝSTRAHA:** Tento výrobok sa smie používať len na varenie. Nesmie sa používať na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby, ktoré sú nedostatočne rozvinuté vo fyzických, zmyslových alebo duševných zručnostiach alebo ktoré majú nedostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo vyškolené o bezpečnom používaní a nebezpečenstvách výrobku.

- Deti by sa s výrobkom nemali hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ na ne niekto nedohliada.
- Tento výrobok by nemali používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostávajú potrebné pokyny.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti a domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, liezť naň ani doň vstupovať.
- Nedávajte na výrobok predmety, na ktoré môžu deti dosiahnuť.
- Otočte rukoväť hrncov a panvíc na stranu pultu, aby deti nemohli uchopiť a spáliť.
- **VÝSTRAHA:** Počas používania sú prístupné povrchy výrobku horúce. Uchovávajte deti mimo dosahu výrobku.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a udusenia.
- Pred vyradením opotrebovaných a zbytočných výrobkov:

1. Odpojte sieťovú zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
2. Odpojte napájací kábel a odpojte ho zástrčkou od výrobku.
3. Prijmite preventívne opatrenia, aby ste zabránili vstupu detí do produktu.
4. Nedovoľte deťom hrať sa s produktom, keď je v režime nečinnosti.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- Výrobok zapojte do uzemnenej zásuvky chránenej poistkou, ktorá zodpovedá hodnotám prúdu uvedeným na typovom štítku. Uzemňovaciu inštaláciu nechajte vykonať kvalifikovaným elektrikárom. Výrobok nepoužívajte bez uzemnenia v súlade s miestnymi/národnými predpismi.
- Zástrčka alebo elektrická prípojka spotrebiča musí byť na ľahko prístupnom mieste. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii, ku ktorej je výrobok pripojený, musí byť mechanizmus (poistka, vypínač, kľúčový spínač atď.) v súlade s elektrickými predpismi a oddeľujúci všetky póly od siete.
- Pred opravou, údržbou a čistením odpojte výrobok zo siete alebo vypnite poistku.

- Výrobok zapojte do zásuvky, ktorá spĺňa hodnoty napätia a frekvencie uvedené na typovom štítku.
- (Ak váš produkt nemá kábel), použite iba prepojovací kábel popísaný v časti „Technické špecifikácie“.
- Napájací kábel nestláčajte pod a za produkt. Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel sa nesmie ohýbať, drviť a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nezasekol pri ukladaní výrobku na miesto po montáži alebo čistení.
- Používajte iba originálne káble. Nepoužívajte prestrihnuté alebo poškodené káble.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel ani viacnásobnú zástrčku.
- V prípadoch, keď je potrebné použiť konvertorový adaptér (pre typ zástrčky), kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo dovozcu.
- Ak je dĺžka elektrického vedenia nedostatočná, obráťte sa na dovozcu alebo autorizované servisné stredisko.
- Prenosné zdroje energie alebo viacnásobné zástrčky sa môžu prehriať a vznietiť. Viaceré zástrčky a prenosné zdroje energie držte mimo dosahu výrobku.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo osoba, ktorú určí spoločnosť dovozcu, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu.

Ak má váš výrobok napájací kábel a zástrčku:

- Nikdy nezasúvajte zástrčku výrobku do zlomenej, uvoľnenej alebo nefunkčnej zásuvky. Skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade sa môžu spoje prehriať a spôsobiť požiar.
- Zariadenie nezasúvajte do zástrčiek, ktoré sú mastné, nečisté alebo potenciálne vystavené pôsobeniu vody (napríklad v blízkosti pracovnej dosky, z ktorej môže uniknúť voda). V opačnom prípade hrozí riziko skratu a úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami!
- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky pomocou tela zástrčky, a nie samotného kábla.

1.4 Bezpečnosť dopravy

- Pred prepravou výrobku odpojte výrobok od elektrickej siete.
- Keď potrebujete produkt prepraviť, zabaľte ho do bublinkovej fólie alebo hrubého kartónu a pevne ho prilepte. Pevne zaistite pohyblivé časti výrobku, aby ste zabránili ich poškodeniu.
- Pred inštaláciou výrobku skontrolujte, či výrobok nie je po preprave poškodený. V prípade poškodenia kontaktujte dovozcu alebo autorizované servisné stredisko.

1.5 Bezpečnosť pri inštalácii

- Pred začatím inštalácie odpojte elektrické vedenie, ku ktorému bude výrobok pripojený, od napätia vypnutím poistky.
- Počas prepravy a inštalácie vždy noste ochranné rukavice. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia o ostré hrany!
- Pred inštaláciou výrobku skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, neinštalujte ho.
- Na zakrytie interiéru inštalovaného nábytku nepoužívajte žiadne tepelnoizolačné materiály.
- V priestore, kde je výrobok nainštalovaný, sa nesmie nachádzať priame slnečné svetlo a zdroje tepla, ako sú elektrické alebo plynové ohrievače.
- Okolie všetkých ventilačných kanálov výrobku udržiavajte otvorené.
- Výrobok neinštalujte v blízkosti okna. Keď otvoríte okno, horúci riad sa môže prevrátiť.
- Ak sa za miestom, kde bude výrobok nainštalovaný, nachádza zásuvka, je potrebné zabezpečiť, aby sa výrobok nedostal do kontaktu so zásuvkou ani so zástrčkou zapojenou do zásuvky.
- Na zadnej alebo bočnej stene miesta, kde bude výrobok nainštalovaný, nesmie byť plynová hadica, plastové vodovodné potrubie a zásuvka. V opačnom prípade by sa mohli deformovať vplyvom tepla pri prevádzke varnej dosky a mohli by predstavovať bezpečnostné riziko.
- Nikdy nepripájajte produkt na dymovody, ktoré sa používajú ako ohrievače s plameňom alebo ohrievače vyžarujúce plameň. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa čistenia prietoku.

1.6 Bezpečnosť používania

- Zabezpečte, aby bol výrobok po každom použití vypnutý.
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky alebo vypnite prúd z poistkovej skrinky.
- Nepoužívajte výrobok, ak sa počas používania pokazí alebo poškodí. Odpojte výrobok od elektrickej energie. Kontaktujte dovozcu alebo autorizované servisné stredisko.
- **VÝSTRAHA:** Ak je povrch varnej dosky prasknutý, odpojte výrobok od elektrickej siete, aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom.
- **VÝSTRAHA:** Ak je sklenený povrch varnej dosky rozbitý:

- Vypnite všetky plynové a (prípadne) elektrické varné dosky. Odpojte výrobok od elektrickej energie.
- Nedotýkajte sa povrchu spotrebiča.
- Nepoužívajte prístroj.

- Na spotrebič v žiadnom prípade nestúpajte.
- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak je váš úsudok alebo koordinácia zhoršená v dôsledku požitia alkoholu a/alebo drog.
- V priestore varenia a v jeho okolí sa nesmú nachádzať horľavé predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Tento výrobok nie je vhodný na použitie s diaľkovým ovládaním alebo externými hodinami.
- Liatinové, hliníkové alebo kuchynské riady s poškodeným/drsným dnom môžu viesť k poškriabaniu skleneného povrchu. Pri výmene riadu nádoby vždy zdvihnite, neposúvajte ich po povrchu.
- Tlak pár z povrchu varnej dosky a vlhkosť môžu spôsobiť, že hrniec sa posunie alebo vyskočí. Z tohto dôvodu dbajte na to, aby boli dno hrnca a povrch varnej dosky vždy suché.
- Zariadenie neprevádzkujte bez filtra na zachytávanie oleja. Nevyberajte filtre, keď je spotrebič v prevádzke.
- V plastových častiach olejového filtra sa na bezpečnostné účely a ochrany pred kvapalinami používa magnetický spínač. Výrobok nebude fungovať bez montáže týchto dielov.

1.7 Bezpečnosť ventilácie

- **Nebezpečenstvo otravy!** Počas prevádzky spotrebiča je vzduch nasávaný z celého domu. Ak nie je zabezpečená

dostatočné vetranie, dochádza k prúdeniu vzduchu a odpadové a toxické plyny uvoľnené v dôsledku spaľovania v dome sú znovu absorbované. Neprevádzkujte výrobok spolu s výrobkami, ktoré zabezpečujú cirkuláciu vzduchu a môžu uvoľňovať toxické plyny (kachle na drevo, plyn, olej a uhlie, bojlery, ohrievače vody atď.).

- Nechajte skontrolovať vhodnosť systému vetrania a odvodu spalín vo vašej budove oprávneným osobám.
- (S výnimkou tovaru, ktorý vracia odsávaný vzduch do miestnosti) Miestnosť musí byť dobre vetraná, ak sa produkt v rovnakom priestore ako zariadenie na spaľovanie plynu alebo kvapalného paliva.
- Komín spotrebičov, ako sú izbové ohrievače na plyn alebo kvapalné palivo, musí byť v prostredí, kde sa produkt používa, úplne izolovaný alebo musí byť spotrebič hermetický.
- Ak sa v rovnakom prostredí s odsávačom pár nachádza iný spotrebič pracujúci s inou energiou ako elektrickou energiou, podtlak v miestnosti by mal byť maximálne 0,04 mbar, aby produkt neodťahoval výfuk z druhého spotrebiča späť do miestnosti. .

1.8 Upozornenia týkajúce sa teploty

- **VÝSTRAHA:** Keď sa výrobok používa, výrobok a jeho prístupné časti sú horúce. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali výrobku a vykurovacích telies. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali držať ďalej od výrobku, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- Do blízkosti výrobku neumiestňujte horľavé/výbušné materiály, pretože povrchy budú počas prevádzky horúce.
- **VÝSTRAHA:** Nebezpečenstvo vzniku požiaru: Na varné plochy neodkladajte žiadne predmety.
- Teplota v produkte môže byť vysoká. Neskladujte horľavé predmety alebo nádoby so sprejom v zásuvkách priamo pod varnou doskou.

1.9 Používanie príslušenstva

- **VÝSTRAHA:** Používajte len ochranné kryty pre varné dosky navrhnuté výrobcom spotrebiča na varenie alebo označené výrobcom spotrebiča v návode na použitie ako vhodné alebo ochranné kryty pre varné dosky zabudované do spotrebiča. Použitie nevhodných chráničov môže spôsobiť nehodu.

1.10 Bezpečnosť varenia

- **VÝSTRAHA:** Musí sa dodržiavať proces varenia. Krátkodobé procesy varenia sa musia neustále sledovať.
- **VÝSTRAHA:** Pri varení na tuhom alebo tekutom oleji je nebezpečné ponechať varnú dosku bez dozoru, čo môže spôsobiť požiar. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou; odpojte výrobok od elektrickej siete a potom plamene zakryte krytom alebo protipožiarnou tkaninou (atď.).
- Pri používaní alkoholických nápojov v pokrmoch buďte opatrní. Alkohol sa pri vysokých teplotách odparuje a môže spôsobiť požiar, pretože sa môže vznietiť pri kontakte s horúcimi povrchmi.

1.11 Indukcia

- Elektricky ovládané zóny vašej varnej dosky sú vybavené pokročilou "Indukčnou“. Na indukčných varných zónach, ktoré šetria čas a energiu, sa musí používať riad vhodný na indukčné varenie, inak varná zóna nebude fungovať. Podrobné informácie nájdete v časti "Výber hrnca".
- Keďže indukčná varná doska vytvára magnetické pole, môže mať škodlivé účinky na ľudí, ktorí používajú zariadenia, ako sú kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.
- Vzhľadom na možný vplyv elektromagnetického poľa na nastavenie kardiostimulátora sa odporúča pri zapnutí indukčného variča dodržiavať minimálnu vzdialenosť 60 cm od neho.
- Po použití zavrite varnú dosku z ovládacieho panelu, nespoliehajte sa na snímač nádoby.
- Kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky neumiestňujte na varnú plochu, nakoľko sa môžu zohriať.
- Do zásuviek pod varnou doskou neukladajte kovové predmety. Pri dlhom a intenzívnom používaní sa môžu materiály prehrievať.
- Na indukčnú varnú dosku neumiestňujte elektronické výrobky, ako sú mobilné telefóny, tablety, počítače. Váš spotrebič sa môže poškodiť.

1.12 Bezpečnosť údržby a čistenia

- Pred čistením produktu počkajte, kým vychladne. Horúce povrchy môžu spôsobť popáleniny!
- Neumývajte výrobok striekaním alebo polievaním vodou na neho! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Na čistenie výrobku nepoužívajte parné čističe, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Soľ, zvyšky cukru na spodnej časti riadu alebo takéto čiastočky na povrchu skla môžu spôsobiť poškriabanie a praskanutie skla. Pred vložením riadu sa uistite, či je spodok čistý. Sklokeramický povrch udržiavajte čistý.
- Ak sa ventilačný modul pravidelne nečistí, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Pri bežnom používaní sa odporúča čistiť filter raz za mesiac.
- Počas vyberania olejového filtra z výrobku môže dôjsť k hromadeniu kvapaliny spôsobenej kondenzáciou na dne. Pri odstraňovaní filtra na čistenie po varení je kvôli jednoduchému čisteniu dôležité, aby sa táto tekutina odoberala bez rozliatia do spotrebiča.

2 Pokyny na ochranu životného prostredia

2.1 Smernica o odpadoch

2.1.1 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice WEEE EU (2012/19/EU). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa môžu opätovne použiť a sú vhodné pre recykláciu. Z toho dôvodu, na konci svojej životnosti spotrebič nevyhadzujte spolu s bežnými domácimi a inými odpadmi. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. O informácie o týchto zberných miestach môžete požiadať miestnu správu. Správna likvidácia spotrebiča pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Súlad so smernicou RoHS:
Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nelikvidujte odpad z obalov spolu s domovým alebo iným odpadom, odneste ho na zberné miesta obalového materiálu určené miestnymi úradmi.

2.3 Odporúčania pre úsporu energie

V súlade s nariadením EÚ 66/2014 informácie o energetickej účinnosti nájdete na potvrdení o kúpe výrobku, ktoré sa dodáva spolu s výrobkom.

Nasledujúce odporúčania vám pomôžu používať výrobok ekologickým a energeticky úsporným spôsobom:

- Pred pečením rozmrazte zmrazené potraviny.
- Používajte hrnce/panvice s veľkosťou a pokrievkou vhodnou pre varnú zónu. Vždy si vyberte správnu veľkosť hrnca na prípravu jedla. Pre nádoby nesprávnej veľkosti sa vyžaduje väčšia energia, ako je potrebné.
- Udržujte plochy na pečenie a dná hrncov čisté. Nečistoty znižujú prenos tepla medzi pečiacim priestorom a dnom hrnca.

3 Váš produkt

3.1 Predstavenie výrobku

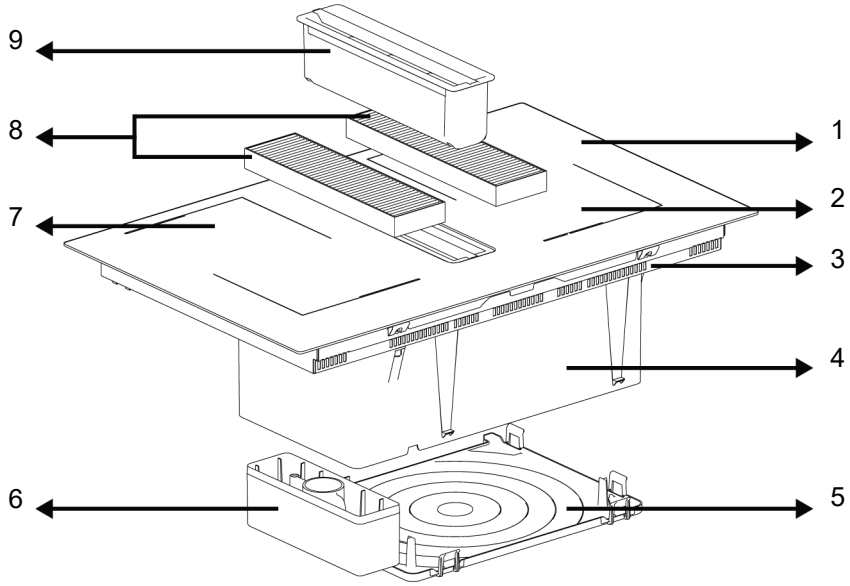

1 Sklenená varná plocha
2 Indukčná varná zóna
3 Dolné kryt
4 Ventilačná zostava
5 Spodný kryt
6 Prepadová zberná komora kvapaliny
7 Indukčná varná zóna
8 Uhlíkový filter
9 Olejový filter

3.2 Všeobecné informácie o používaní varnej dosky

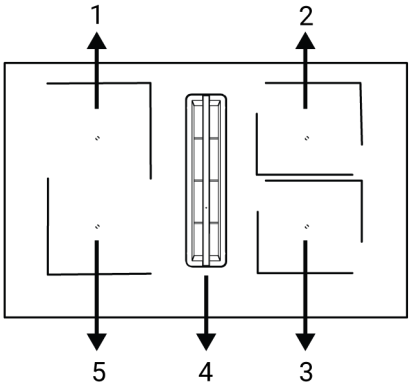

1 Zadný ľavý - Indukčná varná zóna
2 Zadný pravý - Indukčná varná zóna
3 Predný pravý - Indukčná varná zóna
4 Stredná - Vetranie
5 Predný ľavý - Indukčná varná zóna

Vaša indukčná varná doska je vybavená veľkou (flexibilnou) varnou plochou(plochami) (Flexi). Tieto varné plochy môžu byť použité ako samostatné, nezávislé varné zóny. Pri varení s veľkým riadom môžete aktivovať kombinovanú funkciu týchto varných zón a premeniť ich na jednu varnú plochu. Vhodné použitie hrnca a kombinovaná funkcia pre tieto horáky sú popísané v časti „Používanie varnej dosky“.

3.3 Technické špecifikácie

Všeobecné špecifikácie	
Vonkajšie rozmery produktu (výška /šírka /hĺbka) (mm)	227,5 * / 600 / 520

Inštalačné rozmery varnej dosky (šírka /hĺbka) (mm)	560 (+2) /490 (+2)

Napätie/Frekvencia	1N~220-240V/2N~380-415V; 50/60 Hz
Použitý typ a prierez kábla/vhodný na použitie vo výrobku	min. H05V2V2-F 5 x 1,5 mm2
Celková spotreba energie (kW)	max. 7,4

Varné zóny	
Predný ľavý	Indukčná varná zóna
Rozmery	180 mm
Výkon	1800 W / Booster (Zosilnenie) 2100 W

Predný pravý	Indukčná varná zóna
Rozmery	145 mm
Výkon	1400 W / Booster (Zosilnenie) 1600 W

Zadný ľavý	Indukčná varná zóna
Rozmery	180 mm
Výkon	1800 W / Booster (Zosilnenie) 2100 W

Zadný pravý	Indukčná varná zóna
Rozmery	210 mm
Výkon	2200 W / Booster (Zosilnenie) 3000 W

Funkcie vetrania	
Riadenie	3 úrovne + 1 Booster

* Výška varnej dosky uvedená v technickej tabuľke je výška spodného krytu výrobku.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, s cieľom zlepšila kvality produktu.

Obrázky v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom.

Hodnoty uvedené na etiketách výrobkov alebo v sprievodnej dokumentácii boli získané v laboratórnych podmienkach v súlade s príslušnými normami. V závislosti od prevádzkových a environmentálnych podmienok produktu sa tieto hodnoty môžu líšiť.

4 Prvé uvedenie do prevádzky

Skôr ako začnete výrobok používať, odporúčame vykonať nasledujúce kroky uvedené v nasledujúcich častiach.

4.1 Prvé čistenie

1. Odstráňte všetky obalové materiály.
2. Povrch výrobku utrite vlhkou handričkou alebo špongiou a osušte handričkou.

UPOZORNENIE: Niektoré čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie povrchu. Počas čistenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, čistiace prášky, čistiace krémy alebo ostré predmety.

UPOZORNENIE: Počas prvého použitia sa môže na niekoľko hodín objaviť dym a zápach. Je to normálne a na jeho odstránenie stačí dobré vetranie. Vyhnite sa priamemu vdychovaniu dymu a zápachu, ktoré sa tvoria.

5 Používanie platne

5.1 Všeobecné informácie o používaní varnej dosky

⚠ Všeobecné upozornenia

- Zabráňte pádu akéhokoľvek predmetu na sklenenú varnú plochu. Dokonca aj malé predmety, ako sú soľničky, môžu poškodiť povrch varenia skla. Nepoužívajte prasknutý sklenený varný povrch. Do týchto trhlín môže presakovať voda a spôsobiť skrat. Ak je povrch akýmkoľvek spôsobom poškodený (napríklad viditeľné praskliny), najprv vypnite poistku, potom odpojte výrobok a zavolajte autorizovaný servis, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Na sklenenú varnú plochu nepoužívajte nestabilný alebo ľahko prevrátiteľný riad.
- Nezohrievajte prázdny riad. Riad a výrobok môžu byť poškodené.
- Nezabudnite vypnúť varné zóny po každom použití.
- Ak varné zóny prevádzkujete bez kuchynského riadu, výrobok poškodíte. Po každom použití vypnite varné zóny.
- Varné zóny budú po každom použití horúce, preto na varné zóny neumiestňujte plastový riad. Okamžite vyčistite všetok roztavený materiál na povrchu.
- Náhle zmeny teploty na povrchu na varenie skla môžu spôsobiť poškodenie, dávajte pozor, aby ste počas varenia nevyliali studenú tekutinu.
- Do riadu vložte príslušné množstvo jedla. Tým sa zabráni pretečeniu jedla a nebudete musieť zbytočne čistiť.
- Na varné zóny neumiestňujte pokrievky riadu.
- Umiestnite riad tak, aby bol vycentrovaný na varné zóny. Ak chcete riad presunúť do inej varnej zóny, zdvihnite ho a namiesto posúvania ho položte na požadovanú varnú zónu.

Pracovný princíp indukčnej varnej dosky

Indukčná varná doska je ako otvorený obvod. Keď je na ňom umiestnený indukčne kompatibilný riad, okruh je dokončený a elektronický systém umiestnený tesne pod sklenenou varnou plochou vytvára magnetické pole. Kovová základňa riadu sa zahrieva prijímaním energie z tohto magnetického poľa. Týmto spôsobom sa teplo nevytvára na sklenenom povrchu varnej dosky, ale priamo v riade nad ňou. Povrch skla sa zahrieva teplom riadu.

Výhody indukčného varenia

Indukčné varné dosky ponúkajú niektoré výhody, pretože teplo sa prenáša priamo na riad.

- Potraviny, ktoré počas varenia pretekajú, sa rýchlo nespália, pretože povrch skla na varenie sa priamo nezahrieva. Poskytuje sa jednoduchšie čistenie.
- Keďže teplo vzniká priamo v riade, varenie je rýchlejšie, čím sa šetrí čas a energia v porovnaní s inými typmi varných dosiek.

- Keďže teplo sa podáva priamo do riadu, nedochádza k žiadnym tepelným stratám a dosahuje sa efektívnejšie varenie.
- Akonáhle sa riad vyberie z varnej zóny, prenos tepla sa zastaví a varná zóna sa nezohrieva priamo, čo poskytuje bezpečnejšie používanie proti možným nehodám, ku ktorým môže dôjsť počas varenia.

Pre bezpečné používanie:

- Pri použití nepriľnavého riadu potiahnutého olejom alebo veľmi malým množstvom oleja (typ teflónu) nevyberajte vysoké úrovne ohrevu.
- Sklenenú varnú plochu nepoužívajte ako povrch na umiestnenie predmetov alebo na rezanie.
- Na varnú zónu neumiestňujte kovové predmety, ako sú príbory alebo pokrievky riadu, pretože sa môžu zohriať.
- Na varenie nikdy nepoužívajte hliníkovú fóliu. Nikdy neumiestňujte potraviny zabalené do hliníkovej fólie na indukčnú varnú zónu.
- Počas prevádzky varných zón uchovávajte magnetické predmety, ako sú kreditné karty alebo pásky, mimo dosahu výrobku.
- Ak je pod varnou doskou rúra a je v prevádzke, snímače vo výrobku môžu znížiť úroveň varenia alebo vypnúť výrobok.
- Varná doska má systém automatického vypnutia. Podrobné informácie o tomto systéme sú k dispozícii v nasledujúcich častiach.

Riad

Odporúča sa používať iba feromagnetický riad dobrej kvality, ktorý je označený alebo označený ako indukčne kompatibilný s indukčnou varnou doskou. Všeobecne platí, že čím vyšší je obsah železa, tým lepšie bude riad fungovať. Priemer základne riadu by mal zodpovedať indukčnej varnej ploche. Odporúčané veľkosti sú uvedené nižšie.

Vhodný riad:

- Liatinový riad
- Oceľový riad smaltovaný
- Riad z ocele a nehrdzavejúcej ocele (s označením alebo varovaním, že je indukčne kompatibilný)

Nevhodný riad:

- Hliníkový riad
- Medený riad
- Mosadzný riad
- Sklenený riad
- Hlinené hrnce na varenie
- Keramický a porcelánový riad

Odporúčania:

- Používajte len riad s plochým dnom. Nepoužívajte riad s konkávnymi alebo konvexnými podložkami.

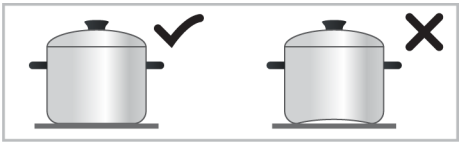

- Používajte iba spracované riady na hrubej báze. Ak používate riady na tenkej báze, tieto riady sa veľmi rýchlo zahrejú a základ riadu sa môže pred aktiváciou automatického uzatváracieho systému roztaviť, čím sa poškodí varná plocha a výrobok. Ostré hrany poškriabu povrch.

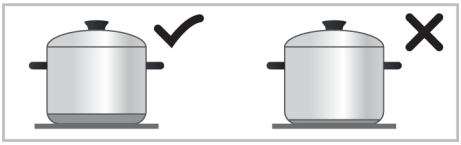

- Niektoré riady majú v spodnej časti feromagnetické pole, ktoré je menšie ako jeho skutočný priemer. Iba táto oblasť je ohrievaná varnou zónou. Preto nie je teplo rovnomerne rozložené a výkon varenia sa znižuje. Okrem toho takýto riad nemusí byť detekovaný veľkými indukčnými varnými zónami. Z tohto dôvodu by sa varná zóna mala zvoliť podľa veľkosti feromagnetického poľa.

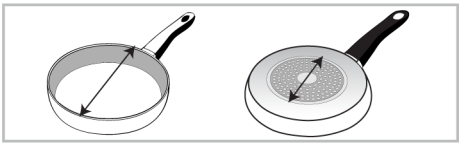

- Niektoré riady majú základňu, ktorá obsahuje neferomagnetické materiály, ako je hliník. Tieto typy riadu sa nemusia dostatočne zahriať alebo nemusia byť vô-

bec detekované indukčnou varnou zónou. V niektorých prípadoch sa môže zobraziť upozornenie na zlý riad.

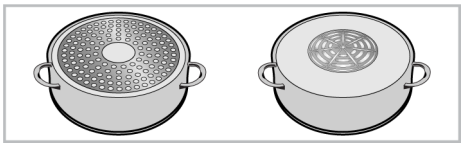

Pri varení viacerých jedál na indukčných varných zónach distribúcia riadu rovnomerne do pravej ľavej a strednej oblasti pri výbere varnej zóny pozitívne ovplyvňuje výkon varenia.

Test kuchynského riadu

Pomocou nižšie uvedených metód otestujte, či je váš riad kompatibilný s indukčnými varnými doskami.

1. Ak základňa riadu drží magnet, je kompatibilná.
2. Keď umiestnite riad na indukčnú varnú zónu a zapnete výrobok, ak ⧠/⧠/⧠ nebliká, je kompatibilný.

Odporúčané veľkosti riadu

Aby indukčná varná plocha rozpoznala riad, závisí to od feromagnetického priemeru a materiálu základne riadu. Pre rozpoznanie riadu a efektívne varenie by mal byť riad vybraný podľa veľkosti varnej zóny. Odporúčané veľkosti riadu podľa veľkosti varnej zóny sú uvedené nižšie.

Správanie pri varení sa môže líšiť v závislosti od typu riadu, veľkosti riadu a veľkosti varnej zóny. Pre rovnomernejšie správanie pri varení je možné použiť varnú zónu, ktorá je o jednu veľkosť väčšia. Použitie väčšej varnej zóny nestráca energiu na indukčných varných doskách, pretože teplo sa vytvára iba v príslušnom riade.

Priemer varnej zóny - mm	Priemer hrnca - mm
145	min. 100 - max. 145
180	min. 100 - max. 180
180 x 180	min. 100 - max. 180
210	min. 140 - max. 210
210 x 210	min. 140 - max. 210
320	min. 125 - max. 320
Varná zóna so širokým (flexi) povrchom (220 x 440)	šírka 220 - dĺžka 400

Široké povrchové varné zóny (Flexi zóny)

Váš výrobok má širokú povrchovú varnú zónu(zóny)(Flexi). Túto varnú zónu so širokým povrchom môžete prevádzkovať ako samostatné nezávislé varné zóny pre váš malý riad. Pri varení s veľkým kuchynským riadom môžete aktivovať kombinovanú funkciu pre tieto širokoplošné varné zóny a premeniť ich na jednu varnú zónu.

Ako dve nezávislé varné zóny		Ako jedna varná zóna	
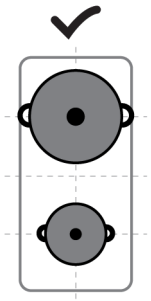	Varná zóna so širokým povrchom má dve varné zóny, prednú a zadnú. Túto varnú zónu môžete použiť ako dve nezávislé varné zóny s dvoma rôznymi druhmi riadu pre rôzne úrovne teploty. Umiestnite riad do stredu samostatných varných zón.		Pri varení vo veľkom riade umiestnite riad tak, aby pokrýval stredy oboch varných zón a vycentroval varnú zónu.
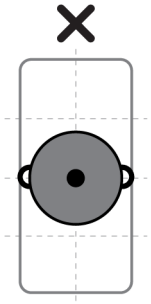	Ak chcete variť s jedným riadom, umiestnite ho do stredu prednej alebo zadnej varnej zóny. Ak umiestnite riad do stredu varnej zóny, varná zóna nemusí fungovať správne.		Ak chcete variť dva rôzne riad s rovnakou teplotou, môžete variť dva rôzne riad s rovnakou teplotou kombináciou širokých povrchových varných zón. Opäť umiestnite riad do stredu varných zón.

5.2 Riadiaca jednotka varnej dosky

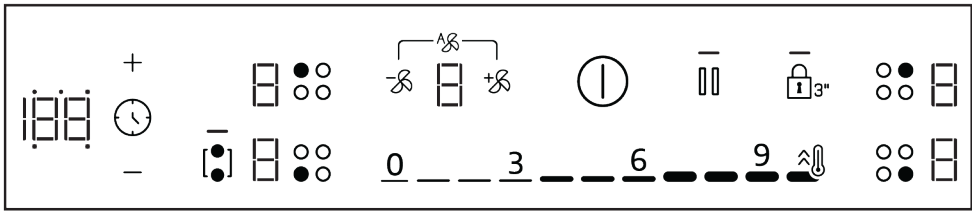

— Kontrolka indikujúcae stlačenie príslušného tlačidla

Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia

3" Tlačidlo uzatvorenia tlačidiel

Kombinované tlačidlo varnej zóny so širokým povrchom *

Tlačidlo rýchleho ohrevu / Tlačidlo nastavenia vysokého výkonu (Booster)

Tlačidlo zastavenia

Tlačidlo časovača

\+ Tlačidlo zvýšenia časovača

— Tlačidlo zníženia časovača

\+ Kľúč zvýšenia úrovne vetrania

— Kľúč zníženia úrovne vetrania

* Líši sa v závislosti od modelu produktu. *Nemusí byť k dispozícii vo vašom produkte.

Tlačidlá výberu varnej zóny :

Tlačidlo výberu Zadnej ľavej varnej zóny

Tlačidlo výberu Prednej ľavej varnej zóny

Tlačidlo výberu Prednej pravej varnej zóny

Tlačidlo výberu Zadnej pravej varnej zóny

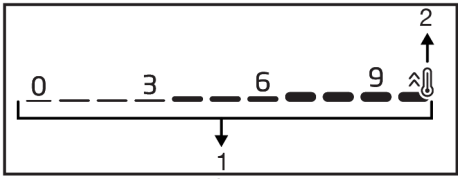

Zobrazenie 1: Oblasť nastavenia úrovne teploty

1 Oblasť nastavenia úrovne teploty
2 Tlačidlo rýchleho ohrevu / Tlačidlo nastavenia vysokého výkonu (Booster)

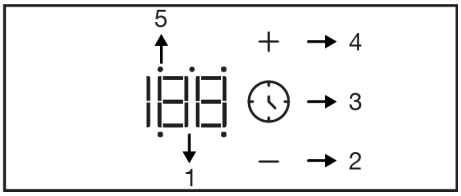

Zobrazenie 2: Zobrazenie časovača

1 Kontrolka časovača
2 Tlačidlo zníženia časovača
3 Tlačidlo časovača
4 Tlačidlo zvýšenia časovača
5 LED kontrolka prevádzky časovača príslušnej varnej zóny

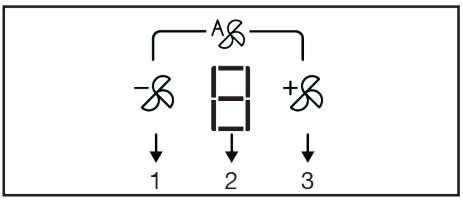

Zobrazenie 3: Displej ventilácie

1 Kľúč zníženia úrovne vetrania
2 Indikátor úrovne vetrania
3 Kľúč zvýšenia úrovne vetrania

Všeobecné upozornenia pre ovládací panel

Táto varná doska sa ovláda dotykovým ovládacím panelom. Každá operácia, ktorú vykonáte na dotykovom ovládacom paneli, je potvrdená zvukovým signálom.

Vždy udržiavajte ovládací panel čistý a suchý. Ak je povrch vlhký a špinavý, môže to spôsobiť problémy pri prevádzke funkcií.

Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna operácia, varná doska sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

Produkt sa aktivuje po dlhom dotyku a podržaní ľubovoľného tlačidla.**"FF"**sa zobrazí na displeji .

Rozsvieti sa **—** kontrolka na aktívnych alebo vybraných klávesoch.

Zapnutie varnej dosky

1. Dotknite sa klávesu ⏻ na ovládacom paneli.
   ⇨ Varná doska je pripravená na použitie.

Vypnutie varnej dosky

1. Dotknite sa klávesu ⏻ na ovládacom paneli.
   ⇨ Varná doska sa vypne a prejde do pohotovostného režimu.

Indikátor zvyškového tepla

Ovládací panel je vybavený indikátorom zvyškového tepla pre každú varnú zónu. Tento indikátor indikuje, že varná zóna je po vypnutí stále horúca. Nedotýkajte sa príslušnej varnej zóny, kým nezmizne indikátor zvyškového tepla.

H: Vysoká teplota

h: Nízka teplota

Ak dôjde k výpadku prúdu, indikátor zvyškového tepla sa nerozsvieti a neinformuje používateľa o zónach varenia s horúcim teplom.

Zapnutie zón varnej dosky a nastavenie úrovne teploty

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
   ⇨ The**"0"**na displeji varnej zóny sa zobrazí symbol.

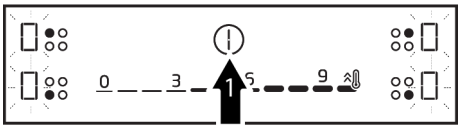

2. Dotknite sa tlačidla výberu varnej zóny, ktorú chcete zapnúť.
   ⇨ Na displeji vybranej varnej zóny**"0"**Stáva sa viditeľnejším a svieti jasnejšie.

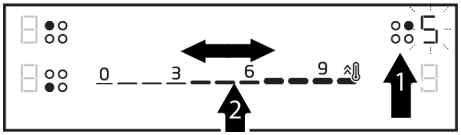

3. Nastavte úroveň teploty medzi**"0"**a**"9"**dotykom alebo posunutím prsta po nastavenej oblasti varnej zóny, ktorú chcete ovládať.

Vypnutie varných zón:

Vybranú zónu je možné vypnúť 2 rôznymi spôsobmi:

1. **Znížením teploty na úroveň "0":**Varnú zónu môžete vypnúť znížením nastavenia teploty na**"0"**.
2. **Použitie funkcie vypnutia časovača pre požadovanú varnú zónu:**Po uplynutí času časovač vypne varnú zónu, ktorá je k nemu pripojená. Všetky displeje zobrazujú**"0"**alebo**"00"**. ⏲ zmizne z displeja varnej zóny. Nastavenie časovača pre varnú zónu je vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Kombinácia varnej zóny so širokým povrchom (flexi)

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
2. Dotknite sa klávesu [⁘].
   ⇨ The**0**na ľavom displeji varnej zóny sa zobrazí symbol a rozsvieti sa — svetlo klávesu [⁘].

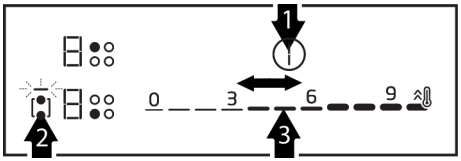

3. Nastavte úroveň teploty od**0**do**9**dotknutím sa oblasti nastavenia alebo posunutím prsta po oblasti.
   ⇨ Súvisiaca varná zóna začne fungovať. Ak je zvolená iná varná zóna alebo ak sa nevykoná žiadna akcia a čaká sa 10 sekúnd, kontrolka — klávesu [⁘] zhasne.

ⓘ Varné dosky so širokým povrchom vľavo sú opísané ako príklad. Ak majú varné zóny na pravej strane široké povrchy na vašom spotrebiči, to isté platí pre varné zóny na pravej strane.

Kombinácia varnej zóny so širokým povrchom počas prevádzky jednej alebo oboch varných zón vľavo

✓ Zatiaľ čo jedna alebo obe varné zóny na ľavej strane fungujú samostatne, môžete kombinovať obe varné zóny aktiváciou varnej dosky so širokým povrchom. Týmto spôsobom môžete ovládať širšiu varnú plochu s rovnakými hodnotami.

1. Keď je v prevádzke jedna alebo obe ľavé varné zóny, stlačte tlačidlo [⁘].

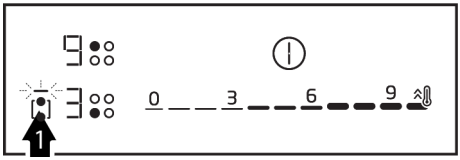

   ⇨ Hodnota nízkej úrovne zóny je viditeľná na displeji oboch varných zón a rozsvieti sa svetlo — tlačidla [⁘].
   ⇨ Kombinované varné zóny naďalej pracujú pri teplote a hodnotách časovača varnej zóny s nižšou teplotou. Hodnoty teploty a časovača varnej zóny s vyššou hodnotou teploty pred zrušením kombinácie.

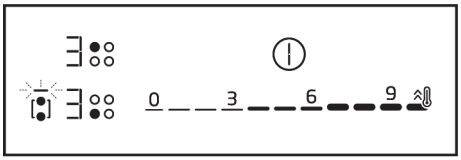

2. Ak chcete neskôr zmeniť hodnotu teploty, nastavte úroveň teploty, ktorú chcete zmeniť, v oblasti nastavení.

Vypnutie varných zón so širokým povrchom

Varné zóny môžete oddeliť a nastaviť ich na nulovú úroveň stlačením klávesu [ ].

Nastavenie vysokého výkonu (POSILŇOVAČ)

Nastavenie vysokého výkonu môžete použiť na ohrev na maximálny výkon. V tejto polohe sa však zdržte varenia príliš dlho. Nastavenie vysokého výkonu nemusí byť k dispozícii pre každú varnú zónu.

Priamy výber nastavenia vysokého výkonu (POSILŇOVAČA):

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
2. Vyberte požadovanú varnú zónu dotykom klávesov výberu varnej zóny.
3. Dotknite sa klávesu ^🌡.
   - ⇨ Zvolená varná zóna pracuje pri najvyššom výkone a na displeji varnej zóny postupne blikajú 3 svetlá.
   - ⇨ Po uplynutí času nastavenia vysokého výkonu (pozri tabuľku časov automatického vypnutia) varná zóna naďalej pracuje pri najvyššej teplote.

Výber nastavenia vysokého výkonu (POSILŇOVAČ), keď je horák varnej dosky aktívny:

1. Aktivujte varnú zónu výberom jej tlačidla, keď je varná zóna zapnutá a pracuje na určitej úrovni.
2. Dotknite sa klávesu ^🌡.
3. Zvolená varná zóna pracuje s maximálnym výkonom a na displeji varnej zóny blikajú 3 kontrolky. Po uplynutí doby pre nastavenie vysokého výkonu bude varná zóna pokračovať v prevádzke na najvyššej teplote.

Vypnutie nastavenia vysokého výkonu (POSILŇOVAČA) pred uplynutím jeho platnosti:

Po aktivácii varenia stlačením jeho klávesu môžete kedykoľvek vypnúť nastavenie vysokého výkonu stlačením klávesu ^🌡. Varná zóna bude naďalej fungovať pri najvyššej teplote. Ak ho chcete vypnúť, dotknite sa oblasti nastavenia aktívnej varnej zóny alebo posuňte prst po oblasti a nastavte ju na**0**.

Zámok tlačidiel

Kým je rúra v pohotovostnom režime, Zámok klávesov môžete aktivovať, aby ste zabránili náhodným zmenám jeho funkcií.

Aktivácia zámku tlačidiel

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
2. Ak chcete aktivovať zámok kľúča, dotknite sa 🔒3".
   - ⇨ Po odpočítavaní 3-2-1 na displeji sa rozsvieti svetlo na tlačidle 🔒3" — a na displeji sa zobrazí „L“.
   - ⇨ Vypnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻ a potvrďte nastavenie zámku kľúča.

Keď je zámok kľúča aktívny, funguje iba kľúč ⏻. Keď sa dotknete ľubovoľného iného klávesu, — kontrolka na klávese 🔒3" bude blikať, čo znamená, že zámok klávesov je aktívny. Aj keď po opätovnom zapnutí deaktivujete zámok kľúča, toto nastavenie sa nepotvrdí bez stlačenia klávesu ⏻. Ak chcete varnú dosku deaktivovať, musíte ju vypnúť a znova zapnúť.

Deaktivácia zámku kľúča

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.

2. Ak chcete deaktivovať zámok kľúča, dotknite sa 🔒3".

⇨ Po odpočítavaní 3-2-1 na displeji zhasne kontrolka — na tlačidle 🔒3" a „L“ zmizne z displejov.

1. Vypnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻ a skontrolujte, či je zámok kľúča deaktivovaný.

Zámok na čistenie

Ovládací panel je možné uzamknúť počas prevádzky varných zón. Tento zámok pomáha predchádzať nežiaducim zmenám nastavení napájania. V prípade potreby môžete použiť tento zámok na čistenie povrchu varnej zóny počas prípravy jedla.

Aktivácia čistiaceho zámku

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
2. Nastavte úroveň teploty pre ktorúkoľvek z varných zón.
3. Ak chcete aktivovať čistiaci zámok, dotknite sa 🔒3".

⇨ Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí symbol „L“. Potom sa vráti na displej zobrazujúci nastavenú úroveň(úrovne) teploty. Zostáva uzamknutý, kým nie je čistiaci zámok deaktivovaný.

Deaktivácia čistiaceho zámku

1. Ak chcete deaktivovať čistiaci zámok, dotknite sa 🔒3".

⇨ Zámok čistenia je deaktivovaný a varné zóny naďalej pracujú pri nastavenej teplote.

Funkcia časovača

Táto funkcia vám uľahčí varenie. Počas varenia nemusíte neustále stáť pri varnej doske. Horák sa automaticky vypne po zvolenom čase.

Aktivácia časovača

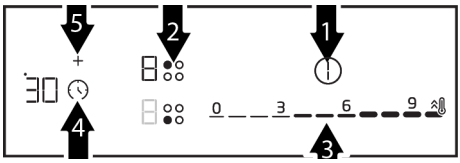

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
2. Dotknite sa tlačidla výberu varnej zóny, ktorú chcete zapnúť.

⇨ Vybraná varná zóna sa zobrazí ako**"0"**a rozsvieti sa jasnejšie.

3. Nastavte úroveň teploty od**0**do**9**dotknutím sa oblasti nastavenia alebo posunutím prsta po oblasti.
4. Aktivujte časovač stlačením klávesu 🕓.

⇨ **"00"**sa rozsvieti na displeji časovača.

5. V okolí sa nachádzajú 4 LED diódy aktivity**"00"**viditeľné na displeji časovača. LED aktívnej varnej zóny bliká a pre túto zónu môžete nastaviť časovač.
6. Ak chcete nastaviť časovač pre inú aktívnu varnú zónu , vyberte príslušnú stranu varnej zóny dotykom klávesu 🕓, kým sa nerozsvieti LED DIÓDA okolo displeja tejto strany varnej zóny.
7. Nastavte požadovaný čas dotykom tlačidla +/—. Môžete postupovať rýchlejšie dlhým dotykom klávesu + alebo —.

⇨ Aktivujte nastavenie časovača stlačením klávesu 🕓 alebo čakaním približne 10 sekúnd.

ⓘ Časovač je možné nastaviť iba pre zóny, ktoré sú v prevádzke.

ⓘ Zopakujte vyššie uvedené kroky pre iné zóny, ktorých časovače chcete nastaviť.

ⓘ Časovač nie je možné nastaviť bez výberu zóny varnej dosky a hodnoty teploty zóny varnej dosky.

Keď je časovač aktívny, LED dióda varnej zóny s najnižším nastavením času bliká. Ak je v ostatných zónach nastavený čas, LED diódy týchto zón zostanú rozsvietené.

Vypnutie časovačov

Po uplynutí nastaveného času sa varná doska automaticky vypne a vydá zvukovú výstrahu.

Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete zvukové upozornenie.

Predčasné vypnutie časovačov

Ak je časovač vypnutý predčasne, varná doska bude pokračovať v prevádzke pri nastavenej teplote, kým sa nevypne.

Vypnutie časovača znížením hodnoty na „00“:

1. Po aktivácii príslušnej varnej zóny stlačením tlačidla vyberte časovač príslušnej varnej zóny stlačením tlačidla ⏲ .
2. Znížte hodnotu dotykom klávesu —, kým**"00"**sa zobrazí na displeji časovača. Môžete postupovať rýchlejšie dlhým dotykom klávesu —.

⇨ Po tom, čo symbol ⏲ bliká určitý čas na displeji zóny varnej dosky, úplne zhasne a časovač sa zruší.

Funkcia zastavenia

✓ Pomocou tejto funkcie môžete znížiť teplotné úrovne všetkých funkcií pracujúcich v zóne varnej dosky (okrem časovača) na stupeň 1 na určitú dobu.

Ak je časovač nastavený pre akúkoľvek zónu varnej dosky, časovač pokračuje v prevádzke počas zastavenia.

1. Počas prevádzky varnej dosky sa dotknite klávesu ⏸.

   ⇨ Všetky prevádzkové zóny naďalej pracujú pri teplote 1.

2. Opätovným stlačením klávesu ⏸ reštartujete všetky zastavené varné zóny s ich predchádzajúcimi nastaveniami.

Nastavenia

Pomocou tejto funkcie môžete vykonať nasledujúce nastavenia.

A2: Nastavenia správy napájania

A3: Nastavenie výstražného času zvuku na konci varenia

A7: Nastavenie zapnutia a vypnutia zvuku gombíka varnej dosky

A8: Obnovenie továrenských nastavení

A9: Výber režimu vetrania

AA: Zobrazenie životnosti filtra s aktívnym uhlím

Ab: Resetovanie aktívneho uhlíkového filtra

Nastavenie správy napájania (A2)

✓ Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť celkový výkon varnej dosky podľa vlastného uváženia.

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻ a vypnite ju opätovným stlačením klávesu ⏻.
2. b) Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●/○/●/○/●/○ v poradí.

   ⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je**"A2"**a na displeji indikátora úrovne vetrania sa zobrazí „9“.

3. Nastavte úroveň výkonu (pozri Tabuľka - Úroveň riadenia napájania) z „1“ na „9“ dotykom na oblasť nastavenia alebo posunutím prsta po oblasti.
4. Potvrďte nastavenie správy napájania stlačením klávesu ⏻.

⇨ Varná doska sa vypne a varná doska začne pracovať s nastavením celkového výkonu na zvolenej úrovni.

"Správa napájania"Zahŕňa 9 rôznych úrovní výkonu (pozri tabuľku - Úroveň riadenia napájania).

Tabuľka - Úroveň správy napájania

Úroveň správy napájania	Celkový výkon (kW)
1	1,2
2	2.4
3	3
4	3.6

5	4.4
6	5.4
7	5.7
8	6.7
9	7.4

Nastavenie času zvukovej výstrahy na konci varenia (A3)

✓ Pomocou tejto funkcie môžete podľa potreby nastaviť čas zvukového varovania na konci varenia varnej dosky.

1. Varnú dosku zapnite stlačením klávesu a vypnite ju opätovným stlačením klávesu.
2. Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●○○/●○○/●○○ v poradí.
   ⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je "**A2**".
3. Ak chcete nastaviť čas zvukového varovania na konci varenia, stláčajte kláves „ ▯▯ “, kým sa nezobrazí**"A3"**na displeji časovača.
   ⇨ Na displeji indikátora úrovne vetrania sa zobrazí „2“.
4. Upravte nastavenie času varovania (pozri Tabuľka - Čas varovania na konci varenia) medzi „0“ a „3“ dotykom poľa nastavenia alebo posunutím prsta po poli.
5. Potvrďte nastavenie času zvukového varovania na konci varenia stlačením klávesu ⓘ.
   ⇨ Varná doska sa vypne a varná doska začne pracovať s nastavením výstražného času na zvolenej úrovni.

ⓘ Úroveň nastavenia zvukového výstražného času na konci varenia je počas výroby nastavená ako štandardná úroveň 2.

Tabuľka - Nastavenie času zvukovej výstrahy na konci varenia

Úroveň varovania pred koncom varenia	**Zvukový výstražný čas na konci varenia**
0	15 sekúnd
1	30 sekúnd
2	1 minúta
3	2 minúty

Nastavenie zapnutia a vypnutia zvuku klávesy varnej dosky (A7)

✓ Pomocou tejto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové varovanie, ktoré sa zobrazí, keď sa dotknete každého klávesu varnej dosky.

1. Varnú dosku zapnite stlačením klávesu a vypnite ju opätovným stlačením klávesu.
2. Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●○○/●○○/●○○.
   ⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je "**A2**" sa objaví."
3. Ak chcete nastaviť zvuk klávesu varnej dosky, stláčajte kláves „ ▯▯ “, kým sa nezobrazí**„A7“**na displeji časovača.
   ⇨ Na displeji indikátora úrovne vetrania**"1"**sa objaví.
4. Ak chcete vypnúť zvuk klávesu varnej dosky, dotknite sa oblasti nastavenia alebo posunutím prsta po oblasti nastavte**"0"**toto nastavenie.
5. Potvrďte nastavenie zvuku klávesu varnej dosky stlačením klávesu ⓘ.

⇨ Varná doska je vypnutá a nastavenie zvuku klávesu varnej dosky je potvrdené.

Obnovenie továrenských nastavení (A8)

✓ Pomocou tejto funkcie môžete obnoviť všetky následné nastavenia varnej dosky a vrátiť ju do továrenských nastavení.

1. Varnú dosku zapnite stlačením klávesu a vypnite ju opätovným stlačením klávesu.
2. Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●○○/●○○/●○○ v poradí.

⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je "**A2**".

3. Ak sa chcete vrátiť do továrenských nastavení, stlačte kláves „ ▯▯ “, kým sa nezobrazí**„A8“**na displeji časovača.

⇨ Na displeji indikátora úrovne vetrania**"0"**viditeľné.

4. Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, nastavte toto nastavenie na „1“ dotykom alebo posunutím prsta po oblasti nastavenia.

5. Potvrďte nastavenie stlačením klávesu ⓘ.

⇨ Varná doska sa vypne a všetky nastavenia sa vrátia do továrenských nastavení.

Nastavenie režimu vetrania (A9)

✓ Táto varná doska môže byť použitá v 2 režimoch: Režim vnútornej cirkulácie a režim vonkajšej cirkulácie. (Režimy vetrania) Varná doska je dodávaná s prednastaveným režimom vnútornej cirkulácie. Ak chcete zmeniť;

1. Varnú dosku zapnite stlačením klávesu a vypnite ju opätovným stlačením klávesu.

2. Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●○○/●○○/●○○.

⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je "**A2**" sa objaví."

3. Ak chcete nastaviť režim vetrania, stlačte tlačidlo „ ▯▯ “, kým sa nezobrazí**„A9“**na displeji časovača.

⇨ Na displeji indikátora úrovne vetrania**"1"**sa objaví.

4. Ak chcete nastaviť režim ventilácie na režim externej cirkulácie, dotknite sa oblasti nastavenia alebo posuňte prst po oblasti a nastavte toto nastavenie na „2“.

5. Potvrďte nastavenie režimu vetrania stlačením klávesu ⓘ.

⇨ Varná doska sa vypne a váš výrobok začne pracovať so zvoleným nastavením vetrania.

Indikátor životnosti filtra s aktívnym uhlím (AA)

✓ Filtre s aktívnym uhlím používané vo výrobkoch určených na vnútornú cirkuláciu je potrebné po určitej dobe používania vymeniť. Zostávajúce prevádzkové hodiny môžete vidieť na obrazovke nastavení. Zostávajúci čas sa zobrazí ako odpočítavanie od 150 hodín.

1. Varnú dosku zapnite stlačením klávesu a vypnite ju opätovným stlačením klávesu.

2. Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●○○/●○○/●○○.

⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je "**A2**".

3. Ak chcete zobraziť aktivovanú životnosť filtra s aktívnym uhlím, stláčajte kláves „ ▯▯ “, kým sa nezobrazí**„AA“**na displeji časovača.

⇨ Na displeji časovača**„AA“**sa objaví, filter s aktívnym uhlím zostávajúci na displeji indikátora úrovne vetrania sa zobrazí ako „3“, ak zostávajúci pracovný čas prekročí 100 hodín, „2“ po dobu 50-100 hodín, „1“ po dobu 5-50 hodín a „0“ po dobu 0-5 hodín;

4. Displej nastavení môžete zatvoriť stlačením klávesu ⓘ.

Reset filtra aktívneho uhlia (Ab)

✓ Po 150 hodinách prevádzky filtra s aktívnym uhlím sa na displeji ventilácie zobrazí symbol. Po odstránení a výmene filtrov s aktívnym uhlím, ako je popísané v časti o čistení údržby, sa postupuje podľa nasledujúcich krokov na resetovanie výstražného symbolu uhlíkového filtra:

1. Varnú dosku zapnite stlačením klávesu a vypnite ju opätovným stlačením klávesu.
2. Po vypnutí produktu sa do 10 sekúnd dotknite klávesov ⏲/●○○/○●○/○○●/●○○ v poradí.
   ⇨ Prvé nastavenie na displeji časovača je "**A2**".
3. Ak chcete resetovať filter s aktívnym uhlím, stlačte tlačidlo „ ⏸ “, kým sa nezobrazí**„Ab“**na displeji časovača.
   ⇨ Na displeji časovača**"Ab"**sa objaví, zostávajúce prevádzkové hodiny filtra s aktívnym uhlím sa zobrazia na displeji indikátora úrovne vetrania spoločne s**„AA“**menu.
4. Stlačte a podržte tlačidlo 🔒3 na displeji ventilácie, kým nebudete počuť pípnutie.
   ⇨ Keď zaznie pípnutie, na displeji**"3"**sa zobrazí. Proces resetovania je dokončený.
5. Displej nastavení môžete zatvoriť stlačením klávesu ⏻.

Bezpečné a efektívne používanie indukčných varných dosiek

Pracovný princíp: Indukčné varné dosky ohrievajú hrniec priamo kvôli svojmu pracovnému princípu. Z tohto dôvodu majú mnoho výhod oproti iným typom varných dosiek. Pracujú efektívnejšie a povrch varnej dosky je chladnejší. Vaša indukčná varná doska je vybavená vynikajúcimi bezpečnostnými systémami, ktoré vám poskytnú maximálne bezpečné používanie.

ⓘ V závislosti od modelu môže mať varná doska priemer 145, 180, 210, 280 a 320 mm s indukciou. Vďaka indukčnej funkcii každá varná doska automaticky rozpozná nádobu, ktorá je na nej umiestnená. Energia sa vyrába len tam, kde sa dotkne dna nádoby, čím sa dosiahne minimálna spotreba energie.

Automatické vypnutie systému

V ovládaní varnej dosky je automatický vypínací systém. Ak je jedna alebo viac zón zapnutá, zóna varnej dosky sa po určitom čase automaticky vypne (pozri tabuľku 1). Ak je zóne priradený časovač, displej časovača sa tiež vypne.

Časový limit automatického vypnutia závisí od zvolenej úrovne teploty. Platí maximálny čas prevádzky v rámci tejto úrovne teploty. Zónu varnej dosky môže používateľ znovu ovládať po jej automatickom vypnutí, ako je opísané vyššie.

Tabuľka 1:Časy automatického vypnutia

Úroveň teploty	Časy automatického vypnutia - hodiny
0	0
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	4
7	2
8	2
9	1
Rýchly ohrev	10 minút

Tabuľka 2: Automatické časy vypnutia vetrania

Úroveň rýchlosti	Automatický čas vypnutia - hodiny
0	0
1	6
2	6
3	5
Intenzívna práca (booster)	8 minút

Ochrana proti prehriatiu

Varná doska má niektoré senzory, ktoré chránia pred prehriatím. V prípade prehriatia je možné pozorovať:

- Pracovnú varnú zónu je možné vypnúť
- Vybraná úroveň môže byť znížená. Na displeji to však nebude viditeľné.

Systém ochrany proti pretečeniu

Varná doska je vybavená systémom ochrany proti pretečeniu. V prípade akéhokoľvek prepadu na ovládacom paneli z akéhokoľvek dôvodu systém automaticky vypne napájanie, aby vypol varnú dosku. Medzitým**"F"**na displeji sa zobrazí upozornenie.

Presné nastavenie výkonu

Indukčná varná doska reaguje na príkazy vydané okamžite podľa svojho prevádzkového princípu. Jeho nastavenia výkonu sa menia veľmi rýchlo. Preto môžete zabrániť pretečeniu jedla (voda, mlieko), ktoré sa chystá pretekať, okamžitým vypnutím spotrebiča.

6 Použitie vetrania

Všeobecné upozornenia

- K dispozícii je motor s rôznymi rýchlosťami vetrania. Pre dobrý výkon sa odporúča používať nízke rýchlosti pri bežných podmienkach varenia a vysoké rýchlosti pri intenzívnych podmienkach varenia, keď sú koncentrované silné pachy a para.

Režimy vetrania

Tento produkt má 2 režimy vetrania: režim vnútornej cirkulácie a režim vonkajšej cirkulácie.

Vnútorný obeh



Vzduch nasávaný zo stredu varnej dosky sa najprv prefiltruje, aby sa olej odstránil cez olejový filter. Potom prejde cez filter s aktívnym uhlím a vráti sa do kuchyne.

DÔLEŽITÉ:V režime vnútornej cirkulácie musia byť filtre s aktívnym uhlím inštalované v oblasti definovanej na výrobku, aby sa čiastočky zápachu udržali v inhalovanom vzduchu. Rôzne typy verzií inštalácie definované pre vnútornú cirkuláciu výrobku nájdete v návode na inštaláciu alebo sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu.

Externý obeh



Vzduch nasávaný zo stredu varnej dosky prechádza cez olejové filtre a vypúšťa sa von komínom potrubným systémom.

Nastavenie režimu vetrania

Výrobok je vyrobený tak, aby bol nastavený na režim vnútornej cirkulácie. Ak chcete produkt prepnúť do režimu externej cirkulácie, pozrite si časť „Nastavenia“. Nastavte ho na režim externej cirkulácie podľa krokov opísaných v časti „Nastavenie režimu ventilácie (A9)“.

Zapnutie vetrania

1. Zapnite varnú dosku stlačením klávesu ⏻.
   ⇨ The**"0"**symbol sa zobrazí na displeji ventilácie.
2. Nastavte požadovanú úroveň vetrania medzi**"1"**a**"3"**stlačením klávesov +/-.

Vypnutie vetrania

1. Nastavte úroveň vetrania na**"0"**stlačením klávesu -.

Zapnutie režimu intenzívneho vetrania

1. Stlačte tlačidlo +, kým sa na displeji úrovne vetrania nezobrazí „P“, aby ste aktivovali režim intenzívneho vetrania.
   ⇨ Režim intenzívneho vetrania pracuje maximálne 8 minút. Počas tejto doby sa na displeji zobrazí symbol „P“. Po 8 minútach úroveň vetrania klesne na úroveň 3 a bude pokračovať v prevádzke pri tejto rýchlosti.

Vypnutie režimu intenzívneho vetrania

1. Ak chcete vypnúť režim intenzívneho vetrania, stlačte tlačidlo -.

⇨ Úroveň vetrania je znížená na úroveň 3.

2. Ak chcete pokračovať v používaní vetrania pri akejkoľvek úrovni rýchlosti, nastavte požadovanú úroveň vetrania stlačením klávesov +/-. Ak chcete vetranie úplne vypnúť, nastavte úroveň vetrania na**"0"**stlačením klávesu -.

Automatický prevádzkový režim

✓ Váš výrobok meria teplotu varnej zóny, teploty a čas prevádzky. Podľa týchto hodnôt určuje najvhodnejšiu prevádzkovú rýchlosť vetrania a pracuje na úrovniach, ktoré automaticky určuje.

1. Ak chcete aktivovať automatický režim, stlačte súčasne klávesy + a -.

⇨ Na displeji úrovne vetrania sa zobrazí „A“. Automatický režim sa aktivuje a automaticky sa vypne, keď parametre klesnú pod zadanú kritickú hodnotu. Ak sa má znova aktivovať, musí byť znova aktivovaný.

Keď je automatický režim aktívny, automatický režim sa zruší, keď produkt zapnete a vypnete ľubovoľnou rýchlosťou.

2. Ak chcete automatický režim vypnúť skôr, stlačte súčasne klávesy + a -.

Funkcia ovládania pomocného ventilátora

Funkcia prevádzky pomocného ventilátora zaisťuje, že keď je ventilácia spustená v automatickom režime, pokračuje v prevádzke ešte chvíľu po vypnutí výrobku na konci varenia. To pomáha eliminovať pretrvávajúce pachy a dym po varení.
Trvanie funkcie prevádzky prídavného ventilátora je automaticky určené teplotou varnej plochy, nastavenou teplotou varenia a časom prevádzky. Pokračuje v prevádzke minimálne 2 a maximálne 20 minút. Potom sa ventilačný systém automaticky vypne. Je možné ho vypnúť súčasne dotykom klávesov - a +.

7 Všeobecné informácie o varení

V tejto časti nájdete tipy na prípravu a pečenie pokrmov.

7.1 Všeobecné varovania o varení s varnou doskou

Všeobecné varovania o varení s varnou doskou

- Do panvice nikdy nelejte viac oleja, ako je jedna tretina jej objemu. Počas zohrievania oleja nenechávajte platňu bez dozoru. Nadmerne zohriaty olej predstavuje riziko požiaru. Nikdy sa nepokúšajte uhasiť možný požiar vodou! Keď olej začne horieť, prikryte ho hasiacim rúškom alebo vlhkou handrou. Ak je to bezpečné, platňu vypnite a zavolajte hasičov.
- Pred vyprážaním jedál vždy odstráňte prebytočnú vodu a pomaly vkladajte do rozohriateho oleja. Pred vyprážaním sa uistite, že sú mrazené potraviny rozmrazené.
- Pri ohrievaní oleja sa uistite, že hrniec, ktorý používate, je suchý a pokrievku udržiavajte otvorenú.
- Odporúčania týkajúce sa varenia s úsporou energie nájdete v časti „Environmentálne pokyny“.
- Teplota varenia a časové veličiny, dané pre varenie sa môžu líšiť v závislosti od receptu a množstva. Z tohto dôvodu sú tieto hodnoty dané ako rozsahy.

Varná doska

Potraviny		Úroveň teploty	Čas pečenia (min) (cca)
Topenie			
Topenie čokolády (napr. značka Dr.Oetker, horká čokoláda 55-60 % kakaa, 150 g)		1	20 … 30
Maslo (200 g)		6	5 … 7
Maslo (Vyjasnené)(200 g)		3	11 … 13
Varenie, kúrenie, udržanie teploty			
Voda 1 L (Varenie)		P	4 … 6
Voda 3 L (Varenie)		P	8 … 10
Mlieko 1 L (Varenie)		7	6 … 7
Mlieko 1 L (Udržiavanie tepla)		Udržiavanie tepla	18 … 20
Zeleninový olej (Ohrievanie) (Slnečnicový olej 0,5 L)		9	3 … 5
Varenie			
Zemiaky bez šupky (2 Kus veľké)		9	25 … 35
Zemiaky bez šupky nahrubo mleté (2 Kus veľké)		9	13 … 15
Brokolica (300 g)		9	10 … 14
Brokolica mrazené (300 g)		9	7 … 10
Klobása		8	4 … 6
Cestoviny (150 g)		9	6 … 10
Pošírované vajcia		5	2 … 3
Rezance		9	2 … 7
Varenie, dusenie			
Ryžové jedlo (200 g ryža)		5	9 … 12
Paella *		9	15 … 20
Noemov puding **			
	Varenie fazuľa-cícer Varenie - pre noemov puding	9	4 … 6
	Varenie fazuľa-cícer varenie - pre noemov puding	4	10 … 15
	Pšenica Varenie - pre noemov puding	9	8 … 10
	Pšenica varenie - pre noemov puding	2	6 … 8
	Noemov puding -Všetky prísady	9	20 … 24
Polievky (Napr. Šošovicová polievka)		7	20 … 25
Dusená zelenina *		9	3 … 5
Julienne varenie * (Kuracie mäso, cibuľa a korenie)		9	5 … 7
Teľacie kocky so zeleninou **			
	Dusená zelenina	9	3 … 8
	Prudké opekanie ***	9	5 … 8
	Všetky prísady	4	80 … 90
Paradajková omáčka		3	10 … 15
Bešamelová omáčka		7	5 … 6
Stopky so zeleninou **			
	Prudké opekanie ***	9	3 … 4

Potraviny		Úroveň teploty	Čas pečenia (min) (cca)
	Dusená zelenina	9	3 … 5
	Všetky prísady	4	180 … 190
Tak kebab		6	25 … 35
Bulgurový pilaf (500 g)		7	25 … 35
Jemné vyprážanie			
Steak zo sviečkovice ** (2 cm)		9	2 … 10
Rebrový steak ** (2 cm)		9	3 … 10
Valcovaný steak zo sviečkovice		8	4 … 10
T-Bone steak ** (2 cm)		9	3 … 10
Jahňacie kotlety ** (Prudké opekanie ***)		9	3 … 10
Jahňacie kotlety (Vyprážanie)		5	4 … 10
Klobása		6	4 … 6
Kuracie prsia (Prudké opekanie ***)		8	3 … 4
Kuracie prsia (Vyprážanie)		5	8 … 10
Kuracie prsia (Motýlí rez)		8	4 … 10
Losos (150 g)		9	3 … 10
Rybie prsty		9	5 … 10
Čerstvá zelenina a šampiňóny (Mrkva, huba a farebné korenie)		9	5 … 10
Palacinky		4	3 … 5
Omeleta		7	4 … 6
Volské oko		6	2 … 4
Ploskané cesto		9	4 … 8
Palacinky na masle		7	5 … 9
Mäsové guľky/mleté mäso		7	5 … 10
Domáci rezeň		7	4 … 8
Syr Hellim		7	2 … 6
Krevety		5	8 … 12
Hranolky			
Boortsog		5	13 … 15
Rezeň		8	3 … 10
Nugetky		9	1,5 … 10
Zemiaky (mrazené)		9	2 … 10
Čerstvé zemiaky		9	5 … 10
Rozmrazovanie a ohrievanie			
Cibuľa (mrazené) (200 g)		6	2 … 4
Špenát (mrazené) (200 g)		7	2 … 5

* Odporúča sa panvica wok.

** Odporúča sa liata panvica/hrniec.

*** Odporúča sa predhriať panvicu / hrniec.

8 Údržba a čistenie

8.1 Všeobecné informácie o čistení

Všeobecné upozornenia

- Pred čistením produktu počkajte, kým vychladne. Horúce povrchy môžu spôsobť popáleniny!
- Nenanášajte čistiace prostriedky priamo na horúce povrchy. Môže to spôsobiť trvalé škvrny.
- Výrobok by sa mal po každej prevádzke dôkladne vyčistiť a vysušiť. Zvyšky potravín sa tak dajú ľahko vyčistiť a zabráni sa ich spáleniu pri neskoršom použití produktu. Tým sa predlžuje životnosť prístroja a znižujú sa často sa vyskytujúce problémy.
- Na čistenie nepoužívajte parné čistiace prostriedky.
- Niektoré čistiace prostriedky spôsobujú poškodenie povrchu. Nevhodné čistiace prostriedky sú: bielidlá, čistiace prostriedky obsahujúce amoniak, kyseliny alebo chloridy, parné čistiace prostriedky, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, prostriedky na odstraňovanie škvŕn a hrdze, abrazívne čistiace prostriedky (krémové čistiace prostriedky, prášok na drhnutie, krém na drhnutie, abrazívne a škrabacie drhnúce prostriedky, drôt, špongie, čistiace handričky obsahujúce nečistoty a zvyšky čistiacich prostriedkov).
- Pri čistení vykonanom po každom použití nie je potrebný žiadny špeciálny čistiaci materiál. Produkt čistite čistiacim prostriedkom na riad, teplou vodou a mäkkou handričkou alebo špongiou a osušte ho suchou handričkou.
- Uistite sa, že ste po vyčistení ste úplne zotreli všetku zvyšnú tekutinu a okamžite vyčistite všetky zvyšky jedla, ktoré okolo vás vystreknú počas varenia.
- Neumývajte žiadnu súčasť vášho spotrebiča v umývačke riadu, pokiaľ nie je uvedené inak v návode na použitie.

Pre varné dosky:

- Kyslé nečistoty, ako je mlieko, paradajkový pretlak a olej, môžu spôsobiť trvalé škvrny na varných doskách a súčastiach varných zón, všetky pretečené tekutiny vyčistite ihneď po vychladnutí varnej dosky jej vypnutím.

Inox - nerezové povrchy

- Na čistenie nehrdzavejúcich, neoxidovaných povrchov a rukovätí nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu alebo chlór.
- Nerezový-inoxový povrch môže časom zmeniť farbu. To je normálne. Po každej operácii vyčistite čistiacim prostriedkom vhodným na nehrdzavejúci alebo inoxový povrch.
- Čistite mäkkou mydlovou handričkou a tekutým (neškrabajúcim) čistiacim prostriedkom vhodným pre povrchy z nehrdzavejúcej ocele. Utierajte jedným smerom.
- Odstráňte vápenaté, olejové, škrobové, mliečne a bielkovinové škvrny na sklenených a inoxových povrchoch okamžite bez čakania. Škvrny môžu po dlhšej dobe hrdzavieť.
- Čistiace prostriedky nastriekané/aplikované na povrch je potrebné ihneď vyčistiť. Abrazívne čistiace prostriedky ponechané na povrchu spôsobujú, že povrch bude biely.

Sklenené povrchy

- Pri čistení sklenených povrchov nepoužívajte škrabky z tvrdého kovu a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškodiť povrch skla.
- Spotrebič očistite čistiacim prostriedkom na riad, teplou vodou a handričkou z mikrovlákna určenou pre sklenené povrchy. Osušte ho suchou handričkou z mikrovlákna.
- Ak po vyčistení zostanú zvyšky saponátu, utrite ho studenou vodou a osušte čistou a suchou handričkou z mikrovlákna. Zvyšky saponátu môžu nabudúce poškodiť povrch skla.

- Zaschnuté zvyšky na povrchu skla za žiadnych okolností nečistite zúbkovanými nožmi, drôtenou vatou alebo podobnými škrabancami.
- Škvrny od vápnika (žlté škvrny) na povrchu skla môžete odstrániť komerčne dostupným odvápňovacím prostriedkom, odvápňovacím prostriedkom, ako je ocot alebo citrónová šťava.
- Ak je povrch silne znečistený, naneste špongiou na škvrnu čistiaci prostriedok a počkajte dlho, kým nebude správne fungovať. Potom povrch skla očistite vlhkou handričkou.
- Zmena farby a škvrny na povrchu skla sú normálne a nejde o chyby.

Plastové diely a lakované povrchy

- Plastové diely a lakované povrchy očistite čistiacim prostriedkom na riad, teplou vodou a mäkkou handričkou alebo špongiou a osušte ich suchou handričkou.
- Nepoužívajte škrabky z tvrdého kovu a drsné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť povrchy.
- Dbajte na to, aby kĺby komponentov produktu nezostali vlhké a saponátové. V opačnom prípade môže na týchto spojoch dôjsť ku korózii.

8.2 Čistenie varnej dosky

Sklenená varná plocha

Pri čistení sklenenej varnej plochy postupujte podľa pokynov na čistenie sklenených povrchov uvedených v časti „Všeobecné informácie o čistení“. Pre špeciálne prípady môžete svoje čistenie dokončiť podľa nižšie uvedených informácií.

- Potraviny na báze cukru, ako je tmavý krém, škrob a sirup, očistite okamžite, bez čakania na vychladnutie povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu sklenenej varnej plochy.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky na čistenie, keď je varná doska horúca, inak by mohlo dôjsť k trvalým škvrnám.

8.3 Čistenie ovládacieho panela

- Pri čistení panelov pomocou ovládača gombíkov utrite panel a ovládače vlhkou mäkkou handričkou a osušte suchou handričkou. Neodstraňujte gombíky a tesnenia zospodu, aby ste vyčistili panel. Môže byť poškodený ovládací panel a gombíky.
- Počas čistenia inox panelov s gombíkovým riadením, okolo gombíkovnepoužívajte čistiace prostriedky na inox. Indikátory okolo ovládacieho gombíka je možné vymazať.
- Dotykové ovládacie panely očistite vlhkou mäkkou handričkou a osušte suchou handričkou. Ak je váš produkt vybavený funkciou blokovania klávesov, pred vykonaním čistenia ovládacieho panela nastavte blokovanie klávesov. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnej detekcii klávesov.

8.4 Čistenie vetrania

Aby sa zabezpečilo účinné zadržiavanie zápachu a oleja, filtre s aktívnym uhlím sa musia pravidelne vymieňať a olejový filter sa musí pravidelne čistiť.

Čistenie kovového olejového filtra

✓ Olejový filter filtruje olej v nasávanom dyme. Kovový tukový filter by sa mal čistiť v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečil dobrý výkon.

1. Vytiahnutím smerom nahor odstráňte hornú časť olejového filtra.

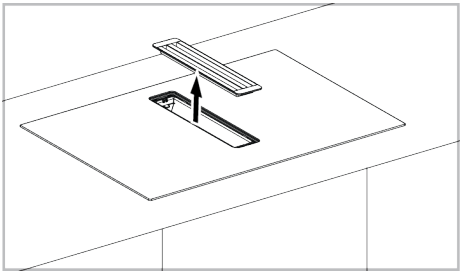

2. Odstráňte olejový filter tak, že podržíte západky na vnútornej strane a potiahnete ich smerom nahor.

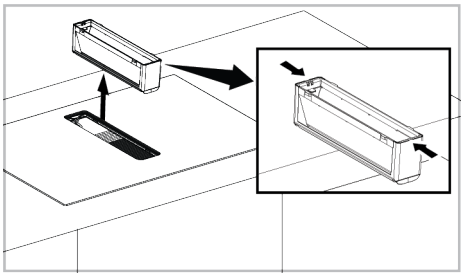

Olejový filter môže zachytávať olej alebo pretekajúce kvapaliny na svojom spodnom povrchu. Kým sa filter demontuje, mal by sa odstrániť rovno, aby sa zabránilo odkvapkávaniu a rozliatiu.

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili odstránenú skupinu olejového filtra pádom na sklo varnej dosky.

3. Odstránený tukový filter umyte v umývačke riadu alebo ručne.

Umyte filtre vo vode pomocou tekutého čistiaceho prostriedku a po vysušení ich znova nainštalujte. Hliníkové filtre môžu pri umývaní meniť farbu. Je to normálne a nevyžaduje to výmenu filtrov.

4. Po vyčistení vymeňte hornú časť olejového filtra a olejového filtra.

Odstránenie filtra s aktívnym uhlím

Filtre s aktívnym uhlím zaisťujú zadržiavanie zápachu vo výrobku a musia sa meniť v pravidelných intervaloch, aby sa dosiahol optimálny výkon. Dávajte pozor na výstražný indikátor plnenia pri výmene.

Uistite sa, že ste vymenili filtre s aktívnym uhlím vo vašom produkte po každých 150 hodinách prevádzky, za predpokladu, že pracuje v režime internej cirkulácie. Po 150 hodinách sa na displeji ventilácie zobrazí symbol (!). Filter by sa mal vymeniť najneskôr pri zobrazení tohto upozornenia. Ak chcete toto upozornenie obnoviť, pozrite si časť Nastavenia.

Ak chcete zobraziť zostávajúci rozsah časovania práce filtrov s aktívnym uhlím, postupujte podľa podrobného vysvetlenia v časti Nastavenia.

Odstrániť;

1. Vytiahnutím smerom nahor odstráňte hornú časť olejového filtra.

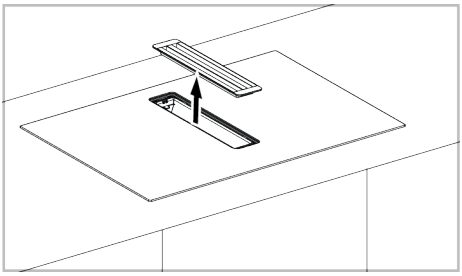

2. Odstráňte olejový filter tak, že podržíte západky na vnútornej strane a potiahnete ich smerom nahor.

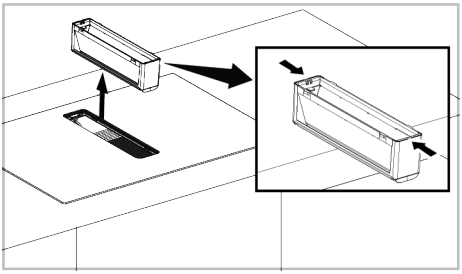

Olejový filter môže zachytávať olej alebo pretekajúce kvapaliny na svojom spodnom povrchu. Kým sa filter demontuje, mal by sa odstrániť rovno, aby sa zabránilo odkvapkávaniu a rozliatiu.

V časti olejového filtra je magnetický senzor. Vetranie nie je možné bez časti na mieste na ochranu kvapalín.

3. Vyberte nádrž, ako je znázornené na obrázku nižšie.

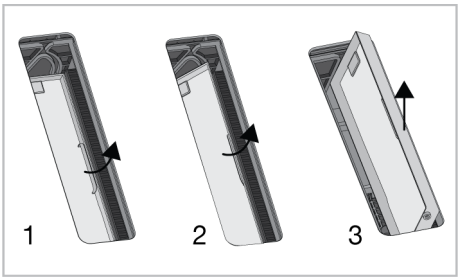

V časti nádrže je magnetický senzor. Vetranie nie je možné bez časti na mieste na ochranu kvapalín.

Nádrž je potrebné pravidelne čistiť. Časť sa môže čistiť umývaním vo vode s tekutým čistiacim prostriedkom a opláchnutím, alebo by sa mala umývať v umývačke riadu pri teplote max. 70 °C.

Keď je časť nádrže umiestnená na svoje miesto, smer šípky na časti ukazuje, že by mala byť umiestnená podľa tohto smeru.

4. Po odpojení nádrže nájdete v spodnej komore dva uhlíkové filtre, jeden umiestnený na pravej strane a druhý na ľavej strane.

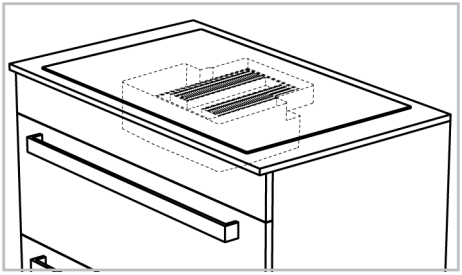

5. Ak chcete vybrať jeden z uhlíkových filtrov, jemne ho nakloňte, aby ste ho odpojili od magnetického otvoru vo ventilačnej medzere, a potom ho opatrne vytiahnite, ako je znázornené na obrázku.

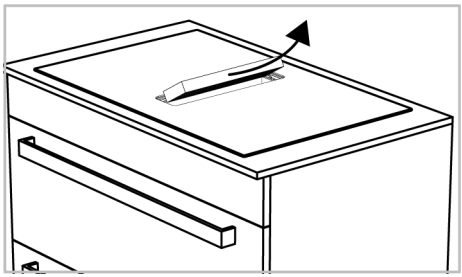

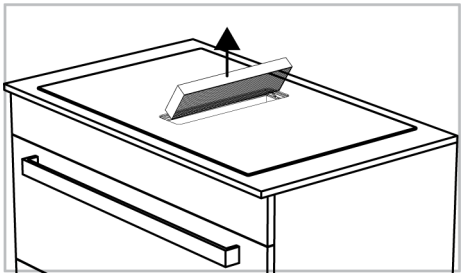

6. Rovnakým spôsobom vyberte z otvoru aj druhý uhlíkový filter.
7. Umiestnite 2 nové filtre s aktívnym uhlím do magnetizovaných zásuviek ich naklonením cez ventilačný otvor. Uistite sa, že sú úplne usadené vo svojich magnetických otvoroch.

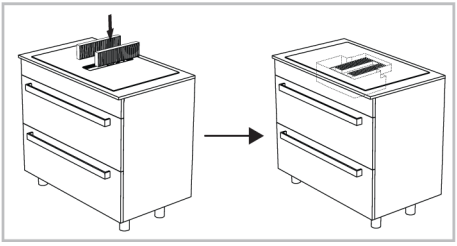

8. Vložte ochranný plast kvapaliny do zásuvky rovnakým spôsobom, ako keď bol odstránený.
9. Vložte hornú časť olejového filtra a olejového filtra.

Nádrž na odpadovú vodu

Tento výrobok má nádrž na odpadovú vodu.

V prípade, že do vetracieho priestoru výrobku prúdi intenzívna kvapalina, tieto kvapaliny sa zhromažďujú v nádrži na odpadovú vodu umiestnenej pod varnou doskou. V tomto prípade by sa mala nádrž na odpado-

vú vodu vybrať, kvapalina by sa mala vyliať a nádrž by sa mala vyčistiť a znovu nainštalovať.

Všeobecné upozornenia:

- Nádrž na vodu by sa mala pred naplnením pravidelne kontrolovať a vyprázdňovať.
- Ak je nádrž na vodu plná alebo preteká, voda môže unikať.
- Ak je pod výrobkom elektrické zariadenie, môže to predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neodporúča sa inštalovať elektrické zariadenia alebo elektricky napájané zariadenia pod tento produkt.

Nádrž na odpadovú vodu sa odporúča čistiť raz mesačne.

Odstránenie nádrže na odpadovú vodu:

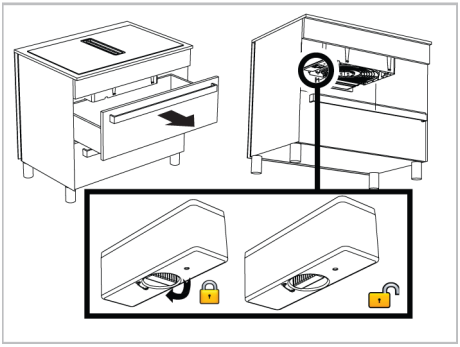

1. Vyberte hornú zásuvku umiestnenú pod varnou doskou. Mali by ste byť schopní siahnuť pod varnú dosku.
2. Dosiahnite na nádrž na odpadovú vodu pod varnú dosku.
3. Odomknite a vyberte nádrž na odpadovú vodu otočením uzamykacieho gombíka.
4. Vylejte kvapalinu do komory a vyčistite komoru.
5. Otočte poistný gombík a uzamknite ho zasunutím nádrže späť do otvoru.

Čistenie spodného krytu

Ak sa spodný kryt na spodnej strane výrobku znečistí, môžete ho odstrániť a vyčistiť.

Odstránenie spodného krytu:

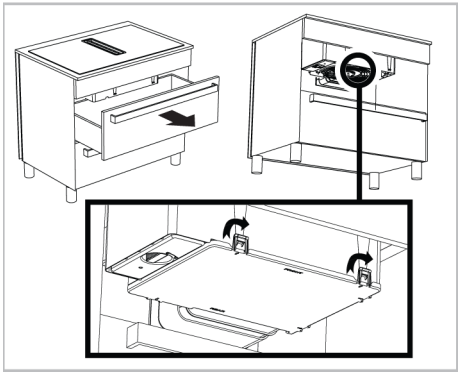

1. Vyberte hornú zásuvku umiestnenú pod varnou doskou. Mali by ste sa dostať pod varnú dosku.
2. Dosiahnite na spodný kryt pod varnou doskou.
3. Na spodnom kryte je 5 zámkov v smeroch znázornených symbolmi šípok. Uvoľnením týchto zámkov odstráňte spodný kryt tak, že ho podržíte smerom nadol.
4. Po vyčistení spodného krytu ho silno zatlačte smerom nahor, aby zámky zapadli do svojich otvorov.

9 Riešenie problémov

Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť svoj výrobok sami.

Produkt nefunguje.

- Poistka môže byť chybná alebo spálená. >>> Skontrolujte poistky v poistkovej skrinke. V prípade potreby ich zmeňte alebo ich znova aktivujte.
- Spotrebič nemusí byť zapojený do (uzemnenej) zásuvky. >>> Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do zásuvky.

- (Ak je na spotrebiči časovač) Tlačidlá na ovládacom paneli nefungujú. >>> Ak má váš výrobok zámok tlačidiel, zámok tlačidiel môže byť zapnutý, vypnite zámok tlačidiel.
- Ak sa varná doska po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia nezapne >>> Odpojte ho a počkajte aspoň 20 sekúnd, kým ho zapojíte.
- Má ochranu proti prehriatiu. >>> Počkajte, kým varná doska vychladne.
- Nesmú sa používať vhodné hrnce. >>> Skontrolujte svoje hrnce.

Symbol ⍰/⍰/⍰ na displeji zóny varnej dosky neustále svieti.

- Na varnej zóne nemusí byť hrniec. >>> Skontrolujte, či je na varnej zóne hrniec.
- Váš hrniec nemusí byť kompatibilný s indukciou. >>> Skontrolujte, či je váš hrniec vhodný pre indukčné varné dosky.
- Hrniec nemusí byť správne vycentrovaný na zóne varnej dosky alebo spodný povrch hrnca nemusí byť dostatočne široký pre zvolenú zónu varnej dosky. >>> Vycentrujte zónu varnej dosky výberom hrnca, ktorý je dostatočne široký pre zónu varnej dosky.
- Hrniec alebo varná zóna môžu byť veľmi horúce. >>> Počkajte, kým vychladnú.

Vybraná zóna varnej dosky sa počas prevádzky náhle vypne.

- Čas varenia vybranej zóny možno uplynul. >>> Môžete nastaviť nový čas varenia alebo dokončiť varenie.
- Ochrana proti prehriatiu. >>> Počkajte, kým varná doska vychladne.
- Dotykový ovládací panel môže zakrývať predmet. >>> Odstráňte objekt z panelu.

Aj keď je zóna varnej dosky zapnutá, hrniec sa nezohrieva.

- Hrniec nemusí byť kompatibilný s indukčnou varnou doskou. >>> Skontrolujte, či je hrniec vhodný pre indukčnú varnú dosku.
- Hrniec nemusí byť správne vycentrovaný na zóne varnej dosky alebo spodný povrch hrnca nemusí byť dostatočne široký pre zvolenú zónu varnej dosky. >>> Vycentrujte zónu varnej dosky výberom hrnca, ktorý je dostatočne široký pre zónu varnej dosky.

Chladiaci ventilátor naďalej beží, aj keď je varná doska vypnutá.

- Toto nie je chyba. Chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa elektronické zariadenie vo vnútri varnej dosky neochladí na príslušnú teplotu.

Počas varenia vychádza z varnej dosky hluk

- Počas varenia môžu vychádzať z varnej dosky nejaké zvuky. Tieto zvuky závisia od zloženia riadu. Tieto zvuky sú normálne, nie sú poruchou a sú súčasťou indukčnej technológie.

Možné zvuky a príčiny:

- **Hluk ventilátora:** Varná doska má ventilátor, ktorý automaticky pracuje podľa teploty výrobku. Ventilátor má rôzne prevádzkové úrovne a pracuje na rôznych úrovniach podľa teploty. Po vypnutí varnej dosky, ak je teplota vysoká podľa teploty produktu, ventilátor môže chvíľu pokračovať v prevádzke.
- **Prevádzka transformátora s nízkym bzučaním:** Taká je povaha indukčnej technológie. Keďže teplo sa prenáša priamo na dno riadu, tento druh hučania sa môže vyskytnúť v závislosti od materiálu riadu. Preto môžu byť s rôznym riadom počuť rôzne zvuky.
- **Zvuk praskania:** Je to spôsobené materiálom a štruktúrou dna riadu. Ak je riad vyrobený z rôznych materiálov a vrstiev, môže dôjsť k praskaniu.
- **Pískavý zvuk:** Pri varení na dvoch varných zónach na tej istej strane varnej dosky na rôznych úrovniach varenia môže byť počuť pískavý zvuk.

Chybové kódy/príčiny a možné riešenia

Chybové kódy	Dôvody chýb	Možné riešenia
A1 – A8	Chyba komunikácie na indukčnej varnej doske.	Indukčnú varnú dosku vypnite a znova spustite po 30 sekundách. Ak sa problém obnoví, obráťte sa na autorizovaného predajcu.
B1 – B5	Hrniec vhodný na indukčný ohrev sa nepoužíva.	Chyba sa vyrieši, keď sa použije hrniec vhodný na indukčný ohrev.
B6	Indukčná varná doska prekročila maximálny prevádzkový čas.	Indukčnú varnú dosku vypnite a po 30 sekundách ju znova zapnite. Indukčnú varnú dosku obsluhujte v súlade s trvaním uvedeným v používateľskej príručke.
B7	Hrniec vhodný na indukčný ohrev sa nepoužíva.	Chyba sa vyrieši, keď sa použije hrniec vhodný na indukčný ohrev.
B8	Ak je váš výrobok indukčná varná doska s odsávačom pár, vyskytla sa chyba filtra.	Odstráňte a znova pripojte ventilačné filtre. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
C1 – C2	Na indukčnej varnej doske sa vyskytla chyba snímača teploty.	Vypnite indukčnú varnú dosku a po 30 sekundách ju znova zapnite. Ak chyba pretrváva, odpojte výrobok od napájacieho zdroja a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
C3	Chyba prevádzky ventilátora na indukčnej varnej doske.	Indukčnú varnú dosku vypnite a znova spustite po 30 sekundách. Ak sa problém obnoví, obráťte sa na autorizovaného predajcu.
C4	Vyskytla sa chyba elektrického pripojenia.	Znovu vytvorte správne elektrické pripojenie podľa technickej tabuľky a inštalačnej príručky výrobku.
C5 – C7	Chyba snímača teploty na indukčnej varnej doske.	Vypnite indukčnú varnú dosku a po 30 sekundách ju znova zapnite. Ak chyba pretrváva, odpojte výrobok od napájacieho zdroja a znova ho pripojte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
D1 – D9	Chyba hardvéru elektronickej dosky na indukčnej varnej doske.	Indukčnú varnú dosku vypnite a znova spustite po 30 sekundách. Ak sa problém obnoví, obráťte sa na autorizovaného predajcu.
T1 – T8	Vysoká teplota alebo chyba teplotného senzora na indukčnej varnej doske.	Vypnite indukčný varič a počkajte, kým nevychladne. Chyba sa vyrieši, keď teplota varnej dosky klesne pod povolené limity.

Ďalšie informácie pre Používateľskú príručku:	Technické informácie o prevádzkových režimoch nízkej spotreby podľa nariadenia EÚ 2023/826	
Režim	SPOTREBA ENERGIE (WATT)	DOBA (MINÚTY)*
Vypnuté	0,3	-
Pohotovostný režim	-	-
Pohotovostný režim s informačným alebo stavovým displejom	-	-
Sieťový pohotovostný režim	-	-

*:Doba, po ktorej zariadenie prejde automaticky do pohotovostného režimu, vypnutého režimu alebo sieťového pohotovostného režimu v minútach a zaokrúhlená na najbližšiu minútu.